

变速手柄 (分体指拨变速器 · 指拨变速器)



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：
<http://si.shimano.com>

重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调整等请与所购买的销售商店或最近的代理店咨询。经销商手册在网 (<http://si.shimano.com>) 上公开。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

为了确保安全，请务必遵守以下事项。

指南需替换，请咨询销售处或自行车专营店。

警告

- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

使用上的注意

- 确保在杠杆传动期间，持续翻转曲柄。
- 请阅读前变速器和后变速器的用户手册。
- 该产品会自然磨损或因正常使用而受损及老化。


骑车前的日常检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或更换作业。

- 变速调档是否顺利？
- 杠杆是否被安全地安装到了把手上？
- 操作过程中是否出现了任何异常噪音？

各部名称

	正面	后面
分体指拨变速器 SL-TX SL-FT		
指拨变速器 SL-TZ		

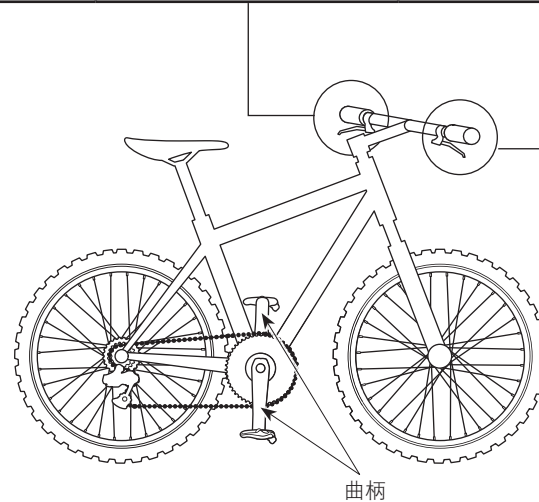

操作

变速调档操作

确保在杠杆传动期间，持续翻转曲柄。

(A) 当您想轻踩脚踏板时

沿箭头方向推动控制杆，逐一更换至每一档。

	正面 (左侧)	后面 (右侧)
分体指拨变速器 SL-TX SL-FT		
指拨变速器 SL-TZ		
链条位置	 大齿片→小齿片	 小齿片→大齿片

(B) 当您想重踩脚踏板时

沿箭头方向推动控制杆或按钮，逐一更换至每一档。
针对 LN (摩擦类型)，换档不分级。

	正面 (左侧)	后面 (右侧)
分体指拨变速器 SL-TX SL-FT		
指拨变速器 SL-TZ		
链条位置	 小齿片→大齿片	 大齿片→小齿片