

# Maneta de cambio



Los manuales de usuario en otros idiomas están disponibles en: <http://si.shimano.com>

## AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas para solicitar información en relación con la instalación y ajuste de los productos no incluidos en el manual de usuario. Se dispone de un manual de distribuidor para mecanismos de bicicleta profesionales y experimentados en nuestro sitio web (<http://si.shimano.com>).
- No desmonte ni modifique este producto.

**Por razones de seguridad, lea este manual de usuario detenidamente antes de usar el producto y siga sus instrucciones para una utilización correcta.**

## Información importante de seguridad

Para instrucciones que requieran cambios, póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas.

### ADVERTENCIA

- Es importante comprender perfectamente el funcionamiento del sistema de frenos de su bicicleta. Un uso inadecuado del sistema de frenos podría hacerle perder el control o caer, con la posibilidad de sufrir lesiones de gravedad. Debido a que el manejo de cada bicicleta puede ser diferente, asegúrese de aprender la técnica de frenado correcta (incluida la presión sobre la maneta de freno y las características de control de la bicicleta) y el funcionamiento de su bicicleta. Puede hacerlo consultando a un distribuidor profesional y el manual de propietario de su bicicleta, y practicando la técnica de frenado.
- Si el freno delantero se aplica demasiado fuerte, la rueda puede bloquearse y la bicicleta puede caer hacia delante y causarle lesiones graves.
- Asegúrese siempre de que los frenos delanteros y traseros funcionan correctamente antes de montar en la bicicleta.
- La distancia de frenado necesaria aumenta con el suelo mojado. Reduzca su velocidad y aplique los frenos de manera suave y anticipada.
- Si la superficie de la carretera está mojada, las cubiertas patinarán con mayor facilidad. Si las cubiertas patinan, puede producirse una caída. Para evitarlo, reduzca su velocidad y aplique los frenos de manera suave y anticipada.
- Tras leer el manual del usuario detenidamente, guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

### Nota

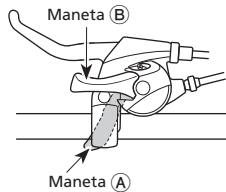
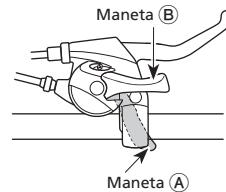
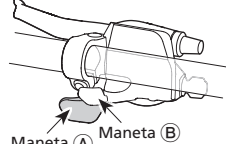
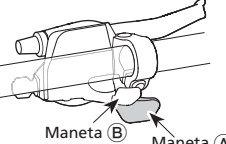
- Asegúrese de mantener la biela girando durante el accionamiento de la maneta.
- Lea los manuales del usuario del desviador, el cambio y los frenos.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el envejecimiento.

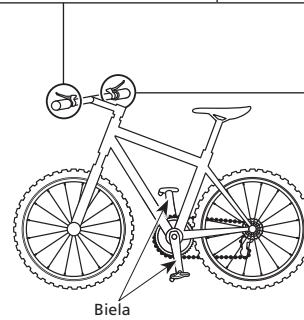
## Inspecciones regulares antes de utilizar la bicicleta

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe lo siguiente. Si observa algún problema durante las comprobaciones, póngase en contacto con el comercio donde realizó la compra o con un distribuidor de bicicletas.

- ¿Funcionan correctamente los frenos delanteros y traseros?
- ¿El cambio de marchas se realiza fácilmente?
- ¿Están bien montadas las manetas en el manillar?
- ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

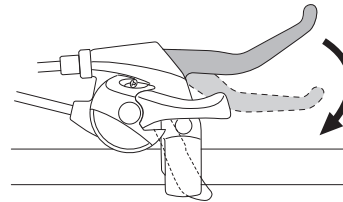
## Nombres de las piezas

	Parte delantera	Parte trasera
Tipo 1		
Tipo 2		



## Funcionamiento

### Funcionamiento del freno



### Funcionamiento del cambio

Asegúrese de mantener la biela girando durante el accionamiento de la maneta.

#### Precaución durante el accionamiento

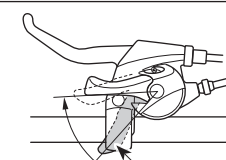
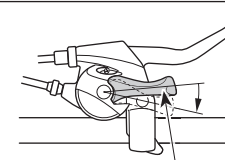
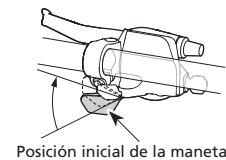

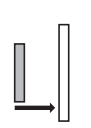
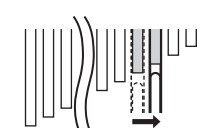
Tanto la maneta (A) como la maneta (B) siempre regresan a la posición inicial al soltarlas después de cambiar.

No presione las manetas (A) y (B) simultáneamente. Si presiona las manetas de forma simultánea, la marcha no cambiará.

Si no puede cambiar de un plato grande a un plato más pequeño, accione la maneta (A).

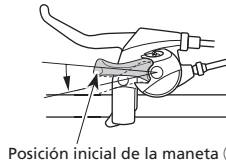
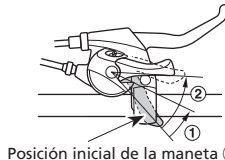
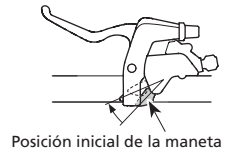
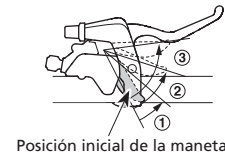
## Si desea un pedaleo más pesado

Presione la maneta en la dirección de la flecha para ir cambiando de marchas.

	Parte delantera (izquierda)	Parte trasera (derecha)
Tipo 1		
Tipo 2		
Posición de la cadena		

## Si desea un pedaleo más ligero

Presione la maneta en la dirección de la flecha para ir cambiando de marchas.

	Parte delantera (izquierda)	Parte trasera (derecha)
Tipo 1		
Tipo 2		
Posición de la cadena	