



UM-2710B-000

Brugervejledning

Trådløs enhed (EW-WU111)

VIGTIGT

- Kontakt købsstedet eller en distributør for information om montering, justering og udskiftning af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside (<https://si.shimano.com>).
- Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af disse mærker af SHIMANO INC. sker på licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse denne "brugervejledning" grundigt inden brugen, følge instruktionerne for korrekt brug og gemme den, så den kan altid kan benyttes.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskaade og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

 FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskaade.
 ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskaade.
 OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskaade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.




Vigtig sikkerhedsinformation

ADVARSEL

- Produktet må ikke ændres eller skilles ad. Det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt, og at du pludseligt kan styrte og komme alvorligt til skade.

Bemærk

- Det lille vandtætte stik må ikke sættes i og tages ud gentagne gange. Det kan forringe funktionen.
- Komponenterne er designede til at være vandtæt under kørsel i vådt føre, de bør dog ikke forsætligt lægges i vand.
- Rengør ikke cyklen med højtryksvask. Hvis der kommer vand ind i komponenterne, kan det medføre driftsproblemer eller rust.
- Komponenterne skal håndteres med forsigtighed og må ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger.
- Gør som vist på billedet og monter produktet, så det ikke når siden af cyklens krop. Ellers kan den blive beskadiget, hvis cyklen vælter, og den klemmes mellem stellet og jorden.

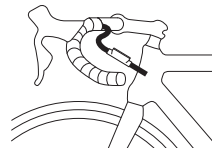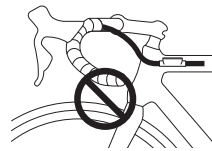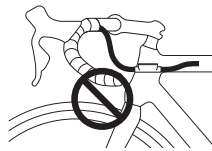


- Kontakt købsstedet vedrørende opdatering af software til komponenten. Opdaterede informationer findes på SHIMANO's hjemmeside.
- Produkterne må ikke rengøres med fortynder eller andre opløsningsmidler. Sådanne stoffer kan ødelægge overfladerne.
- Pas på, at der ikke trænger vand ind ved E-TUBE tilslutningerne.
- Opbevares på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde for at forhindre indtagelse ved uheld.
- 2,4 GHz digitalt trådløst system
Dette produkt anvender digital kommunikation i frekvensområdet 2,4 GHz, som bruges til trådløst LAN, etc. Der kan opstå forstyrrelser på følgende steder eller i følgende omgivelser, som forhindrer, at måling fungerer korrekt:
 - * Nær enheder som et tv, en computer, en radio eller motor, eller inde i en bil eller en togvogn
 - * I nærheden af jernbaneoverskæringer, jernbanespor, tv-sendestationer og radarbaser mv.
 - * Hvis produktet bruges sammen med andre trådløse enheder eller nogle lygter
- Afbryd Bluetooth LE-tilslutningen, når E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets ikke anvendes. Hvis der bruges en trådløs enhed, uden at Bluetooth LE-tilslutningen afbrydes, kan batteriforbruget øges.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slidage og forringelse på grund af normal brug og ælde.

Regelmæssige gennemsyn inden cyklen tages i brug


Inden cyklen tages i brug, skal du kontrollere følgende. Hvis der er problemer, så kontakt købsstedet eller en distributør.


- Er den trådløse enhed rigtigt fastgjort til yderkablet med clips?
- Er batteriet tilstrækkeligt opladet?
- Er der synlig skade på elkablerne?
- Er clipsene revnet eller beskadiget?

Navne på komponenter

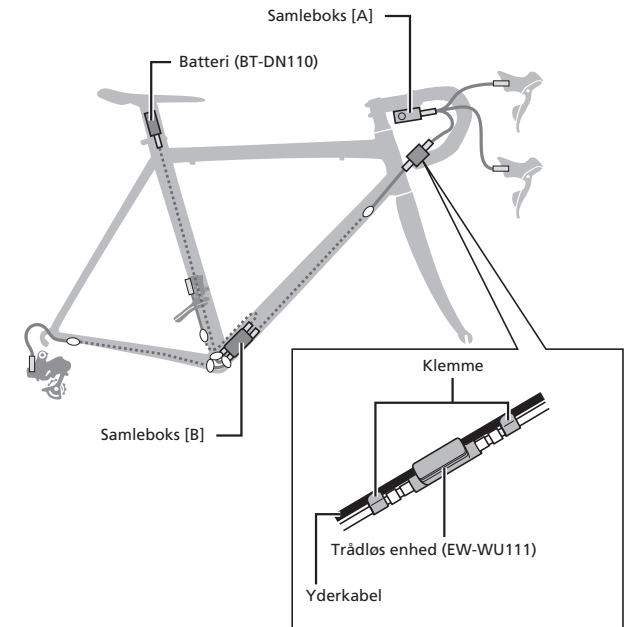

EW-WU111/EW-RS910 (integreret type i styrende)

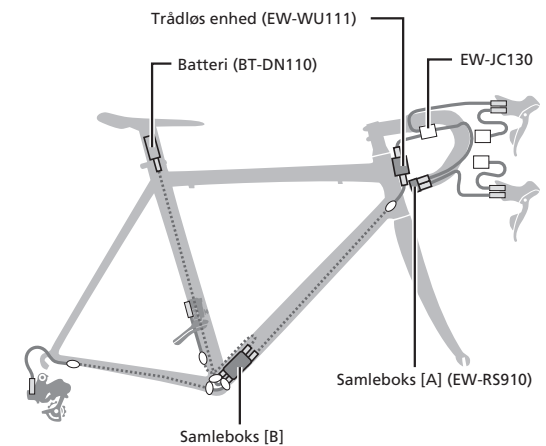

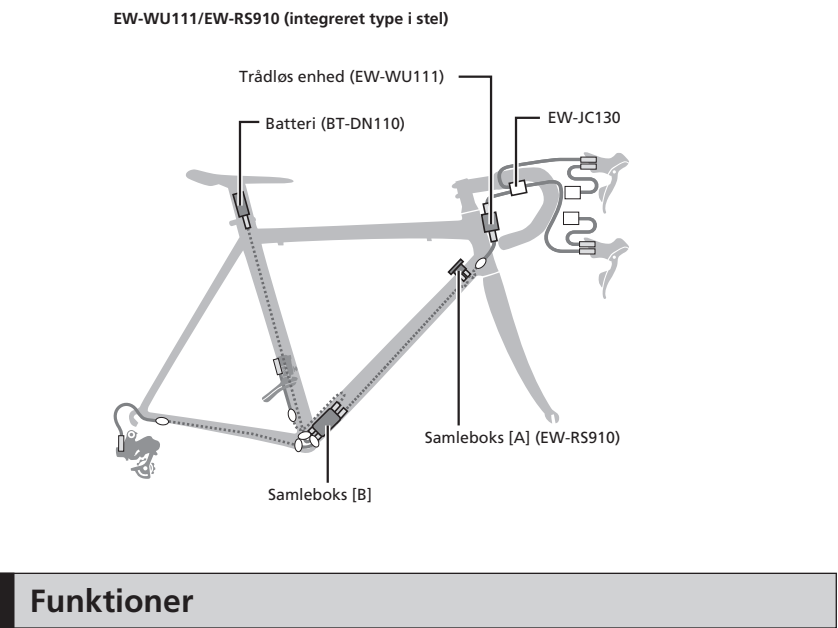

Funktioner

Tilslutning af cykelcomputer

Den trådløse enhed sender følgende fire typer informationer til cykelcomputere eller modtagere, som er kompatible med ANT+™ eller Bluetooth® LE tilslutninger:

1. Information om gearposition (for, bag)
2. Information om Di2-batteriniveau
3. Information om justeringstilstand
4. Information om D-FLY kanalskift

Se manualen til din cykelcomputer eller modtager for oplysninger hvilket af ovennævnte, der vises.

- * Du kan tjekke de nyeste funktioner ved at bruge E-TUBE PROJECT til opdatering af softwaren. Kontakt venligst købsstedet for at få flere oplysninger.

E-TUBE PROJECT-tilslutning

E-TUBE PROJECT til smartphones/tablets kan anvendes ved at oprette Bluetooth LE tilslutning til en smartphone/tablet.

Hvis den trådløse enhed benyttes, så brug den sammen med en af følgende enheder som et sæt.

Udvendig type: BM-DN100, indbygget type: BT-DN110

Metode til tilslutning

Tilslutning af cykelcomputer

For at kunne tilslutte skal cykelcomputeren være i "tilslutningstilstand". Se manualen til cykelcomputeren for information om, hvordan tilslutningstilstand aktiveres på cykelcomputeren.

1. Sæt cykelcomputeren i forbindelsestilstand.
2. Foretag gearskiftebetjening.
Hvis du ikke kan tilslutte efter gearskiftebetjening, skal du foretage følgende procedurer.

Hvis der bruges et udvendigt batteri

Kontroller, at elkablerne er tilsluttet den trådløse enhed, afmonter derefter det udvendige batteri, og monter det igen.

Hvis der bruges et indbygget batteri

Kontroller, at elkablerne er tilsluttet den trådløse enhed, afmonter derefter elkablerne (2 stk.) fra den trådløse enhed, og tilslut dem igen.
(Tilslutningskommunikationen går i gang ca. 30 sekunder, efter at batteriet er monteret igen, eller efter at elledningerne er tilsluttet den trådløse enhed igen).

3. Tilslutningen er færdig.
Kontroller på cykelcomputeren for at se, om forbindelsen er oprettet. Se manualen til din cykelcomputer, hvis tilslutningen ikke kan udføres som beskrevet ovenfor. Se manualen til cykelcomputeren for information om, hvordan af antallet af gear eller Di2-batteriniveauet vises.

E-TUBE PROJECT-tilslutning

Inden der oprettes forbindelse, skal Bluetooth LE slås til på smartphonen/tabletten.

1. Start E-TUBE PROJECT, og indstil det til at søge efter Bluetooth LE-signaler.
2. Gør enheden på cyklen er klar til at tilslutte.

Med systeminformationsdisplay

Tryk på funktionskontakten på cyklen, indtil "C" vises på displayet. Enhedens navn vises på skærbilledet på E-TUBE PROJECT.



Med samleboks [A]

Tryk samleboks på [A]-knappen, indtil den grønne lampe og den røde lampe begynder at blinke skiftevis. Enhedens navn vises på skærbilledet på E-TUBE PROJECT.

3. Vælg enhedens navn, som bliver vist på skærmen.
* Ved frakobling skal Bluetooth LE-forbindelsen afbrydes på smartphonen/tabletten. (Cyklen vil skifte fra tilslutningstilstand til normal betjeningstilstand.)

Specifikationer

Frekvensbånd	2.402-2.480 MHz
Maksimal radiofrekvensstyrke	+4 dBm
Firmwareversion	4.1.1 –

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Bemærk venligst, at specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring.
(Danish)