

QUICK-LINK (11 / 12 Geschwindigkeiten)

WICHTIGER HINWEIS

Die Serviceanleitungen finden Sie auf folgender Seite.
<https://si.shimano.com>

Lesen Sie bitte diese „Serviceanleitungen“ vor der Verwendung sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen genau. Bewahren Sie sie auf, damit Sie jederzeit etwas nachlesen können.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.

GEFAHR	Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
WARNUNG	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
VORSICHT	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie plötzlich stürzen und sich ernsthaft verletzen.
- **Verwenden Sie einen entfernten QUICK-LINK nicht noch einmal. Wird ein QUICK-LINK wiederverwendet, besteht die Gefahr, dass es sich löst, was zu Unfällen führen kann.**
- **Verwenden Sie niemals alkalische oder säurebasierende Lösungsmittel, wie Rostentferner. Bei Verwendung solcher Lösungsmittel kann die Kette oder QUICK-LINK reißen, was zu einem Sturz und schweren Verletzungen führen kann.**
- **Reinigen Sie die Kette und QUICK-LINK regelmäßig mit einem geeigneten Kettenreiniger. Die Wartungsintervalle hängen von der Art der Verwendung und den Fahrbedingungen ab.**
- Prüfen Sie die Kette und den QUICK-LINK auf Beschädigungen (Verformungen oder Rissbildung), Springen der Kette oder andere Abweichungen wie unerwünschtes Schalten. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung. Es besteht die Gefahr, dass die Kette reißt oder sich der QUICK-LINK löst, was möglicherweise einen Sturz zur Folge hat.
- Wenn Sie die Kette gegen eine neue austauschen, ersetzen Sie unbedingt auch den QUICK-LINK. Wird der QUICK-LINK nicht ersetzt, könnte er beschädigt werden, was möglicherweise einen Sturz zur Folge hat.
- Stellen Sie bei der Montage des QUICK-LINKs sicher, dass die Pedalstifte so tief wie möglich stecken und gesichert sind.

Hinweis

- Die Ritzel sollten regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt, anschließend geschmiert werden. Die Reinigung der Kette und des QUICK-LINKs mit einem neutralen Reinigungsmittel und die anschließende Schmierung kann die Verwendbarkeit von Kette und QUICK-LINK wirksam verlängern.
- Zur Entfernung des QUICK-LINKs ist ein original SHIMANO-Werkzeug erforderlich. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.
- Beachten Sie, wenn Sie QUICK-LINK verwenden, bei der Montage, dass der Pfeil auf der Oberfläche von vorn betrachtet in die Drehrichtung der Kurbel zeigt.
- Alle QUICK-LINK sind mit den in der Tabelle unten angegebenen Ketten kompatibel.

QUICK-LINK	Kette
SM-CN-910	CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900	CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / CN-LG500


- Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren

Vor dem Fahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.


- Weist die Kette oder QUICK-LINK Verformungen oder Risse auf?
- Springt die Kette oder kommt es zu unerwünschtem Schalten?
- Zeigt der Pfeil von vorne gesehen in Kurbeldrehrichtung?

Bezeichnung der Komponenten

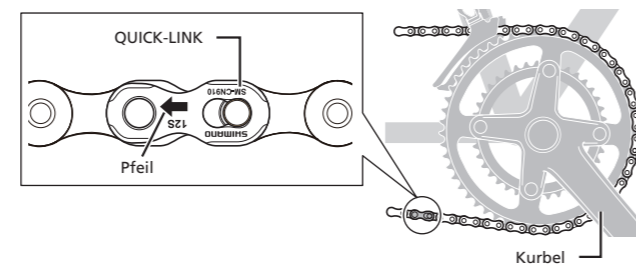


Montieren des QUICK-LINK


1. Schieben Sie die Pedalstifte des QUICK-LINKs wie in der Abbildung dargestellt von beiden Seiten zwischen die Innenglieder.

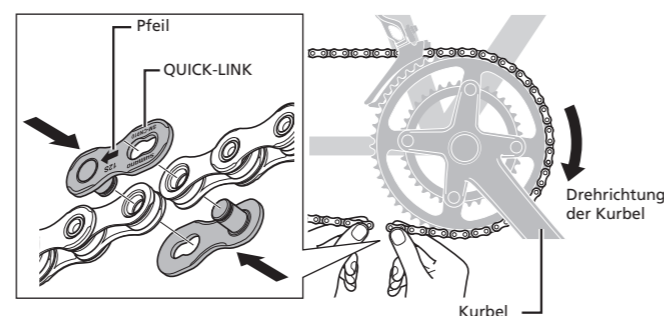

2. Verwenden Sie das original SHIMANO-Werkzeug TL-CN10, um die Stifte einzuschieben und zu sichern.

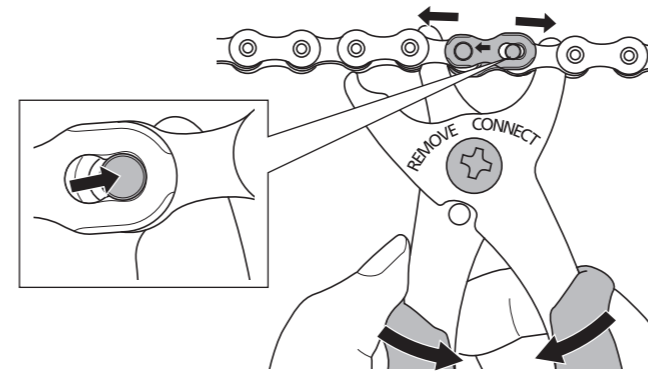

Vergewissern Sie sich, dass beide Seiten des QUICK-LINKs wie in der Abbildung dargestellt gesichert sind.

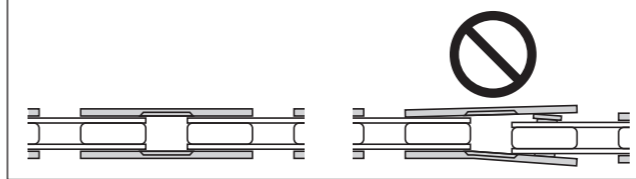

Entfernen des QUICK-LINKs

Setzen Sie das original SHIMANO-Werkzeug TL-CN10 wie in der Abbildung gezeigt an, schieben Sie dann den Pedalstift, um es zu entfernen.

