

# Allgemeine Informationen zur Sicherheit

## ⚠️ WARNUNG

- Kontrollieren Sie vor dem Losfahren, ob die Räder richtig befestigt sind. Nicht richtig befestigte Räder können sich während der Fahrt lösen, so dass eine hohe Verletzungsgefahr vorhanden ist.
- Lesen Sie diese Einbauanleitung vor der Installation von Teilen sorgfältig durch. Lockere, verschlissene oder beschädigte Teile können zu einem Sturz mit großem Verletzungsrisiko führen. Es wird unbedingt empfohlen für den Austausch von Teilen ausschließlich Shimano-Originalteile zu verwenden.
- Lesen Sie diese Einbauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

## Hinweis

- Verwenden Sie für die Kassettenzahnkränze CS-5700 nur eine superschmale 10-fach-Kette, weil andere Ketten nicht passen und nicht verwendet werden können.
- Für die CS-5700 gibt es einen 11-Zahn- und einen 12-Zahn-Sicherungsring. Verwenden Sie den für die Zahnkränzkonfiguration geeigneten Sicherungsring.
- Die Zahnkränze sollten in periodischen Abständen mit einem neutralen Reinigungsmittel gewaschen und danach wieder neu eingefettet werden. Außerdem kann durch die Reinigung der Kette mit einem neutralen Reinigungsmittel die Lebensdauer der Zahnkränze und der Kette verlängert werden.
- Falls die Kette beim Fahren von den Zahnkränzen abspringt, müssen die Zahnkränze und die Kette ausgetauscht werden.
- Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet.

## Einbauanleitung

SI-1YN0A-001

# CS-5700

## Kassettenzahnkränze

\* Einbauanleitungen in anderen Sprachen sind bei <http://techdocs.shimano.com> verfügbar.

Änderungen vorbehalten. (German)

## Technische Daten

Freilaufnabe	Modell	Zahnkränze	Speichenlöcher	Einbaumaß
	FH-5700	8 / 9 / 10	32 / 36	130 mm


## Kassettenzahnkränze

Die mit bezeichneten  Zahnkränze, sind befestigt.


Modell	CS-5700			
Zahnkonfiguration	11T - 25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	21T, 23T, 25T	
	11T - 28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	21T, 24T, 28T	
	12T - 25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	21T, 23T, 25T	
	12T - 27T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	21T, 24T, 27T	

## Montage der HG-Zahnkränze


Die einzelnen Zahnkränze müssen so eingesetzt werden, dass die Seite mit der Gruppenmarkierung nach außen weist und der breite Vorstand der einzelnen Zahnkränze auf den mit A bezeichneten Teil der Freilaufnabe (größte Aussparung) ausgerichtet ist.

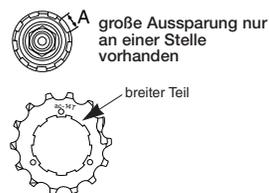

11T - 25T, 11T - 28T

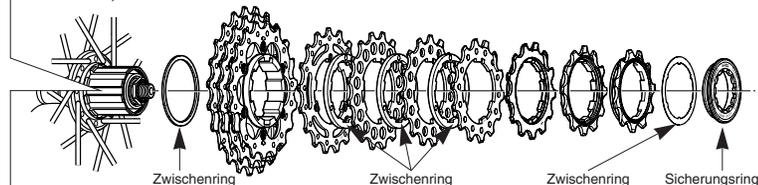

12T - 25T, 12T - 27T

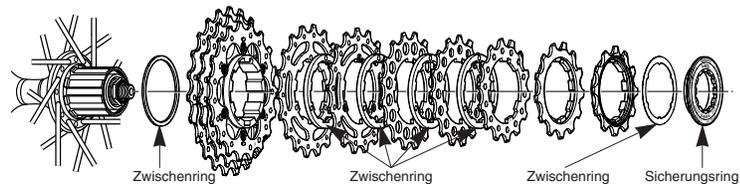

- Bei der Montage der HG-Zahnkränze muss zum Festziehen des Sicherungsringes das Spezialwerkzeug (TL-LR15) verwendet werden.
- Zum Austausch eines HG-Zahnkranzes müssen zum Entfernen des Sicherungsringes die Spezialwerkzeuge (TL-LR15) und (TL-SR21) verwendet werden.

Anzugsdrehmoment:  
30 - 50 N·m

