

SM-SH30

- For proper and safe performance, read and follow these instructions carefully.
- Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.
- Avant utilisation, lire soigneusement ces instructions et les respecter de façon à assurer une utilisation correcte.

- There are two types of cleat front part and washer, the A type and the B type. Use the type corresponding to the pedal used, referring to the figure below.
- Es gibt zwei verschiedene Schuhplattenvorderteile und Unterlegscheiben, Typ A und B, die Sie entsprechend den verwendeten Pedalen auswählen müssen. Siehe dazu die nachstehende Abbildung.
- Il existe deux types de pièce avant de taquet et de rondelle, le type A et le type B. Utiliser le type correspondant à la pédale utilisée, en se reportant à la figure ci-dessous.

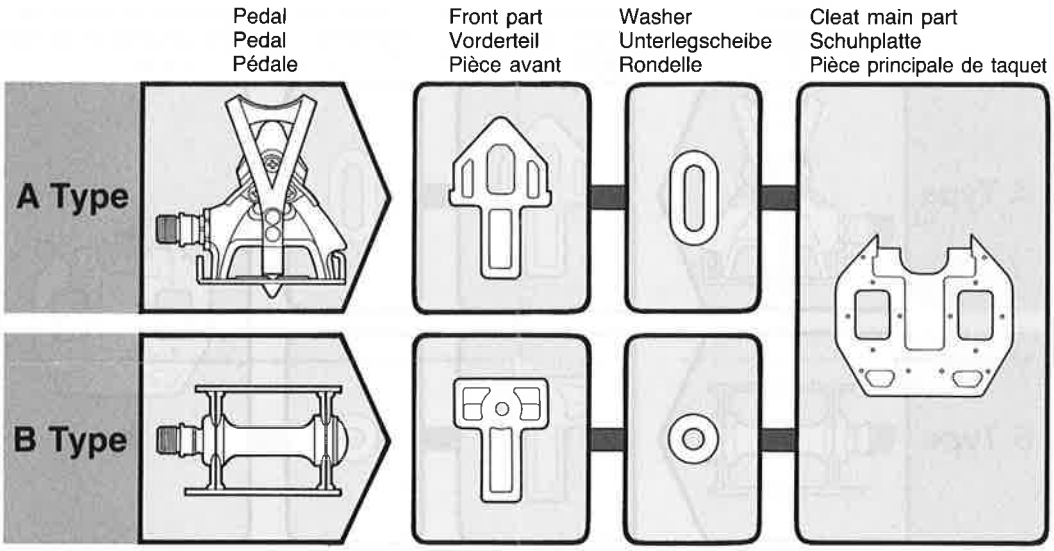

- Set the cleat as shown in the figure.
- Die Schuhplatte wie in der Abbildung gezeigt montieren.
- Placer le taquet comme indiqué sur la figure.

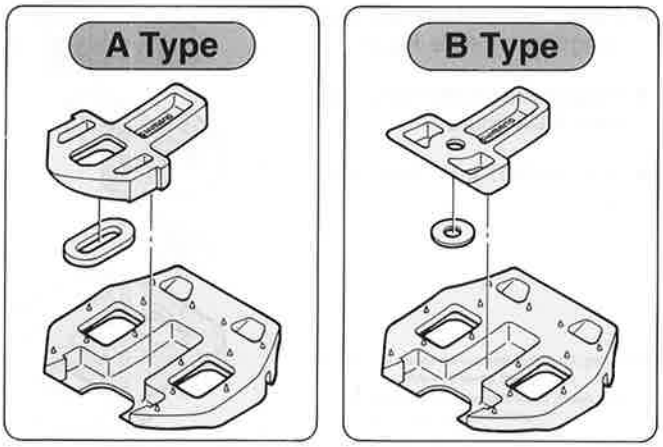

- Please note: Specifications are subject to change for improvement without notice.
- Änderungen vorbehalten.
- Les spécifications sont sujettes à modifications, pour amélioration des produits, sans préavis.

SHIMANO AMERICAN CORPORATION
One Shimano Drive, Irvine, California U.S.A. 92718 Tel. (714) 951-5003

SHIMANO (EUROPA) GmbH.
Kleinhülsen 1-3 4010 Hilden, West Germany Tel. 02103-5005-0

SHIMANO (SINGAPORE) PTE. LTD.
No. 20, Benoi Sector, Jurong Town, Singapore 2262 Tel. 2654777

SHIMANO INDUSTRIAL CO., LTD.
3-77 Oimatsucho, Sakai, Osaka, Japan Tel. (0722) 23-3243

© Jan. 1989 by Shimano S-21 PIT IZM. Printed in Japan