

Gebrauchsanweisung

Schalthebel



Inhalt

WICHTIGER HINWEIS	3
Wichtige Sicherheitsinformationen	4
Hinweis	5
Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren	6
Bezeichnung der Komponenten	7
Bedienung	8
Bedienung (RAPIDFIRE PLUS MONO-Hebel)	10

WICHTIGER HINWEIS

- Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen zur Installation, Einstellung und zum Austausch jener Produkte, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, an die Verkaufsstelle oder Vertretung. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und erfahrene Fahrradmechaniker ist auf unserer Website verfügbar (<https://si.shimano.com>).

Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgründen diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch, folgen Sie exakt den Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, und bewahren Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.

 GEFAHR	Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
 WARNUNG	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
 VORSICHT	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie plötzlich stürzen und sich ernsthaft verletzen.

Hinweis


- Drehen Sie den Kurbelarm während der Schaltbetätigung unbedingt weiter.
- Lesen Sie auch die Gebrauchsanweisungen für den Umwerfer und das Schaltwerk.
- Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Schmiermittel und Wartungsprodukte von SHIMANO.

Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren

Kontrollieren Sie vor dem Fahren die folgenden Punkte. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.

- Funktioniert die Schaltung leichtgängig?
- Sind die Hebel richtig am Lenker befestigt?
- Treten bei der Betätigung ungewöhnliche Geräusche auf?

Bezeichnung der Komponenten

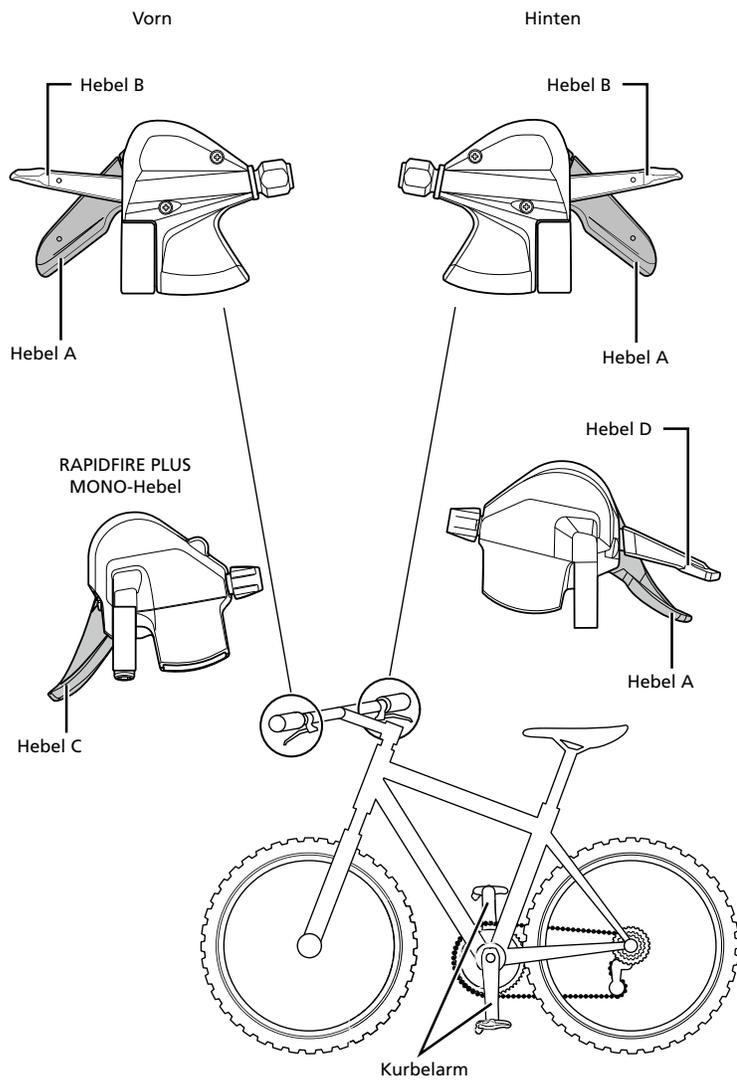

Bedienung

Schaltvorgang

Drehen Sie den Kurbelarm während der Schaltbetätigung unbedingt weiter.


Vorsicht bei Betrieb

Nach Abschluss des Schaltvorgangs kehren die Hebel in ihre Ausgangsposition zurück.

Schaltbetätigung rechts


- Hebel A: Schaltet von der kleinsten auf die größte Ritzelseite

Um wie viele Ritzel weitergeschaltet wird, hängt vom Hebelbetätigungsweg ab. Bewegen Sie den Hebel auf Position (1), um ein Ritzel weiter zu schalten. Bewegen Sie den Hebel auf Position (2), um zwei Ritzel weiter zu schalten.

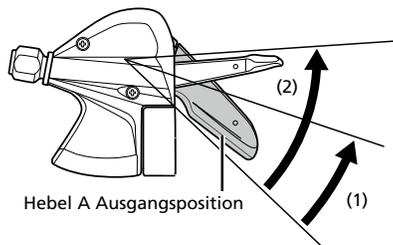


(1) Schalten um ein Ritzel

Beispiel: Vom 3. zum 4. Ritzel

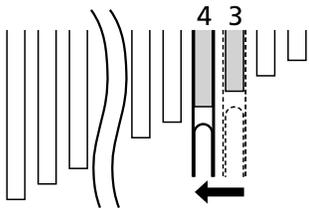


(2) Schnellschaltung um zwei Ritzel


Beispiel: Vom 3. zum 5. Ritzel

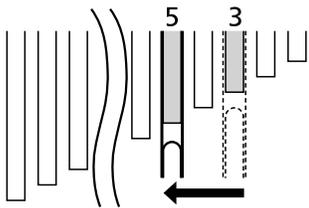


- Hebel B: Schaltet von der größten auf die kleinste Ritzelseite

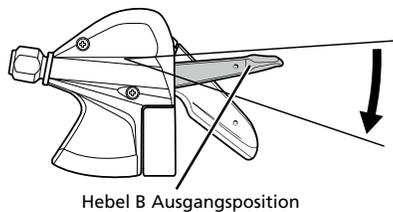

Beispiel: Vom 4. zum 3. Ritzel

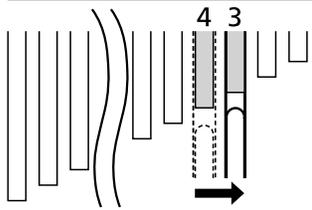


- Hebel D: Schaltet von der Seite mit dem größten zur Seite mit dem kleinsten Ritzel

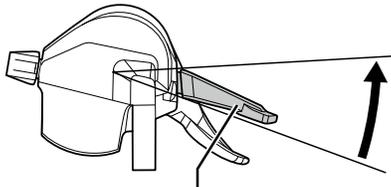


Hebel D Ausgangsposition

Beispiel: Vom 4. zum 3. Ritzel

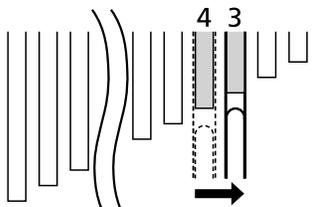


Schaltbetätigung links

- Hebel A: Schaltet von der kleinsten auf die größte Kettenblattseite

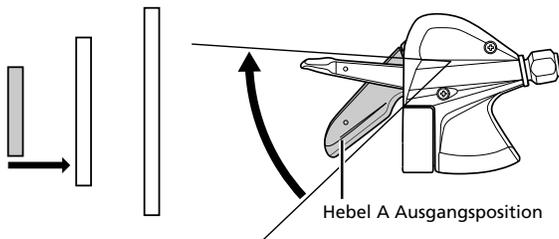

Hebel A Ausgangsposition

- Hebel B: Schaltet von der größten auf die kleinste Kettenblattseite

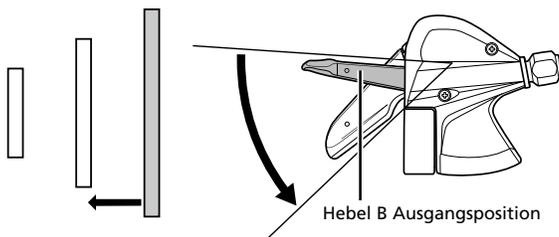

Hebel B Ausgangsposition

Bedienung (RAPIDFIRE PLUS MONO-Hebel)


Die Bedienung erfolgt mit einem einzigen Hebel.

Schaltvorgang

Drehen Sie den Kurbelarm während der Schaltbetätigung unbedingt weiter.


Betätigung des RAPIDFIRE PLUS MONO-Hebels

- Hebel C-1: Schaltet vom kleinsten zum größten Kettenblatt

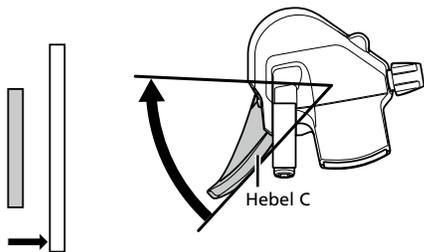

* Nach dem Schalten bleibt der Hebel in Position C-2.

- Hebel C-2: Schaltet vom größten zum kleinsten Kettenblatt

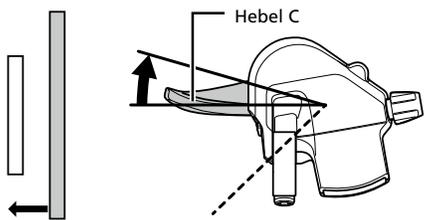

Die Gänge können durch Drücken des Hebels geschaltet werden.

* Nach dem Schalten geht der Hebel in Position C-1 zurück.

