

Schalthebel (2-WAY RELEASE)

WICHTIGER HINWEIS

- Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen zur Installation, Einstellung und zum Austausch jener Produkte, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, an die Verkaufsstelle oder an eine Vertretung. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und erfahrene Zweiradmechaniker ist auf unserer Website verfügbar (<https://si.shimano.com>).

Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgründen diese „Gebrauchsanweisung“ sorgfältig vor der Verwendung durch, folgen Sie exakt den Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, und bewahren Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.

GEFAHR	Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
WARNUNG	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
VORSICHT	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie plötzlich stürzen und sich ernsthaft verletzen.

Hinweis


- Halten Sie die Kurbel beim Schalten in Bewegung.
- Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren

Vor dem Fahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.

- Funktioniert die Schaltung leichtgängig?
- Sind die Hebel richtig am Lenker befestigt?
- Treten beim Fahren ungewöhnliche Geräusche auf?
- Weist der Hebelbelag Verschleiß auf, klappert nicht und weist keine sonstigen Abnormalitäten auf? (Bei Modellen, bei denen auf dem Hebel ein Belag montiert ist.)

Bezeichnung der Komponenten

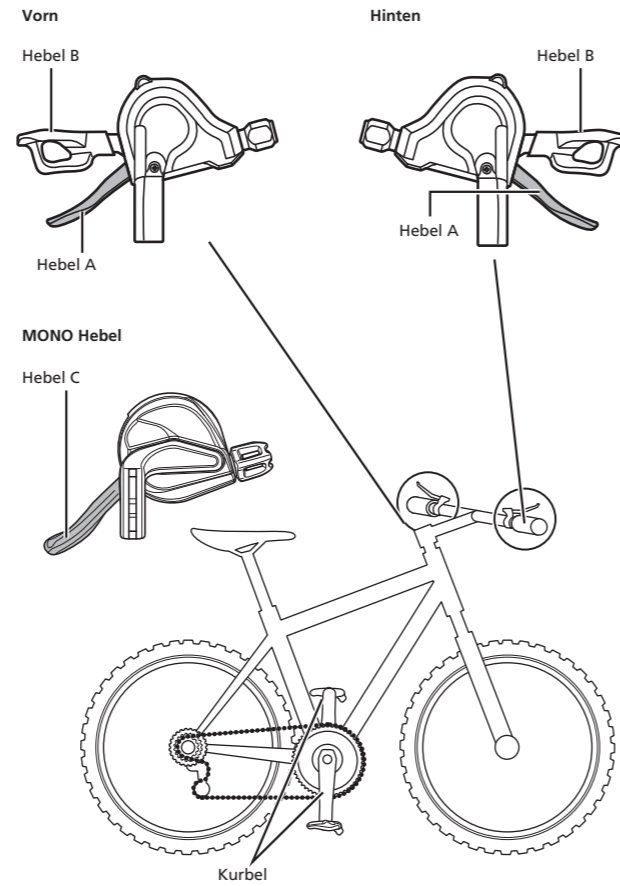

Bedienung

Schaltvorgänge

Halten Sie die Kurbel beim Schalten in Bewegung.


Vorsicht bei Betrieb

Nach dem Schaltvorgang kehren die Hebel A und B beide zurück zu ihrer Anfangsposition.

Schaltbetätigung rechts


Die Zahl der Ritzel-Schaltungen hängt vom Bremsgriffweg ab. Bewegen Sie den Hebel auf Position (1), um ein Ritzel weiter zu schalten. Bewegen Sie den Hebel auf Position (2), um zwei Ritzel weiter zu schalten.

- Hebel A: Schaltet von der kleinsten auf die größte Ritzelseite

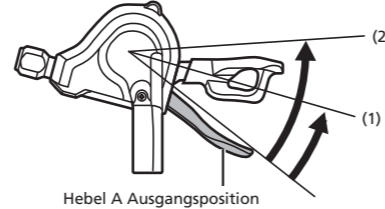

(1): Schalten um ein Ritzel


Beispiel: Vom 3. zum 4. Ritzel

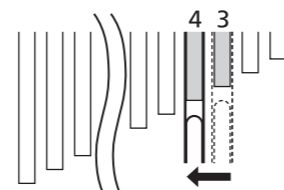


(2): Schnellschaltung um zwei Ritzel

Beispiel: Vom 3. zum 5. Ritzel

- Hebel B: Schaltet von der größten auf die kleinste Ritzelseite

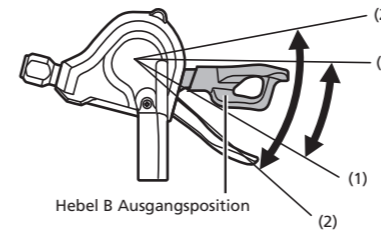


Gänge können durch Drücken oder Ziehen des Hebels geschaltet werden. Bei einigen Modellen wird das Schalten über zwei Stufen ausgeführt. Beispiel: Vom 4. zum 3. Ritzel

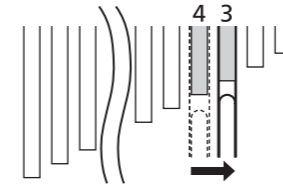


Schaltbetätigung links

- Hebel A: Schaltet von der kleinsten auf die größte Kettenblattseite

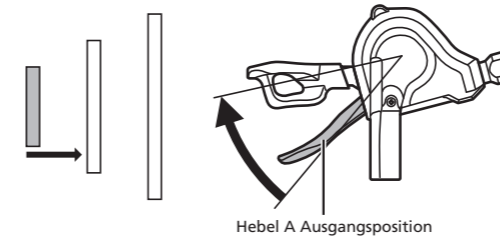

- Hebel B: Schaltet von der größten auf die kleinste Kettenblattseite

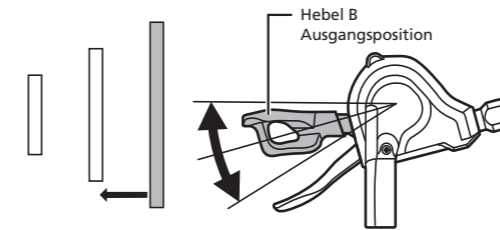

Gänge können durch Drücken oder Ziehen des Hebels geschaltet werden.

Betrieb (MONO-Hebel Vorderseite)


Bediene einen Hebel.

Schaltvorgänge


Halten Sie die Kurbel beim Schalten in Bewegung.

MONO Hebel-Betrieb

- Hebel C-1: Schaltet vom kleinsten auf das größte Kettenblatt

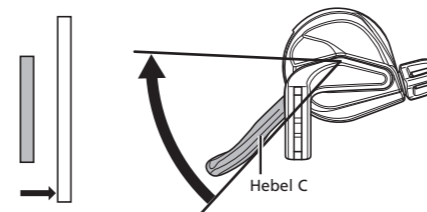

- * Nach dem Schalten bleibt der Hebel in Position C-2.
- Hebel C-2: Schaltet vom größten auf das kleinste Kettenblatt

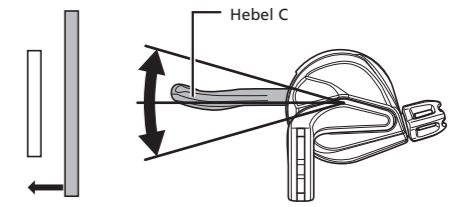

Gänge können durch Drücken oder Ziehen des Hebels geschaltet werden.
* Nach dem Schalten geht der Hebel in Position C-1 zurück.