



Stromkabel / Stromkabelabdeckungen / Junctions / Durchführungstüllen

WICHTIGER HINWEIS

- Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen zur Installation, Einstellung und zum Austausch jener Produkte, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, an die Verkaufsstelle oder Vertretung. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und erfahrene Zweiradmechatroniker ist auf unserer Website verfügbar (<https://si.shimano.com>).

Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgründen diese „Gebrauchsanweisung“ sorgfältig vor der Verwendung durch, folgen Sie exakt den Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, und bewahren Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.

GEFAHR	Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
WARNUNG	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
VORSICHT	Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung führen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals. Dies kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie plötzlich stürzen und sich ernsthaft verletzen.
- **Berühren Sie beim Betätigen des Schalthebels nicht den Umwerfer. Dies kann zu Verletzungen aufgrund von eingeklemmten Fingern führen.**

Hinweis

- Verbinden und trennen Sie den kleinen wasserdichten Steckverbinder nicht immer wieder. Dies kann die Funktion beeinträchtigen.


- Die Komponenten sind vollständig wasserdicht und für das Fahren bei Nässe geeignet. Allerdings sollten Sie sie nicht absichtlich in Wasser tauchen.
- Reinigen Sie Ihr Fahrrad nicht mit einem Hochdruckreiniger. Falls Wasser in die Komponenten eindringt, kann dies zu Funktionsproblemen oder Rost führen.
- Behandeln Sie die Komponenten mit Vorsicht, sie dürfen keinen starken Stößen ausgesetzt werden.
- Für Updates der Komponentensoftware wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der SHIMANO-Website.
- Verwenden Sie keinen Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel, um die Produkte zu reinigen. Solche Lösungsmittel könnten die Oberfläche beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die E-TUBE-Anschlüsse gelangt.
- An einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Regelmäßige Inspektionen vor dem Fahren

Vor dem Fahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihre Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.


- Ist der Ladezustand des Akkus ausreichend?
- Sind die Stromkabel auf irgendeine Weise beschädigt?

Bezeichnung der Komponenten

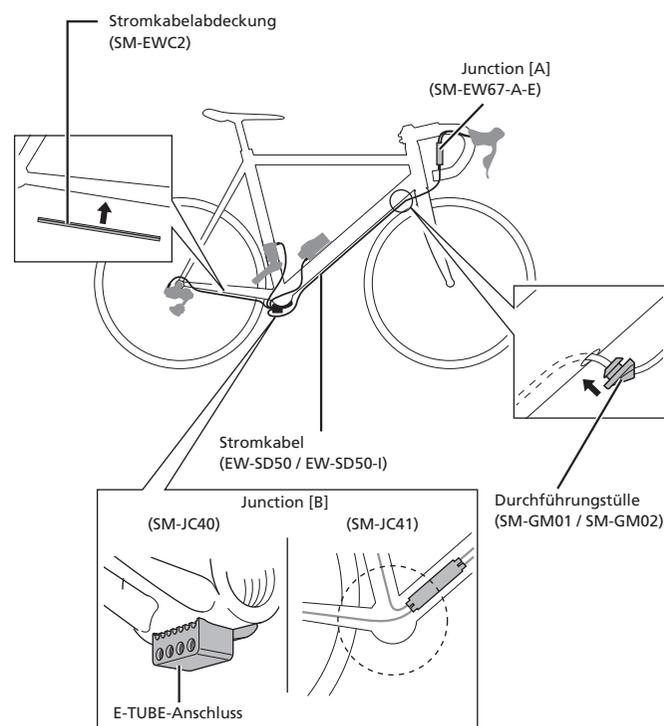

Akkuladestandanzeige-Funktion


Halten Sie den Schalthebel mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt. Sie können den Akkuladestand von der Akkuanzeige der Junction [A] ablesen.

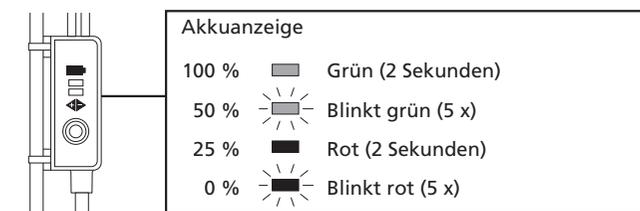

- * Bei einem niedrigen Ladestand des Akkus stellt zuerst der Umwerfer den Betrieb ein und später dann auch das Schaltwerk. Wenn der Akku vollkommen entladen ist, bleiben die Umwerfer auf der zuletzt verwendeten Gangstellung. Es wird empfohlen, den Akku so bald wie möglich aufzuladen, wenn die Akkuanzeige rot leuchtet.

Schutzfunktion

- * Drehen Sie während des Wiederherstellungsvorgangs nach einer Aktivierung der Schutzfunktion die Kurbelgarnitur.
- Die Schutzfunktion wird zum Schutz des Systems bei einem Sturz des Fahrrads oder einem starken Aufprall aktiviert. Sie unterbricht die Verbindung zwischen Motor und Gelenk kurzzeitig, wodurch die ordnungsgemäße Funktion des Schaltwerks beeinträchtigt wird. Wenn dies geschieht, halten Sie die Schaltwerk-Einstelltaste an der Junction [A] von SM-EW67-A-E mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird die Verbindung zwischen Motor und Gelenk wiederhergestellt und die Schutzfunktion für das Schaltwerk zurückgesetzt. Falls die Verbindung nicht wiederhergestellt wird, bewegen Sie den Käfig von Hand. Betätigen Sie den Schalthebel, um sich zu vergewissern, dass die Verbindung wiederhergestellt ist.

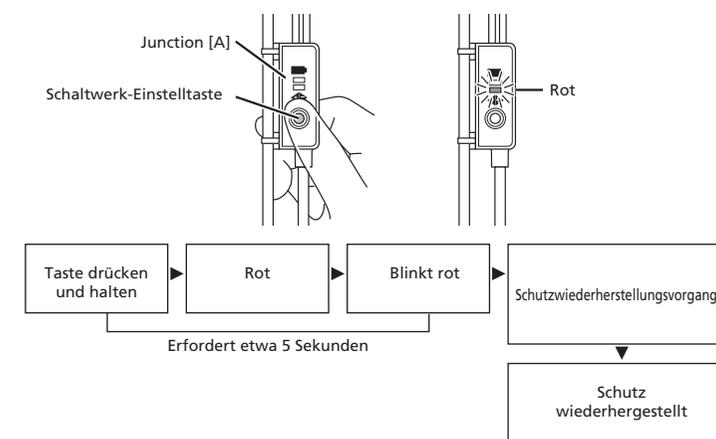

Wenn die rote LED von Junction [A] leuchtet, lassen sich mit dem Schaltwerk keine Gänge schalten. Drücken Sie die Schaltwerk-Einstelltaste so lange, bis die rote LED erlischt.