

Zuglängeneinstellung



Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen finden Sie auf : <http://si.shimano.com>

WICHTIGE MITTEILUNG

- Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen für die Installation und die Einstellung an das Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler in Ihrem Gebiet. Eine Händlerbetriebsanleitung steht auf unserer Webseite (<http://si.shimano.com>) zur Verfügung.
- Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig vor der Verwendung durch und folgen Sie den Anweisungen genau.

Wichtige Sicherheits Informationen

Wenn Sie Ihren Leitfaden ersetzen wollen, kontaktieren Sie den Ort des Verkaufs oder Ihren Fahrradhändler.

⚠️ WARNUNG

- Bewahren Sie die Betriebsanleitung nach dem Durchlesen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Hinweis



- Lesen Sie auch die Handbücher, die mit den Bremshebeln und dem Bremssattel geliefert werden.
- Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet.

Regelmäßige Prüfungen vor dem Losfahren

Vor dem Losfahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. Falls Probleme vorhanden sind, wenden Sie sich an das Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler.

- Funktionieren die Vorder-, und Hinterbremsen korrekt?
- Hat der Bremshebel genügend Spiel?
- Hat das Bremskabel Rost, Ausfransungen oder Risse?
- Sind die Bremschuhe bis auf die Rillen abgenutzt?
- Gibt es ungewöhnliche Geräusche?

Bezeichnung der Teile

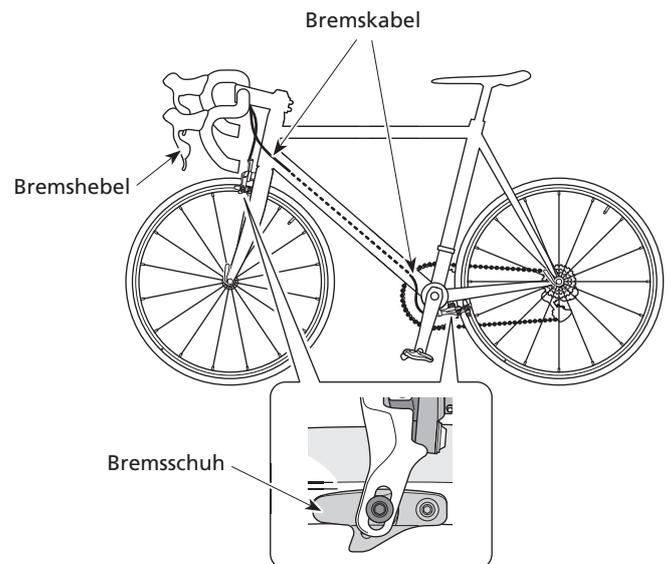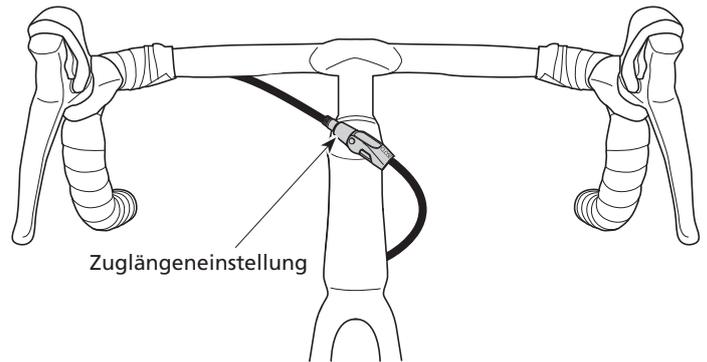

Betätigung

Bringen Sie den Schnellspannerhebel der Zuglängeneinstellung in die geöffnete (OPEN) Position, bevor Sie das Rad entfernen. Wenn Sie ein Rad montieren, bringen Sie den Schnellspanner in die geöffnete (OPEN) Position. Nach der Montage **müssen Sie den Schnellspanner wieder in die geschlossene (CLOSE) Position bringen und überprüfen, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.**

