

QUICK-LINK (11 / 12 velocidades)

AVISO IMPORTANTE

Las instrucciones del servicio pueden consultarse en la siguiente ubicación.
<https://si.shimano.com>

Por razones de seguridad, lea estas "instrucciones de servicio" detenidamente antes de usar el producto, sígalas para una utilización correcta y guárdelas de modo que pueda consultarlas en cualquier momento.

Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar lesiones corporales y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las instrucciones se clasifican según el grado de peligrosidad o daños que pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

PELIGRO	El incumplimiento de las instrucciones causará lesiones graves o mortales.
ADVERTENCIA	El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales.
PRECAUCIÓN	El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones corporales o daños a los equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen funcionamiento y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones graves.
- No reutilice un QUICK-LINK que haya sido desmontado. Si se reutilizan los eslabones QUICK-LINK, existe el riesgo de que se aflojen y se desprendan, lo que puede causar un accidente.
- Nunca utilice disolventes ácidos o con base de álcali como limpiadores de óxido. Si utiliza esa clase de disolventes, la cadena o el QUICK-LINK pueden romperse y provocar lesiones graves.
- Limpie la cadena y el QUICK-LINK regularmente con un limpiador de cadenas adecuado. Los intervalos de mantenimiento dependen de las circunstancias de uso.
- Compruebe la existencia de daños en la cadena y el QUICK-LINK (deformación o agrietamiento), saltos de cadena u otras anomalías como puede ser el cambio de marchas involuntario. Si encuentra algún problema, consulte con su punto de venta o un distribuidor. Existe riesgo de que se rompa la cadena o de que se separe el QUICK-LINK, lo cual puede provocar que se caiga de la bicicleta.
- Cuando sustituya la cadena por otra nueva, asegúrese de sustituir también el QUICK-LINK por otro nuevo. Si no se sustituye el QUICK-LINK, es posible que se dañe, lo cual puede provocar que se caiga de la bicicleta.
- Cuando instale el QUICK-LINK, asegúrese de que los pasadores de este se inserten de manera segura hasta el fondo.

Nota

- Los engranajes deben limpiarse periódicamente con un detergente neutro y lubricarse. Además, al limpiar la cadena y el QUICK-LINK con un detergente neutro y lubricándolos periódicamente prolongará la vida útil de la cadena y el QUICK-LINK.
- Es necesario utilizar una herramienta original SHIMANO para extraer el QUICK-LINK. Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor.
- Cuando se utilice QUICK-LINK, instálelo de modo que la flecha de la superficie quede orientada en la dirección de rotación de la biela si se mira desde la parte frontal.
- Cada QUICK-LINK es compatible con la cadena especificada en la siguiente tabla.

QUICK-LINK	Cadena
SM-CN-910	CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900	CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / CN-LG500


- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.

Inspecciones regulares antes de utilizar la bicicleta

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si encuentra algún problema, consulte con su punto de venta o un distribuidor.


- ¿La cadena o QUICK-LINK presentan deformaciones o hendiduras?
- ¿Se producen saltos de cadena o cambios de marcha involuntarios?
- ¿La flecha está orientada en la dirección de giro de la biela cuando se mira desde el frente?

Nombres de las piezas

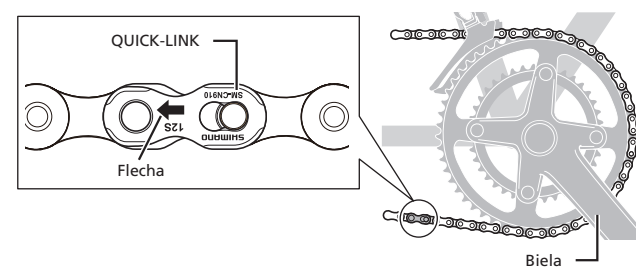


Instalación de QUICK-LINK


1. Inserte los pasadores del QUICK-LINK entre los eslabones interiores desde ambos lados tal y como se muestra en la ilustración.

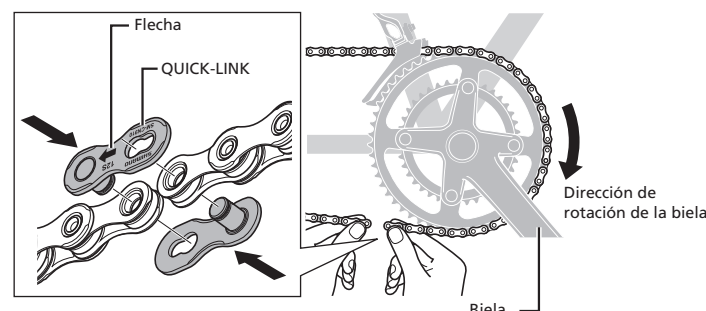

2. Utilice la herramienta original SHIMANO TL-CN10 para deslizar los pasadores e insérteles de manera segura.

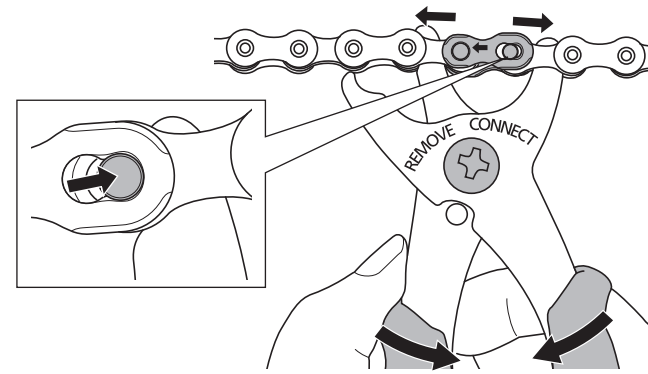

Asegúrese de que ambos lados del QUICK-LINK estén insertados de manera segura tal y como se muestra en la ilustración.

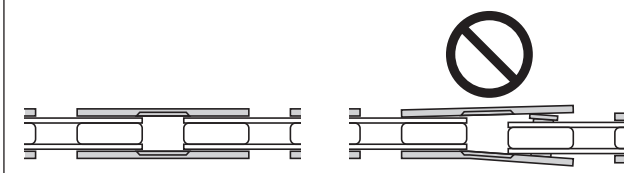

Extracción del QUICK-LINK

Ajuste la herramienta original SHIMANO TL-CN10 como se muestra en la ilustración y, a continuación, deslice el pasador para extraerlo.

