

## Información general de seguridad

### ⚠ ADVERTENCIA

- Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna manera, se podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.  
Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

### Nota

- No usar el CS-5700 con ninguna otra combinación que con la cadena superangosta de 10 velocidades. No se pueden usar otras cadenas pues sus tamaños no están de acuerdo.
- Existe un anillo retén de 11 y 12 dientes disponible para ser usado con el CS-5700. Use el anillo retén que esté de acuerdo con la configuración de la rueda dentada.
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la cadena.
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

## Especificaciones

### Cubo de rueda libre

Modelo No.	Engranajes	No. de orificios de rayos	Distancia entre tuercas
FH-5700	8 / 9 / 10	32 / 36	130 mm


### Ruedas dentadas tipo cassette

Las ruedas dentadas marcadas con  se sostienen.


Modelo No.	CS-5700			
Configuración de dientes de rueda dentada	11T - 25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/>	21T, 23T, 25T
	11T - 28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/>	21T, 24T, 28T
	12T - 25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/>	21T, 23T, 25T
	12T - 27T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	<input type="checkbox"/>	21T, 24T, 27T

## Instalación de las ruedas dentadas HG


Para cada rueda dentada, la superficie que tiene la marca del grupo debe mirar hacia afuera y estar colocada de forma que las partes anchas de las proyecciones en cada rueda dentada y la parte A del cuerpo de la rueda libre (en la ranura más ancha) estén alineadas.

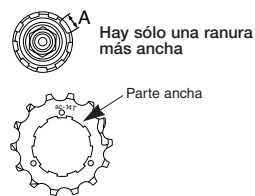

11T - 25T, 11T - 28T

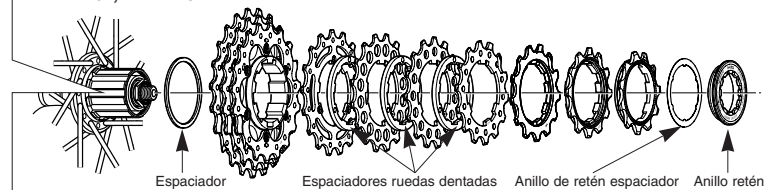

12T - 25T, 12T - 27T

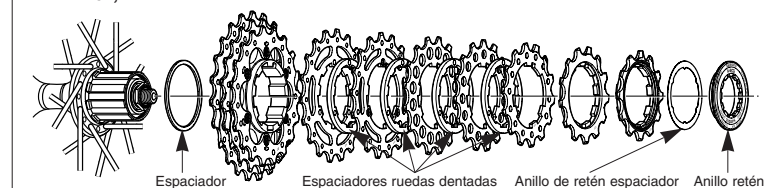

## Instrucciones de servicio técnico SI-1YN0A-001

# CS-5700


## Ruedas dentadas tipo cassette

\* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en : <http://techdocs.shimano.com>

Nota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)

- Al instalar las ruedas dentadas HG, usar la herramienta especial (TL-LR15) para apretar el anillo retén.
- Para cambiar las ruedas dentadas HG, usar la herramienta especial (TL-LR15) y la herramienta (TL-SR21) para desmontar el anillo retén.

Par de apriete:  
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

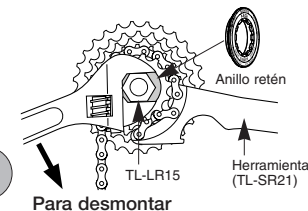

Para desmontar