INSTRUCCIONES DE SERVICIO SI-65E0C

SL-1056 SL-1055 SL-A551 SL-A550 SL-A410 Palanca de cambio

Antes de usar, se deben leer con cuidado estas instrucciones y seguirlas para el uso correcto.

Tipo 1: SIS (SL-1056/SL/A551: 8 ruedas dentadas, SL-1055/SL-A550: 7 ruedas dentadas) con mecanismo de selección de fricción
Tipo 2: SIS (SL-A410: 7 ruedas)

Nota


* Si se usa como SIS se debe usar la siguiente combinación:

	8 ruedas dentadas, SIS	7 ruedas dentadas, SIS
Palanca de cambio	SL-1056/SL-A551/SL-6401-8	SL-1055/SL-A550/SL-6400/SL-A410
Desviador de cambio trasero	RD-1056/RD-A551/RD-6401	RD-1055/RD-A550/RD-1056/ RD-A551/RD-6400/RD-6401/ RD-A410
Cubo de rueda libre	FH-1056/FH-A551/ FH-7403/FH-6402-HG	FH-1055/FH-A550/FH-A410/ FH-6400-HG/FH-6401-HG
Juego de ruedas dentadas	CS-HG70-8/CS-HG90-8	CS-HG70/CS-HG90/CS-HG50
Cadena	CN-UG50/CN-HG50/CN-HG90/CN-HG70	
Envoltura de cable	Envoltura de cable SIS de Shimano	
Guía del cable del juego de pedalier	SM-SP55/SM-SP25/SM-SP15	

* Debido a la gran resistencia que realizan al funcionamiento del SIS los cuadros con cableado interior, este tipo de cuadro no se debe usar.
* La SL-1056, SL-1055, SL-A551, SL-A550 y SL-A410 no se puede usar en combinación con el desviador de cambio trasero Dura-Ace.


Funcionamiento del SIS

Girar el anillo a SIS o fricción. (El SL-A410 no tiene este mecanismo.)
Se debe asegurar de girar el anillo hasta la posición marcada con ▲.

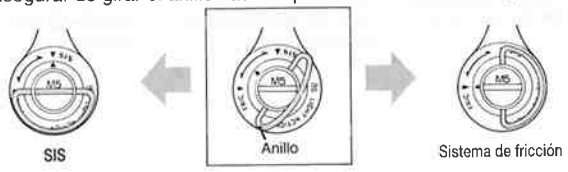

Instalación de la palanca

Instalar consultando la figura a continuación.
Hay dos tipos de cubierta de eje de palanca: el tipo para M5 y el tipo para cuadro de aleación ligera.

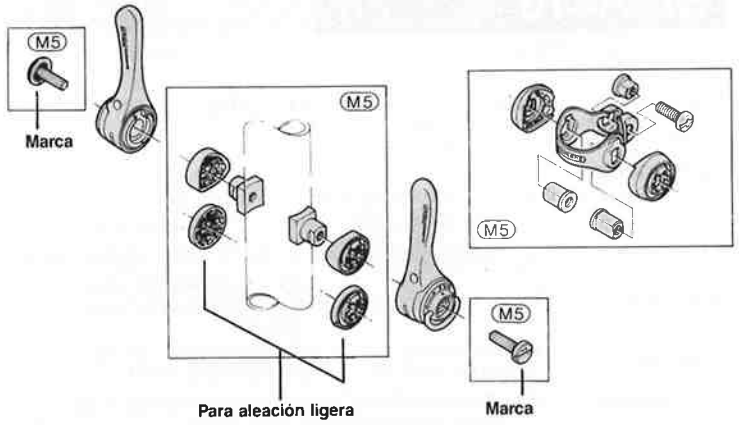

Instalación de la palanca de cambio trasera



Colocar la proyección de la cubierta del eje de palanca de forma que quede hacia afuera.

Instalar alineando primero la marca ▼SIS y la marca roja▲.

Apretar el perno de ajuste de la palanca usando un destornillador " − ".

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)