

Maneta de cambio

(bujes de cambio interno de 3 velocidades)

AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor para solicitar información en relación con la instalación, el ajuste y la sustitución de los productos no incluidos en el manual del usuario. Hay disponible un manual del distribuidor para mecánicos de ciclismo profesionales y especializados en nuestro sitio web (<https://si.shimano.com>).

Por razones de seguridad, lea este “manual del usuario” detenidamente antes de usar el producto, siga sus instrucciones para una utilización correcta y consérvelo para poder consultarlo cuando sea necesario.

Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar lesiones corporales y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las instrucciones se clasifican según el grado de peligrosidad o daños que pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

PELIGRO	El incumplimiento de las instrucciones causará lesiones graves o mortales.
ADVERTENCIA	El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales.
PRECAUCIÓN	El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones corporales o daños a los equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen funcionamiento y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones graves.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de empujar la maneta de cambio hasta que sienta un clic con un sonido de clic para cambiar las marchas de una en una. Durante la operación de cambio, reduzca la fuerza aplicada a los pedales. Si trata de forzar el accionamiento de la maneta de cambio o realizar un cambio múltiple con mucha fuerza aplicada a los pedales, los pies pueden salirse de estos y la bicicleta podría desplomarse, provocando lesiones graves. El accionamiento de la maneta de cambio para bajar varias marchas de una vez también puede provocar que la funda exterior del cambio salte de la maneta de cambio. Esto no afecta a las capacidades de la maneta de cambio porque la funda exterior vuelve a su posición original después de cambiar de marcha.

- Nunca coloque el pie en la biela de campana. De lo contrario, el funcionamiento del cambio de marchas podría verse afectado.

Nota

- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.



Inspecciones regulares antes de utilizar la bicicleta

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si encuentra algún problema, consulte con su punto de venta o un distribuidor.

- ¿El cambio de marchas se realiza fácilmente?
- ¿Están las líneas de ajuste de la unión de cassette en la posición correcta?
- ¿Está la varilla de empuje de la biela de campana en la posición correcta?
- ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

Nombres de las piezas


Los componentes difieren de conformidad con las especificaciones del buje de cambio interno.

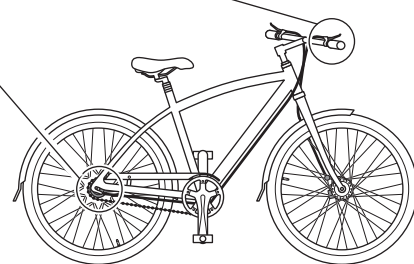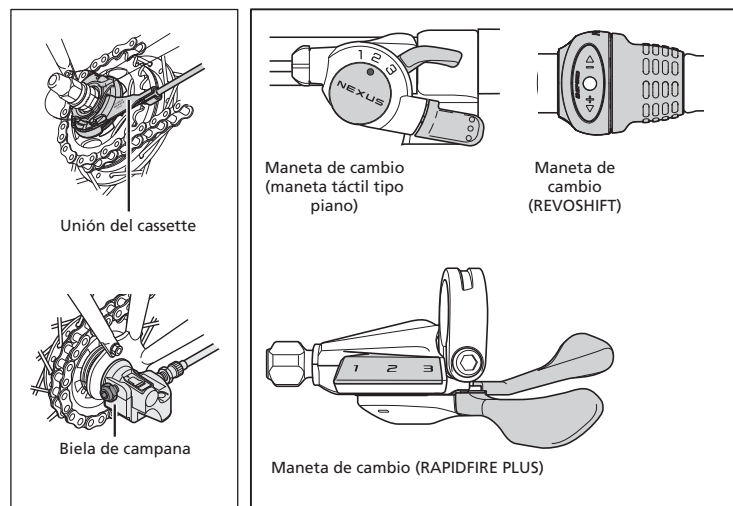


Método de inspección del ajuste del cable

Para la unión del cassette

Coloque la maneta de cambio en [2]. Compruebe que las líneas de ajuste amarillas del soporte de unión del cassette y la polea se superpongan. Si el área superpuesta no alcanza las dos tercias partes de cada línea de ajuste, consulte a su punto de venta o distribuidor. Montar en bicicleta con las líneas de ajuste desalineadas puede provocar que los engranajes no se acoplen correctamente durante el pedaleo y provoquen ruidos extraños o el giro libre de los pedales.



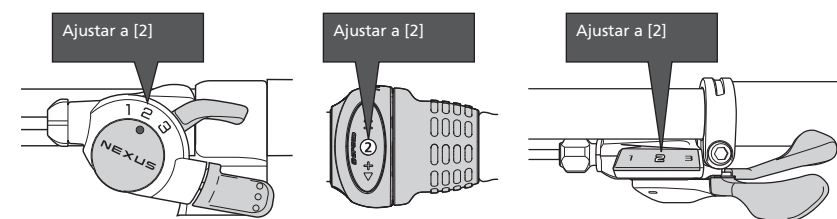


Las líneas de ajuste amarillas en la unión del cassette se encuentran en dos lugares; encima y debajo. Utilice la que sea más fácil de ver.

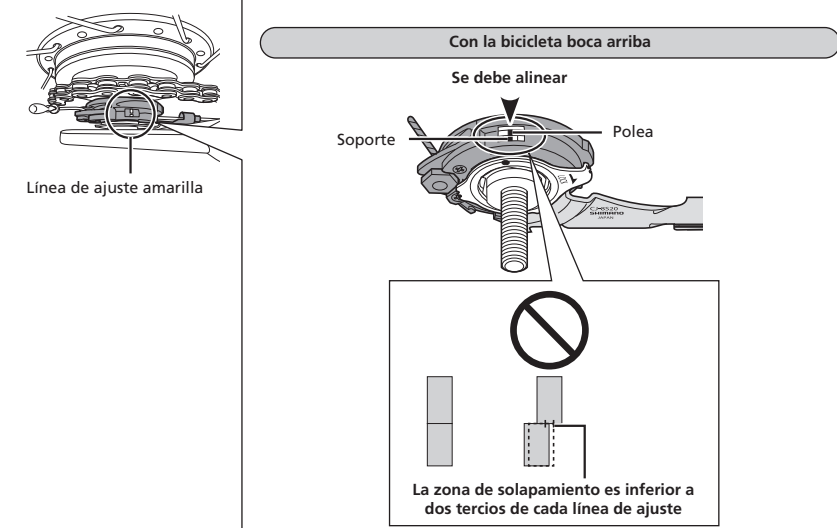

Para la biela de campana

Coloque la maneta de cambio en [2].

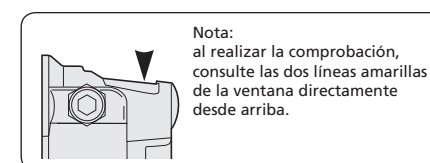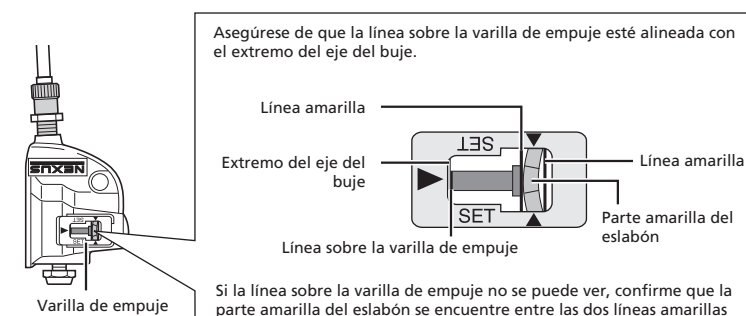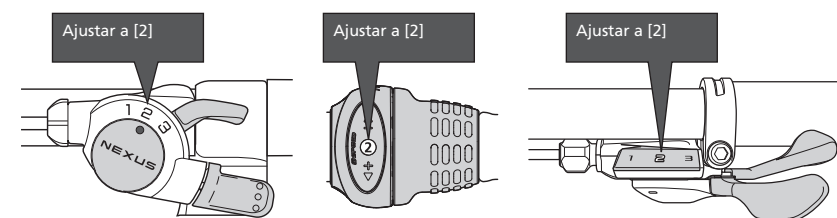

Nota:
al realizar la comprobación, consulte las dos líneas amarillas de la ventana directamente desde arriba.

INSTRUCCIONES DE USO

Gire o empuje la maneta de cambio cercana hasta que sienta un clic con un sonido de clic para cambiar las marchas de una en una.

