



Maneta de cambio

AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor para solicitar información sobre la instalación, el ajuste y la sustitución de los productos no incluidos en el manual del usuario. En nuestro sitio web (<https://si.shimano.com>) disponemos de un manual del distribuidor para mecánicos de bicicletas experimentados o profesionales.

Por razones de seguridad, lea este “manual del usuario” detenidamente antes de usar el producto, siga sus instrucciones para una utilización correcta y consérvelo para poder consultarlo cuando sea necesario.

Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar lesiones físicas y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las instrucciones se clasifican según el grado de peligrosidad o daños que pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

PELIGRO	El incumplimiento de las instrucciones causará lesiones graves o mortales.
ADVERTENCIA	El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales.
PRECAUCIÓN	El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones físicas o daños a los equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen funcionamiento y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones graves.

PRECAUCIÓN

- Al accionar la maneta de cambio, reduzca la fuerza aplicada a los pedales. Si trata de forzar el accionamiento de la maneta de cambio o realizar un cambio de marchas con mucha fuerza aplicada a los pedales, los pies pueden salirse de estos y la bicicleta podría desplomarse, provocando lesiones graves.

Nota

- Al lubricar la cadena o el piñón, tenga cuidado para que no caiga aceite sobre los fuelles de goma o la cubierta de goma de la unión del cassette.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.


Inspecciones periódicas antes de utilizar la bicicleta

Antes de montar en bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si encuentra

algún problema, consulte con su punto de venta o un distribuidor.

- ¿Funciona con suavidad el cambio de marchas?
- ¿Están las líneas de ajuste de la unión de cassette en la posición correcta?
- ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

Nombres de las piezas

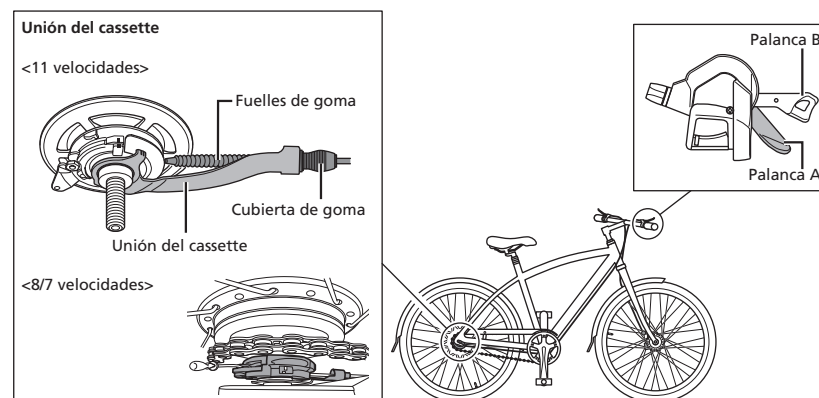


Método de inspección del ajuste del cable

Cambie la fijación de la maneta de cambio de [X] a [Y].


Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor si más de la mitad de las líneas de ajuste amarillas del soporte de unión del cassette y la polea no están alineadas.

Ejemplo: para 11 velocidades

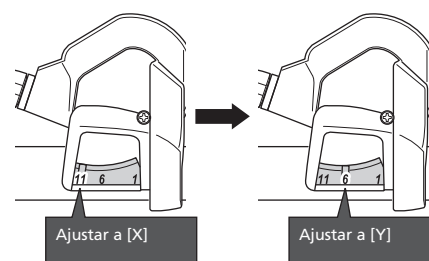

Precaución

	[X]	[Y]
11 velocidades	11→6
Para 8 velocidades	1→4
Para 7 velocidades	1→4

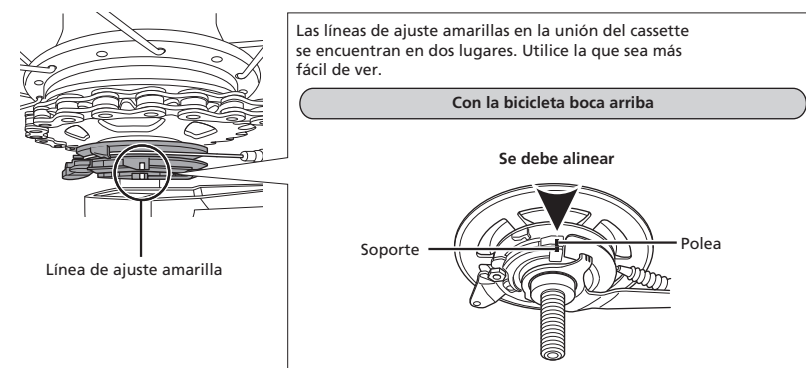

Instrucciones de uso


Precaución durante el funcionamiento

Cuando se haya completado el cambio de marchas, tanto la palanca A como la B regresarán a la posición inicial.

Algunos modelos tienen un cambio de marchas en dos pasos.

El número de cambios de piñón depende del recorrido de la maneta. Para cambiar un piñón, mueva la palanca a la posición (1). Para cambiar dos piñones, mueva la palanca a la posición (2).

- Palanca A: cambio de marchas a una marcha más dura (el pedaleo se vuelve más duro). El número indicador se mueve al lado más grande.

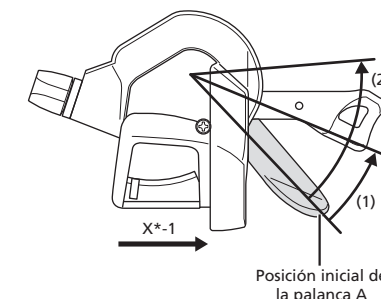


X* indica el número máximo del indicador.

Precaución

Para las especificaciones de 11 velocidades, la palanca A cambia a una marcha más ligera (el número indicador se mueve al lado más pequeño).

- Palanca B: cambio de marchas a una marcha más ligera (el pedaleo se vuelve más ligero). El número indicador se mueve al lado más pequeño. Las marchas pueden cambiarse empujando o tirando de la palanca.

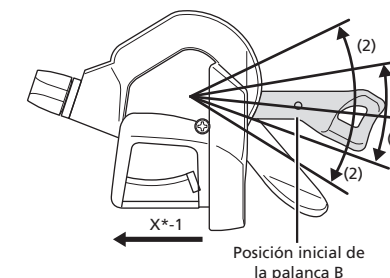

X* indica el número máximo del indicador.

Precaución

Para las especificaciones de 11 velocidades, la palanca B cambia a una marcha más dura (el número indicador se mueve al lado más grande).