

Manuel du revendeur

ROUTE	VTT	Trekking
Ville/confort	SPORT URBAIN	E-BIKE

CHAÎNE

XTR

CN-M9100

DEORE XT

CN-M8100

SLX

CN-M7100

DEORE

CN-M6100

SM-CN910-12

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
MISE EN GARDE IMPORTANTE	3
POUR VOTRE SÉCURITÉ	4
LISTE DES OUTILS À UTILISER.....	7
INSTALLATION/RETRAIT	8
Contrôle de la longueur de la chaîne	8
Coupure de la chaîne	8
Raccordement de la chaîne.....	9
Retrait du QUICK-LINK	10

MISE EN GARDE IMPORTANTE

- Le présent manuel du revendeur est essentiellement prévu pour être utilisé par des mécaniciens spécialisés dans le domaine du vélo.

Les utilisateurs qui ne sont pas formés professionnellement au montage de vélos ne doivent pas tenter d'installer eux-mêmes les éléments à l'aide des manuels du revendeur. Si certains points mentionnés dans ce manuel ne sont pas clairs, ne procédez pas à l'installation. Contactez plutôt le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un distributeur pour obtenir de l'assistance.

- Veuillez à lire tous les manuels inclus avec le produit.
- Le produit ne doit pas être démonté ni modifié d'une façon autre que celle décrite dans le présent manuel du revendeur.
- Toutes les consignes d'entretien et les documents techniques sont accessibles en ligne sur <https://si.shimano.com>.
- Les clients n'ayant pas facilement accès à Internet peuvent contacter le distributeur SHIMANO ou l'un des bureaux SHIMANO pour obtenir une copie du mode d'emploi.
- Veuillez respecter les lois et réglementations en vigueur dans le pays, l'État ou la région où vous exercez votre activité de revendeur.

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le présent manuel du revendeur avant toute utilisation et vous y conformer pour une utilisation correcte.

Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dégât causé à l'équipement et à la zone de travail.

Les instructions sont classées en fonction du degré de dangerosité ou de l'ampleur des dégâts pouvant survenir si le produit est mal utilisé.



DANGER

Le non-respect de ces instructions entraîne des blessures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles.



ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'équipement et la zone de travail.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- **Veillez à bien respecter les instructions fournies dans les manuels lors de l'installation du produit.**

Utilisez uniquement des pièces d'origine SHIMANO. Si un élément ou une pièce de rechange est assemblé ou réglé de manière incorrecte, cela peut entraîner une défaillance de l'élément et une perte de contrôle et un accident pour le cycliste.


-  Portez une protection oculaire agréée lorsque vous effectuez des tâches d'entretien tel qu'un remplacement d'éléments.

Veillez également à informer les utilisateurs des éléments suivants :


- Ne réutilisez pas un QUICK-LINK qui a été retiré. Si vous réutilisez le QUICK-LINK, il peut se desserrer et se détacher ce qui peut entraîner la perte de contrôle du vélo et une chute.
- Nettoyez régulièrement la chaîne et le QUICK-LINK avec un nettoyant pour chaîne approprié.
Les intervalles d'entretien dépendent des conditions de conduite. N'utilisez jamais de solvants à base d'acide ou d'alcali tels que des produits pour enlever la rouille. Sinon, la chaîne ou le QUICK-LINK risque de se casser, entraînant ainsi des blessures graves.
- Si vous devez ajuster la longueur de la chaîne en raison d'une modification de la configuration de pignons, etc., coupez la chaîne à un endroit où elle n'a pas été raccordée par un QUICK-LINK. Le coupe-chaîne sera endommagé si la chaîne est coupée à un endroit où elle a été raccordée par un QUICK-LINK.
- Vérifiez si la chaîne et le QUICK-LINK ne sont pas endommagés (déformations ou fissures), si la chaîne n'a pas sauté ou si elle ne présente pas d'autres anomalies comme un changement de vitesse involontaire. Si un problème quelconque est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur. La chaîne risque de se casser ou le QUICK-LINK risque de se détacher, et vous risquez de tomber du vélo.
- Lorsque vous remplacez la chaîne par un élément neuf, veillez à remplacer le QUICK-LINK par un élément neuf également. Si le QUICK-LINK n'est pas remplacé, il peut s'abîmer et vous risquez de tomber du vélo.
- Lorsque vous installez un QUICK-LINK, veillez à ce que ses broches s'insèrent aussi loin que possible en toute sécurité.

Installation sur le vélo et entretien :

- N'utilisez que les modèles d'outils et de QUICK-LINK spécifiés dans le tableau pour raccorder la chaîne. Si un outil ou un QUICK-LINK non adapté est utilisé pour raccorder la chaîne, la chaîne risque de se détacher ou de sauter si la force de connexion est insuffisante.

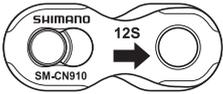Chaîne	QUICK-LINK	Outil (QUICK-LINK)	Outil (coupe-chaîne)
CN-M9100/ CN-M8100/ CN-M7100/ CN-M6100	SM-CN910-12 	TL-CN10	TL-CN29, TL-CN35

- Installez-le de sorte que la flèche sur la surface soit orientée dans le sens de rotation de la manivelle lorsque celle-ci est observée de l'avant. S'il n'est pas installé correctement, le QUICK-LINK peut se détacher et vous risquez alors de tomber du vélo.

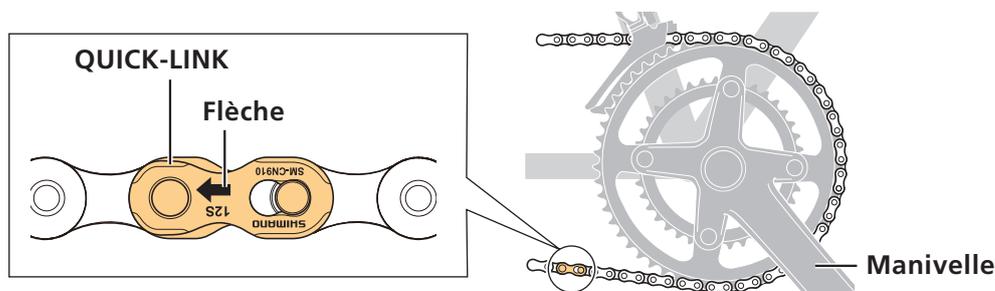

- Lisez attentivement ce mode d'emploi et rangez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

REMARQUE

Veillez également à informer les utilisateurs des éléments suivants :

- Les pignons doivent être lavés régulièrement avec un détergent neutre, puis lubrifiés. De plus, nettoyer la chaîne et le QUICK-LINK avec un produit détergent neutre et les graisser peut être un moyen efficace pour allonger la durée de vie de la chaîne et du QUICK-LINK.
- Un outil d'origine SHIMANO est nécessaire pour retirer le QUICK-LINK. Contactez le lieu d'achat ou un distributeur.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.

Installation sur le vélo et entretien :

- Cette chaîne possède une face avant et une face arrière, et afin d'atteindre une bonne performance de changement de vitesse, vous devez la fixer dans le bon sens.

- Avant (côté extérieur)

Le côté portant la marque, comme illustré, est l'avant (côté extérieur).



- Arrière (côté intérieur)



Le produit réel peut être différent de celui illustré, car ce manuel vise essentiellement à expliquer les procédures d'utilisation du produit.

LISTE DES OUTILS À UTILISER

Les outils suivants sont requis pour l'installation/le retrait, le réglage et l'entretien.

Outil	
	TL-CN29
	TL-CN35
	TL-CN10

INSTALLATION/RETRAIT

Contrôle de la longueur de la chaîne

Reportez-vous au manuel du revendeur du dérailleur arrière pour avoir plus d'informations sur la méthode de vérification de la longueur de la chaîne.


Coupure de la chaîne

Si la chaîne est trop longue, utilisez un coupe-chaîne et coupez la chaîne.

1. Placez la chaîne dans le coupe-chaîne.


REMARQUE

- Placez la chaîne dans le coupe-chaîne comme indiqué sur le schéma. Si le coupe-chaîne est utilisé alors que la chaîne n'a pas été correctement positionnée, la plaque de positionnement risque d'être endommagée.

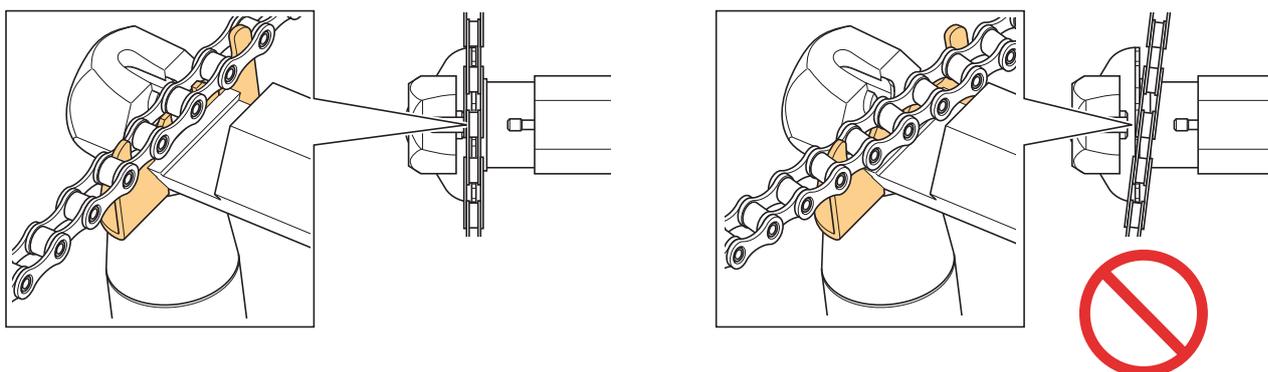

2. Tournez la poignée du coupe-chaîne pour extraire la broche.

Appuyez sur le centre de la broche pour la retirer complètement de la chaîne.

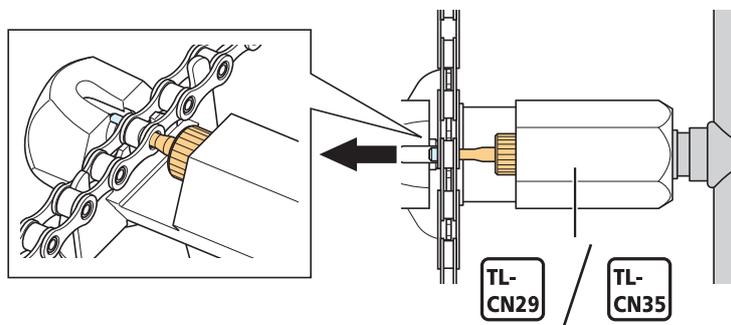


Raccordement de la chaîne

Utilisez un QUICK-LINK pour raccorder la chaîne au lieu d'une broche de raccordement classique.


1. Installez le QUICK-LINK sur la chaîne.

Insérez les broches du QUICK-LINK entre les maillons intérieurs situés des deux côtés comme illustré. Placez-le de sorte que la flèche sur la surface soit orientée dans le sens de rotation de la manivelle lorsque celle-ci est observée de l'avant.

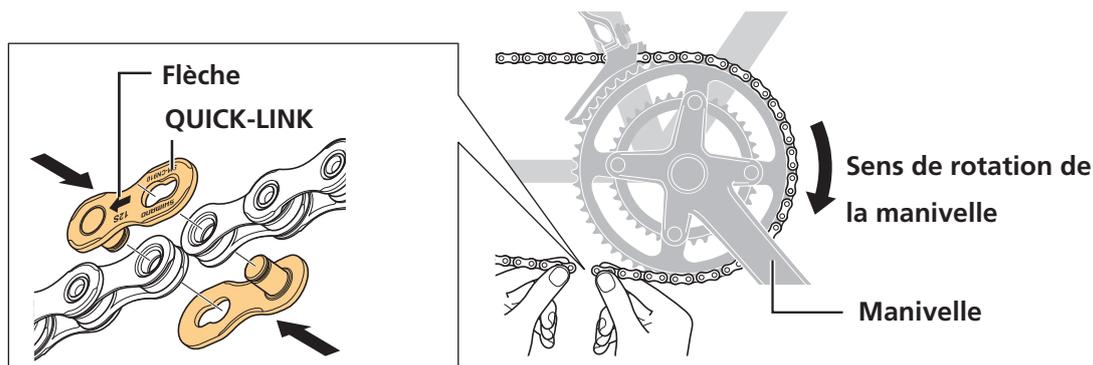


2. Fixez le QUICK-LINK.

Utilisez l'outil d'origine SHIMANO TL-CN10 pour faire coulisser les broches et les insérer en toute sécurité.

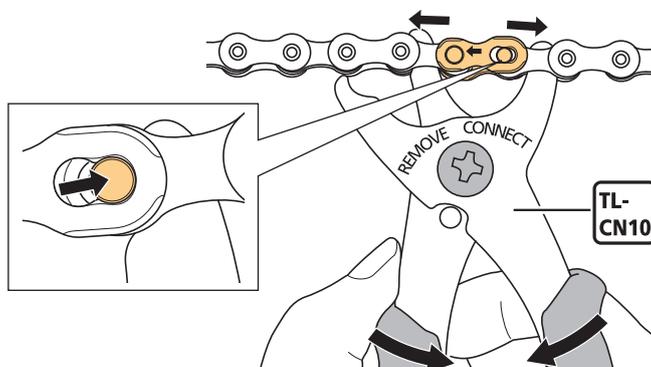

REMARQUE

- Veillez à ce que les deux côtés du QUICK-LINK soient insérés correctement comme illustré.

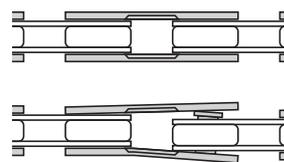

Retrait du QUICK-LINK

1. Utilisez l'outil d'origine SHIMANO TL-CN10 pour retirer le QUICK-LINK.

Placez l'outil comme illustré, puis faites coulisser les broches et retirez le QUICK-LINK.

