

# QUICK-LINK (11 / 12 vitesses)

## MISE EN GARDE IMPORTANTE

Les instructions d'entretien sont disponibles à l'endroit suivant.  
<https://si.shimano.com>

**Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement toutes ces « instructions d'entretien » avant toute utilisation et veillez à bien respecter toutes les consignes. Rangez-les de façon à pouvoir y accéder à tout moment.**

Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dégât causé à l'équipement et à la zone de travail. Les instructions sont classées en fonction du degré de dangerosité ou de l'ampleur des dégâts pouvant survenir si le produit est mal utilisé.

<b>⚠ DANGER</b>	Le non-respect de ces instructions entraîne des blessures graves ou mortelles.
<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
<b>⚠ ATTENTION</b>	Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'équipement et la zone de travail.

## Informations importantes concernant la sécurité

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne démontez et ne modifiez pas ce produit. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit et vous pourriez brusquement chuter et vous blesser gravement.
- **Ne réutilisez pas un QUICK-LINK qui a été retiré. Si vous réutilisez un QUICK-LINK, il risque de se desserrer et de se détacher au risque de provoquer un accident.**
- **N'utilisez jamais de solvants à base d'acide ou d'alcali tels que des produits pour enlever la rouille. Si vous utilisez ces solvants, la chaîne ou le QUICK-LINK risque de se casser et vous risquez de vous blesser grièvement.**
- **Nettoyez régulièrement la chaîne et le QUICK-LINK avec un nettoyant pour chaîne approprié. Les intervalles entre les entretiens dépendent de l'utilisation et des conditions de conduite.**
- Vérifiez si la chaîne et le QUICK-LINK ne sont pas endommagés (déformations ou fissures), si la chaîne n'a pas sauté ou si elle ne présente pas d'autres anomalies comme un changement de vitesse involontaire. Si un problème quelconque est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur. La chaîne risque de se casser ou le QUICK-LINK risque de se détacher, et vous risquez de tomber du vélo.
- Lorsque vous remplacez la chaîne par un élément neuf, veillez à remplacer le QUICK-LINK par un élément neuf également. Si le QUICK-LINK n'est pas remplacé, il peut s'abîmer et vous risquez de tomber du vélo.
- Lorsque vous installez un QUICK-LINK, veillez à ce que ses broches s'insèrent aussi loin que possible en toute sécurité.

## Remarque

- Les pignons doivent être lavés régulièrement avec un détergent neutre, puis lubrifiés. De plus, nettoyer la chaîne et le QUICK-LINK avec un produit détergent neutre et les graisser peut être un moyen efficace pour allonger la durée de vie de la chaîne et du QUICK-LINK.
- Un outil d'origine SHIMANO est nécessaire pour retirer le QUICK-LINK. Contactez votre lieu d'achat ou un distributeur.
- Si vous utilisez un QUICK-LINK, installez-le de sorte que la flèche sur la surface soit orientée dans le sens de rotation de la manivelle lorsque celle-ci est observée de l'avant.
- Chaque QUICK-LINK est compatible avec les chaînes spécifiées dans le tableau ci-dessous.

QUICK-LINK	Chaîne
SM-CN-910	CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900	CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / CN-LG500


- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.

## Inspections régulières avant d'utiliser le vélo

Avant d'utiliser le vélo, vérifiez les éléments suivants. Si un problème quelconque est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur.


- La chaîne ou le QUICK-LINK présente-t-il des déformations ou des fissures ?
- La chaîne saute-t-elle ou un changement de vitesse inattendu se produit-il ?
- Est-ce que la flèche est orientée dans le sens de rotation de la manivelle lorsque celle-ci est observée de l'avant ?

## Noms des pièces


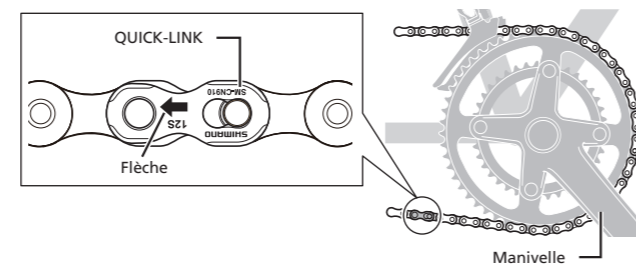


## Installer le QUICK-LINK

1. Insérez les broches du QUICK-LINK entre les maillons intérieurs situés des deux côtés comme illustré.

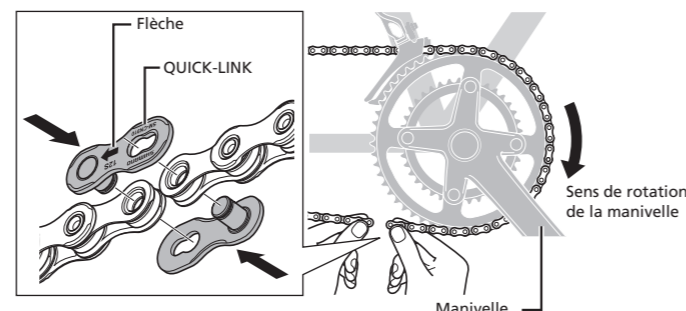

2. Utilisez l'outil d'origine SHIMANO TL-CN10 pour faire coulisser les broches et les insérer en toute sécurité.

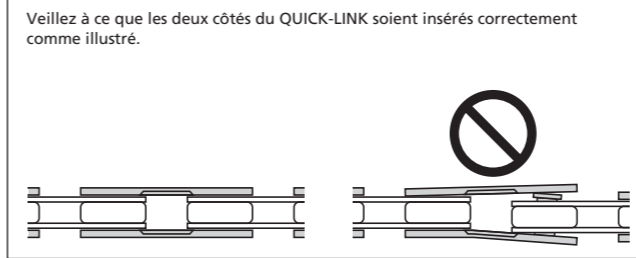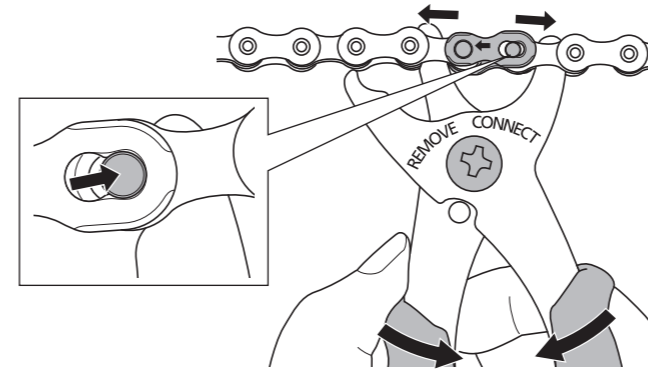

## Retrait du QUICK-LINK

Placez l'outil d'origine SHIMANO TL-CN10 comme illustré puis faites glisser la broche pour la retirer.

