



UM-0FC0A-002

Mode d'emploi

Levier de tige de selle

MISE EN GARDE IMPORTANTE

- Contactez le lieu d'achat ou un distributeur pour toute information concernant l'installation, le réglage et le remplacement des produits non mentionnés dans le présent mode d'emploi. Un manuel du revendeur à l'attention des mécaniciens vélo professionnels et expérimentés peut être consulté sur notre site Internet (<https://si.shimano.com>).

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement et entièrement ce « mode d'emploi » avant toute utilisation et veillez à bien respecter les consignes. Rangez-le de façon à pouvoir y accéder à tout moment.

Les instructions suivantes doivent être observées à tout moment afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dégât causé à l'équipement et à la zone de travail. Les instructions sont classées en fonction du degré de dangerosité ou de l'ampleur des dégâts pouvant survenir si le produit est mal utilisé.

 DANGER	Le non-respect de ces instructions entraîne des blessures graves ou mortelles.
 AVERTISSEMENT	Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
 ATTENTION	Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'équipement et la zone de travail.

Informations importantes concernant la sécurité

AVERTISSEMENT

- Ne démontez et ne modifiez pas ce produit. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit et vous pourriez brusquement chuter et vous blesser gravement.
- Utilisez ces informations en combinaison avec le manuel de votre tige de selle et assurez-vous de bien comprendre le mécanisme de réglage de la hauteur de la selle. Une manipulation imprudente de la manette peut faire descendre brusquement la selle, ce qui peut vous faire tomber et vous blesser sérieusement.
- Assurez-vous d'être parfaitement familiarisé avec le mécanisme de réglage avant d'essayer de régler la hauteur de la selle en roulant. Sinon, vos pieds pourraient quitter les pédales, ce qui peut vous faire tomber et vous blesser sérieusement. Au début, vous devriez rouler calmement sur une surface régulière et plane et vous exercer progressivement à régler la hauteur de la selle jusqu'à ce que vous puissiez le faire en toute sécurité, sans que vos pieds ne quittent les pédales.

Remarque

- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations résultant de l'utilisation normale et du vieillissement.


- Avant d'utiliser le vélo, vérifiez que la hauteur de la selle ne va pas nuire à son utilisation (même si elle a été réglée dans les limites de la plage de réglage).

Inspections régulières avant d'utiliser le vélo

Avant d'utiliser le vélo, vérifiez les éléments suivants. Si un problème quelconque est décelé, rendez-vous au lieu d'achat ou chez un distributeur.

- Est-il possible de régler facilement la hauteur de la tige de selle ?
- Le levier est-il solidement fixé à la bande de frein ?
- Est-ce qu'il survient des bruits inhabituels pendant le fonctionnement ?

Noms des pièces

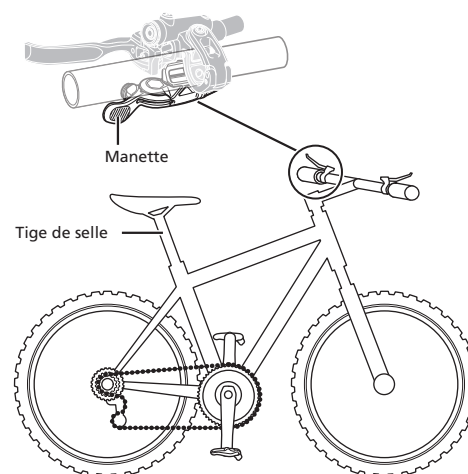


Mode d'emploi

■ Méthode de réglage de la hauteur de la tige de selle


Pour abaisser la selle

1. Actionnez le levier dans le sens indiqué par la flèche.
2. Appuyez sur la selle en y appliquant une charge.
3. Relâchez le levier dès que la selle se trouve à la hauteur souhaitée.

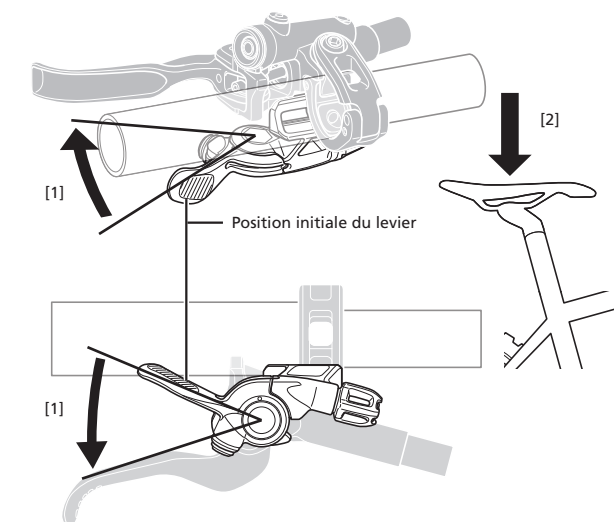

Pour relever la selle

1. Actionnez le levier dans le sens indiqué par la flèche.
2. Retirez la charge de la selle.
3. Relâchez le levier dès que la selle se trouve à la hauteur souhaitée.

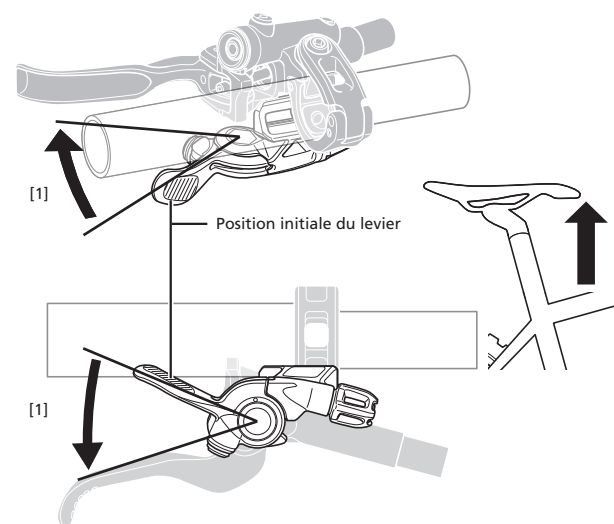

Remarque : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. (French)