

Manuale del rivenditore

STRADA	MTB	Trekking
City Touring/ Comfort Bike	CICLISMO URBANO	E-BIKE

Catena

DEORE
CN-M6100

Indice

AVVISO IMPORTANTE	3
PER GARANTIRE LA SICUREZZA.....	4
Elenco degli attrezzi da utilizzare.....	8
Installazione/rimozione.....	9
Controllo della lunghezza della catena.....	9
Taglio della catena	9
Collegamento della catena	10
Rimozione di una maglia QUICK-LINK.....	11




AVVISO IMPORTANTE

- Il presente manuale del rivenditore è destinato all'uso principalmente da parte di meccanici professionisti. Gli utenti che non sono professionalmente qualificati per il montaggio delle biciclette non devono tentare di montare i componenti autonomamente utilizzando il manuale del rivenditore. Se alcune istruzioni del manuale dovessero risultare poco chiare, non procedere con l'installazione. Piuttosto, si consiglia di contattare il proprio punto vendita o rivenditore per richiedere assistenza.
- Leggere sempre con attenzione tutti i manuali forniti con ciascun prodotto.
- Non smontare o modificare il prodotto secondo modalità diverse da quelle illustrate nel presente manuale del rivenditore.
- Tutti i manuali e i documenti tecnici sono accessibili online su <https://si.shimano.com>.
- Per gli utenti che non dispongono di un accesso a internet, contattare un rivenditore SHIMANO o uno qualsiasi degli uffici SHIMANO per ottenere una copia cartacea del manuale d'uso.
- Si pregano i rivenditori di rispettare le normative e i regolamenti in vigore in ciascun paese, stato o regione in cui operano.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale del rivenditore e seguirne le indicazioni per un uso corretto.


Le seguenti istruzioni dovranno essere sempre osservate per prevenire possibili lesioni personali e danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate.

Le istruzioni sono classificate a seconda del grado di pericolo o dei danni che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non corretto.

 PERICOLO	Il mancato rispetto delle istruzioni causerà lesioni molto gravi o morte.
 AVVERTENZA	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni molto gravi o morte.
 ATTENZIONE	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate.

PER GARANTIRE LA SICUREZZA

AVVERTENZA


- Accertarsi di seguire le istruzioni indicate nei manuali durante il montaggio del prodotto. Utilizzare solo componenti originali SHIMANO. Se un componente o un pezzo di ricambio viene installato o regolato in modo non corretto, può comportare un guasto del componente con conseguente perdita di controllo e caduta del ciclista.
-  Indossare le protezioni oculari approvate durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione come la sostituzione di componenti.

Inoltre, è opportuno informare gli utenti di quanto segue:


- Non riutilizzare maglie QUICK-LINK che siano state rimosse. In caso di riutilizzo, le maglie QUICK-LINK potrebbero allentarsi o staccarsi, causando la perdita di controllo della bicicletta con conseguente caduta del ciclista.
- Pulire la catena e le maglie QUICK-LINK con un lavacatena adeguato. Gli intervalli di manutenzione dipendono dall'uso e dalle condizioni d'uso. Non usare mai solventi alcalini o acidi, come i prodotti per la rimozione della ruggine. Se si utilizzano tali solventi, la catena o le maglie QUICK-LINK potrebbero spezzarsi causando lesioni potenzialmente gravi.
- Se è necessario regolare nuovamente la lunghezza della catena a causa di un cambiamento della configurazione pignoni, ecc., tagliare la catena in un punto diverso da quello in cui quest'ultima è stata giuntata usando una maglia QUICK-LINK. Se la catena viene tagliata in un punto dove è stata giuntata con una maglia QUICK-LINK, lo smagliacatena risulta danneggiato.
- Controllare la catena e la maglia QUICK-LINK per individuare eventuali danni (deformazioni o crepe), salti di catena o altre anomalie come cambi rapporti indesiderati. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore. L'eventuale rottura della catena o lo sgancio della maglia QUICK-LINK potrebbe causare cadute dalla bicicletta.
- Se si sostituisce la catena con una nuova, utilizzare anche una maglia QUICK-LINK nuova. Se la maglia QUICK-LINK non viene sostituita, potrebbe risultare danneggiata e si rischierebbero cadute dalla bicicletta.
- Durante l'installazione della maglia QUICK-LINK, assicurarsi che i perni della maglia QUICK-LINK siano inseriti in maniera sicura.

Per l'installazione sulla bicicletta e la manutenzione

- Per collegare la catena usare solamente gli attrezzi e i modelli della maglia QUICK-LINK specificati nella tabella. Se per collegare la catena vengono usate maglie QUICK-LINK o attrezzi non adatti, la forza di connessione potrebbe causare una separazione o un salto di catena.

Catena	QUICK-LINK	Attrezzo (QUICK-LINK)	Attrezzo (smagliacatena)
CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100	SM-CN910-12 	TL-CN10	TL-CN29, TL-CN35

- Eseguire il montaggio affinché la freccia presente sulla superficie sia rivolta verso la direzione di rotazione della pedivella, quando guardata dal davanti. Se non montata correttamente, la maglia QUICK-LINK potrebbe staccarsi, causando una caduta dalla bicicletta.

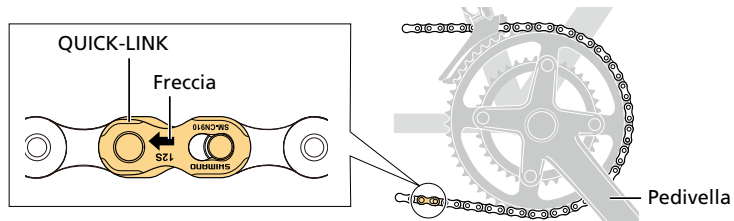

- Leggere con attenzione il presente manuale e conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

NOTA

Inoltre, è opportuno informare gli utenti di quanto segue:

- I rapporti devono essere lavati periodicamente con un detergente neutro, quindi lubrificati. Anche la pulizia della catena e della maglia QUICK-LINK con un detergente neutro e la loro lubrificazione possono rivelarsi efficaci per aumentare la durata della catena e della maglia QUICK-LINK.
- Per rimuovere la maglia QUICK-LINK è necessario un utensile originale SHIMANO. Consultare il proprio punto vendita o rivenditore.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.
- Per garantire le massime prestazioni, si consiglia l'uso di lubrificanti e prodotti per la manutenzione a marchio SHIMANO.

Per l'installazione sulla bicicletta e la manutenzione

- Per ottenere buone prestazioni del cambio, questa catena è dotata di un lato anteriore e un lato posteriore e deve essere installata nella posizione corretta.

- Anteriore (lato esterno)

Il lato contrassegnato dalla marcatura evidenziata nella figura è quello anteriore (lato esterno).



- Posteriore (lato interno)



Il prodotto effettivo potrebbe differire dalla figura, perché il presente manuale è finalizzato in modo specifico a illustrare le procedure per l'uso del prodotto.

Elenco degli attrezzi da utilizzare

Per l'installazione/rimozione, la regolazione e la manutenzione sono necessari gli attrezzi seguenti.

Attrezzo	
	TL-CN29
	TL-CN35
	TL-CN10

Installazione/rimozione

Controllo della lunghezza della catena

Per la modalità di controllo della lunghezza della catena fare riferimento al manuale del rivenditore del deragliatore posteriore.

- Per Di2 versione STRADA: [cliccare qui](#)
- Per MTB: [cliccare qui](#)


Taglio della catena

Se la catena è troppo lunga, usare lo smagliacatena e tagliarla.

1. Posizionare la catena nello smagliacatena.


NOTA

- Quando si usa lo smagliacatena, posizionarvi la catena sopra come mostrato nella figura. Se lo smagliacatena viene usato senza posizionare la catena nella maniera corretta, la piastrina di posizionamento potrebbe venire danneggiata.

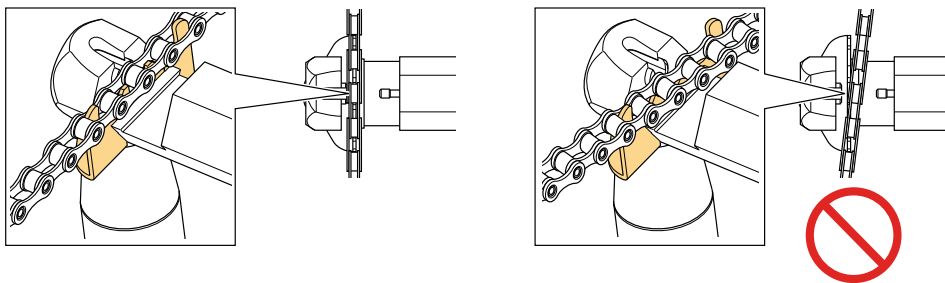

2. Ruotare la maniglia dello smagiacatena per spingere via il perno.

Spingere il centro del perno per rimuovere completamente il perno dalla catena.

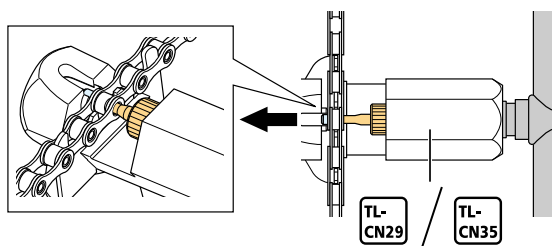


Collegamento della catena

Invece di collegare questo prodotto con un perno di connessione convenzionale, per collegare la catena usare una maglia QUICK-LINK.


1. Montare la maglia QUICK-LINK sulla catena.

Inserire i perni della maglia QUICK-LINK tra le maglie interne da ambo i lati come mostrato in figura. Posizionarli affinché la freccia presente sulla superficie sia rivolta verso la direzione di rotazione della pedivella, quando guardata dal davanti.

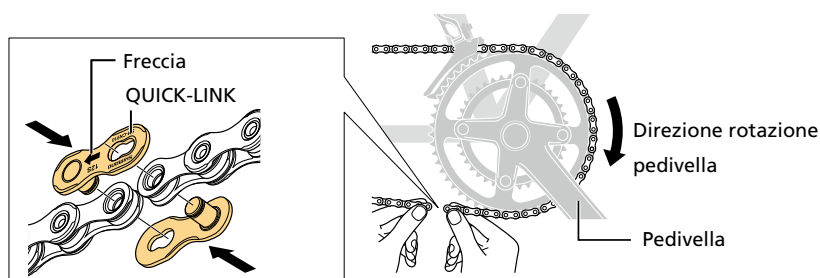


2. Fissare la maglia QUICK-LINK.

Usare l'utensile originale SHIMANO TL-CN10 per far scivolare i perni e inserirli saldamente.

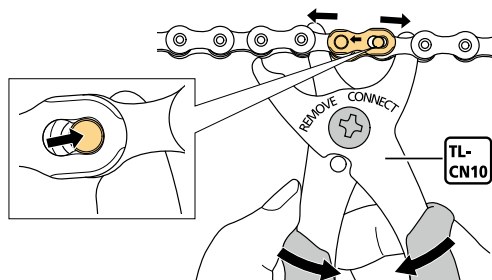

NOTA


- Assicurarsi che entrambi i lati della maglia QUICK-LINK siano inseriti saldamente come mostrato in figura.



Rimozione di una maglia QUICK-LINK

1. Per rimuovere la maglia QUICK-LINK usare l'utensile originale SHIMANO TL-CN10.

Posizionare l'attrezzo come mostrato in figura, quindi far scivolare i perni e rimuovere la maglia QUICK-LINK.

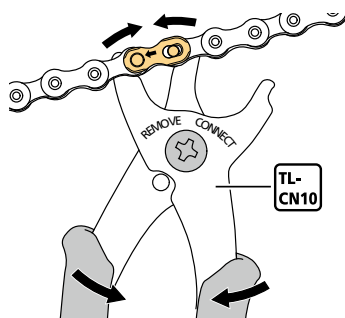

N.B.: le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso, in caso di migliorie. (Italian)