

# QUICK-LINK (11 / 12 velocità)

## AVVISO IMPORTANTE

Le istruzioni per la manutenzione possono essere visualizzate al seguente indirizzo.

<https://si.shimano.com>

**Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente queste "istruzioni per la manutenzione", seguirne le indicazioni per un uso corretto e conservarle in modo che possano essere consultate in qualsiasi momento.**

Le seguenti istruzioni dovranno essere sempre osservate per prevenire possibili lesioni personali e danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate. Le istruzioni sono classificate a seconda del grado di pericolo o dei danni che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non corretto.

<b>PERICOLO</b>	Il mancato rispetto delle istruzioni causerà lesioni molto gravi o morte.
<b>AVVERTENZA</b>	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni molto gravi o morte.
<b>ATTENZIONE</b>	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate.

## Informazioni importanti per la sicurezza

### AVVERTENZA

- Non smontare o modificare il prodotto. In caso contrario potrebbe verificarsi un malfunzionamento del prodotto con conseguenti cadute improvvise e lesioni gravi.
- **Non riutilizzare maglie QUICK-LINK che siano state rimosse. In caso di riutilizzo, le maglie QUICK-LINK potrebbero allentarsi o staccarsi, causando un incidente.**
- **Non usare mai solventi alcalini o acidi, come i prodotti per la rimozione della ruggine. Se si utilizzano tali solventi, la catena o le maglie QUICK-LINK potrebbero spezzarsi causando lesioni potenzialmente gravi.**
- **Pulire la catena e le maglie QUICK-LINK con un lavacatena adeguato. Gli intervalli di manutenzione dipendono dall'uso e dalle condizioni d'uso.**
- Controllare la catena e la maglia QUICK-LINK per individuare eventuali danni (deformazioni o crepe), salti di catena (skipping) o altre anomalie come cambi rapporti indesiderati. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore. L'eventuale rottura della catena o lo sgancio della maglia QUICK-LINK potrebbe causare cadute dalla bicicletta.
- Se si sostituisce la catena con una nuova, utilizzare anche una maglia QUICK-LINK nuova. Se la maglia QUICK-LINK non viene sostituita, potrebbe risultare danneggiata e si rischierebbero cadute dalla bicicletta.
- Durante l'installazione della maglia QUICK-LINK, assicurarsi che i perni della maglia QUICK-LINK siano inseriti in maniera sicura.

## Nota

- I rapporti devono essere lavati periodicamente con un detergente neutro e quindi lubrificati. Anche la pulizia della catena e della maglia QUICK-LINK con un detergente neutro e la loro lubrificazione possono rivelarsi efficaci per aumentare la durata della catena e della maglia QUICK-LINK.
- Per rimuovere la maglia QUICK-LINK è necessario un utensile originale SHIMANO. Consultare il proprio punto vendita o rivenditore.
- Quando si utilizza QUICK-LINK, eseguire il montaggio affinché la freccia presente sulla superficie sia rivolta verso la direzione di rotazione della pedivella, quando guardata dal davanti.
- Ogni QUICK-LINK è compatibile con le catene indicate nella tabella sottostante.

QUICK-LINK	Catena
SM-CN-910	CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900	CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / CN-LG500


- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.

## Ispezionare regolarmente la bicicletta prima di utilizzarla

Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore.


- La catena o QUICK-LINK presenta deformazioni o crepe?
- Si verificano salti di catena o cambio rapporti indesiderati?
- La freccia punta nella direzione di rotazione della pedivella se vista dal lato anteriore?

## Nomi dei componenti

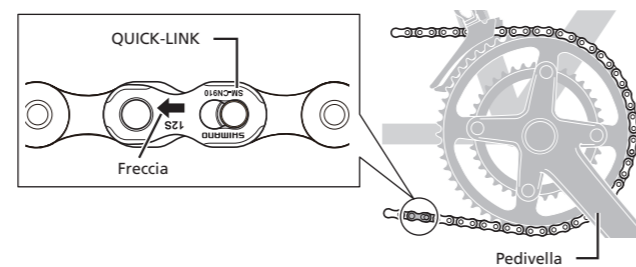


## Montaggio di QUICK-LINK


1. Inserire i perni della maglia QUICK-LINK tra le maglie interne da ambo i lati come mostrato in figura.

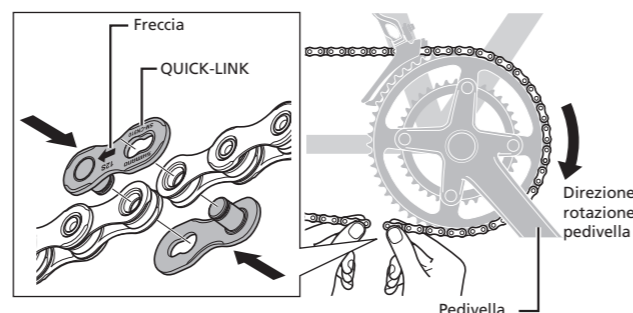

2. Usare l'utensile originale SHIMANO TL-CN10 per far scivolare i perni e inserirli saldamente.

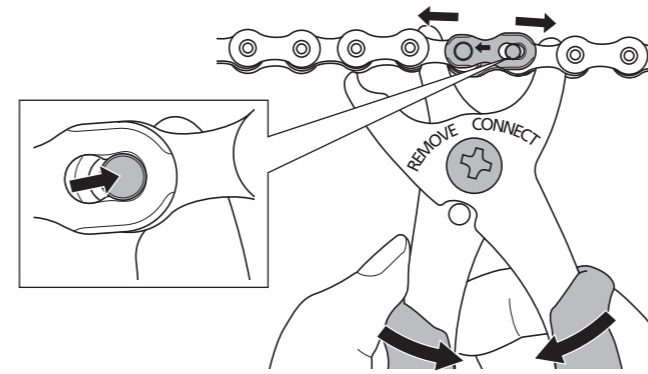

Assicurarsi che entrambi i lati della maglia QUICK-LINK siano inseriti saldamente come mostrato in figura.

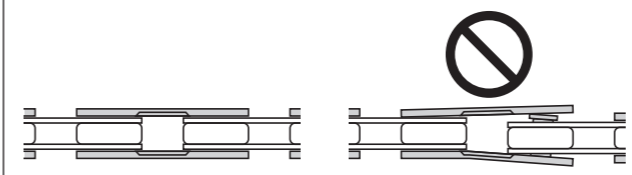

## Rimozione di una maglia QUICK-LINK

Impostare l'utensile originale SHIMANO TL-CN10 come mostrato in figura, quindi far scorrere il perno per rimuoverlo.

