



SI-7DH0C-001-01

Attenersi sempre scrupolosamente alle seguenti istruzioni per evitare lesioni personali e danni fisici all'apparecchiatura e agli oggetti circostanti.

■ Le istruzioni sono classificate in base al grado di pericolo o danno che potrebbe verificarsi in caso di uso inappropriato del prodotto.

**PERICOLO** La mancata osservanza delle istruzioni è causa di gravi lesioni o morte.

**AVVERTENZA** La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare gravi lesioni o morte.

**ATTENZIONE** La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare lesioni personali o danni fisici all'apparecchiatura e agli oggetti circostanti.


Assicurarsi di osservare quanto segue per evitare ustioni o altre lesioni conseguenti a perdite di liquidi, surriscaldamenti, incendi o esplosioni.

<b>PERICOLO</b>	
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie speciale per caricare la batteria.	Se si utilizzano prodotti non specificati, potrebbero verificarsi incendi, surriscaldamenti o perdite.
Non scaldare la batteria, né gettarla nel fuoco.	La mancata osservanza di questa istruzione potrebbe causare incendi o esplosioni.
Non lasciare la batteria in luoghi in cui temperatura potrebbe superare i 60°C, quali luoghi esposti a luce solare diretta, interni di veicoli durante le giornate più calde o in prossimità di stufe.	La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare perdite, surriscaldamenti o esplosioni con conseguente rischio di incendi, ustioni o altre lesioni.
Non smontare o modificare in alcun modo la batteria, né applicare lega per saldature direttamente sui terminali della batteria.	
Non collegare i terminali (+) e (-) ad oggetti metallici. Non trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici quali collane o fermagli per capelli.	La mancata osservanza di questa istruzione potrebbe causare cortocircuiti, surriscaldamenti, ustioni o altre lesioni.
Se del liquido fuoriuscito dalla batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente l'area interessata con acqua pulita senza stropicciare gli occhi e rivolgersi a un medico. In caso contrario, potrebbe verificarsi il rischio di cecità.	
<b>AVVERTENZA</b>	
Se la carica non è stata completata dopo 1,5 ore, arrestare il processo di carica.	La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incendi, esplosioni o surriscaldamenti.
Non immergere la batteria in acqua corrente o acqua di mare, ed evitare che i relativi terminali si bagnino.	
Le gamme di temperatura operativa per la batteria sono indicate di seguito. Non utilizzare la batteria in ambienti con temperatura al di fuori di queste gamme. 1. Durante lo scaricamento e la conservazione: -10°C - 50°C 2. Durante la carica: 0°C - 45°C	Se la batteria viene utilizzata o conservata a temperature al di fuori delle gamme specificate, potrebbero verificarsi incendi, lesioni o malfunzionamenti.
Non utilizzare la batteria in presenza di graffi evidenti o di altri danni esterni.	La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare esplosioni, surriscaldamenti o malfunzionamenti.
Non sottoporre la batteria a forti scosse, né tirarla.	
Non utilizzare la batteria in caso di perdite, scolorimenti, deformazioni o altre condizioni anomale.	
Se del liquido fuoriuscito dalla batteria entra in contatto con la pelle o i vestiti, sciacquare immediatamente con acqua pulita. Il liquido fuoriuscito potrebbe danneggiare la pelle.	
<b>ATTENZIONE</b>	
Tenere lontano dalla portata dei bambini.	
Se non si intende utilizzare la batteria per periodi prolungati, rimuoverla e conservarla in un luogo sicuro.	
Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, rivolgersi al proprio rivenditore o al rappresentante Shimano più vicino. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, rivolgersi al proprio rivenditore o al rappresentante Shimano più vicino.	

Istruzioni per l'assistenza tecnica SI-7DH0C-001

## SM-BTR1

### Batteria Agli Ioni di Litio

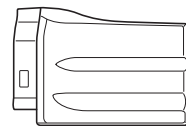


#### Specifiche principali

Batteria	ioni di litio
Capacità nominale	530 mAh
Peso	71 g standard
Gamma della temperatura operativa	durante lo scaricamento : -10 – 50 °C durante la carica : 0 – 45 °C
Gamma della temperatura di conservazione	-20 – 60 °C
Voltaggio nominale	7,4 V

#### Quando si conserva la batteria

Quando si conserva la batteria, rimuoverla dal sistema e installare prima la copertura del terminale.

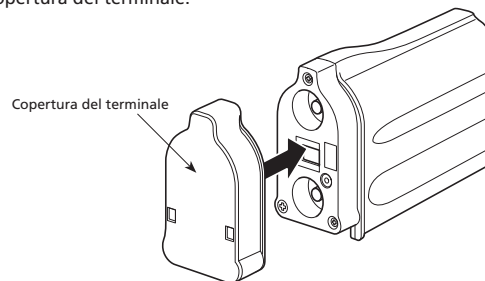

- Se si deve conservare la batteria per periodi prolungati, rimuoverla quando l'indicatore si trova a metà del livello (per FLIGHT DECK) o quando l'indicatore verde lampeggia (per SM-EW79A), in modo da prolungarne la durata. Si raccomanda di controllare lo stato della batteria ogni circa sei mesi.
- Se la batteria viene conservata in luoghi freddi, le sue prestazioni e la sua durata potrebbero essere ridotte.

#### Durata della batteria

- La batteria è un prodotto consumabile. Essa perde gradualmente le sue capacità di carica in conseguenza dell'uso ripetuto e con il passare del tempo. Se la durata di utilizzo diventa estremamente ridotta, è possibile che la batteria sia esaurita ed è pertanto necessario acquistarne una nuova.
- La durata della batteria varia in base a fattori quali il metodo di conservazione, le condizioni di utilizzo, l'ambiente circostante e le caratteristiche della singola confezione della batteria.

#### Guida al tempo di carica

Il tempo di carica è di circa 1,5 ore (il tempo effettivo varia a seconda della carica rimanente nella batteria).


\* Per ulteriori informazioni sul metodo di carica, fare riferimento alle istruzioni per l'assistenza di SM-BCR1.

#### Uso corretto della batteria

- Se la batteria risulta difficile da inserire o rimuovere, applicare il grasso consigliato (grasso Premium).

Applicare il grasso specificato sulla parte che tocca la guarnizione ad anello lateralmente.

Applicazione del grasso grasso Premium (Y-04110000)

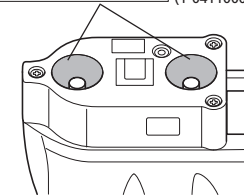

\* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo: <https://si.shimano.com>

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)