

## **AVVERTENZA**

- Prima di andare in bicicletta, controllare che l'anello si trovi completamente ruotato (in senso orario) sulla posizione "FREE" e che il marchio "●" rosso sia allineato col centro del telaio. Quando l'anello è in questa posizione il manubrio può ruotare liberamente.
- Se si cerca di andare in bicicletta quando l'anello si trova ruotato sulla posizione "STOP" si riscontra che il manubrio non può essere girato normalmente e ciò potrebbe essere causa di un grave incidente.
- Il manubrio non gira correttamente anche quando l'anello si trova in un punto fuori dalle posizioni "FREE" e "STOP".  
Provando ad andare in bicicletta con l'anello in questa posizione si rischia un grave incidente.
- Non ruotare l'anello nella posizione "STOP" mentre si sta andando in bicicletta in quanto il manubrio potrebbe bloccarsi e si rischierebbe un grave incidente.
- Non andare in bicicletta avendo un bagaglio appeso al manubrio in quanto il bagaglio potrebbe colpire e spostare l'anello dalla posizione "FREE" verso la posizione "STOP".
- Evitare di installare un sedile per bambino davanti al sellino in quanto il bambino stando seduto sul sedile in questa parte potrebbe accidentalmente toccare l'anello.
- Se c'è un bambino seduto nel sedile per bambini non bisogna lasciare la bicicletta incustodita in quanto potrebbe cadere e il bambino potrebbe infortunarsi in modo serio.
- Comprendere bene il funzionamento dell'anello prima di cominciare ad andare in bicicletta. In caso di dubbi, non esitare a consultare il più vicino punto di vendita di biciclette.

## ISTRUZIONI per l'ASSISTENZA

SI-9470A

# HP-NX10


Dispositivo di arresto  
del manubrio

Prima dell'uso, leggere con attenzione queste istruzioni, e attenersi ad esse per un uso corretto.

## ■ METODO D'USO

### Spostamento dell'anello su "STOP" per parcheggiare la bicicletta

La rotazione dell'anello (in senso antiorario) sulla posizione "STOP" attiva il dispositivo di arresto del manubrio. In questa condizione, il manubrio può essere girato solo a forza, ma facendo rumore. Non andare mai in bicicletta in queste condizioni, è estremamente pericoloso.

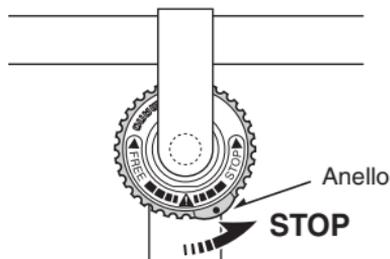

Se dopo aver ruotato l'anello in senso antiorario si nota che il manubrio ancora si muove, ruotare ancora l'anello muovendo leggermente il manubrio fino a che si blocca.

### Spostamento dell'anello su "FREE" prima di andare in bicicletta

Sbloccare il manubrio ruotando l'anello (in senso orario) sulla posizione "FREE". Prima di andare in bicicletta, controllare che il marchio "●" rosso sia allineato col centro del telaio e che il manubrio giri liberamente.

