

Informazioni generali per la sicurezza

AVVERTENZA

– Per evitare rischi d'infortunio grave:

Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

NOTA:

Le parti non sono garantite contro l'usura naturale o il deterioramento dovuti all'uso normale.

SI-SP41B-001


SIS-SP41

Guaina

Istruzioni per l'assistenza tecnica


Installazione del cappuccio esterno

Utilizzare il taglia-cavo (TL-CT10/CT11) per tagliare la guaina SIS-SP41.

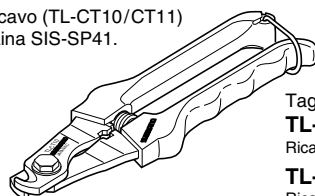


Taglia-cavo
TL-CT10
Ricambio No. Y098 00010
TL-CT11
Ricambio No. Y098 98000

1. Utilizzare il taglia-cavo per tagliare la guaina alla lunghezza necessaria.
2. Dopo il taglio, usare la sezione A del taglia-cavo per correggere la deformazione della guaina.

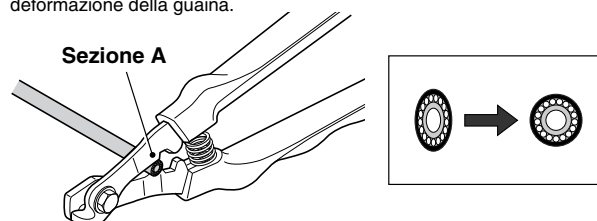

3. Inserire la guaina nel cappuccio esterno (venduto a parte) fino a che tocchi bene l'estremità interna del cappuccio esterno.

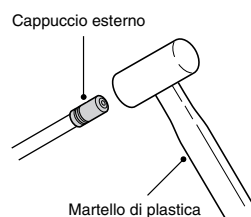

Cappuccio esterno (6 mm di diametro), venduto a parte.

Tipo normale
Ricambio No. Y6ZA 98010
Tipo stagno
Ricambio No. Y6Z2 98010


Se il cappuccio esterno non viene installato saldamente sulla guaina, il SIS potrebbe non funzionare correttamente.

Cappuccio esterno normale

Cappuccio esterno stagno

Contatto

Contatto



Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)