



Cavo elettrico

AVVISO IMPORTANTE

- Per informazioni sull'installazione, sulla regolazione e sulla sostituzione dei prodotti che non dovessero essere presenti nel manuale d'uso, contattare il punto vendita o un rivenditore. Un manuale del rivenditore, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (<https://si.shimano.com>).

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente "manuale d'uso", seguirne le indicazioni per un uso corretto e conservarlo in modo che possa essere consultato in qualsiasi momento.

Le seguenti istruzioni dovranno essere sempre osservate per prevenire possibili lesioni personali e danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate. Le istruzioni sono classificate a seconda del grado di pericolo o dei danni che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non corretto.

PERICOLO	Il mancato rispetto delle istruzioni causerà lesioni molto gravi o morte.
AVVERTENZA	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni molto gravi o morte.
ATTENZIONE	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate.

Informazioni importanti per la sicurezza

AVVERTENZA

- Non smontare o modificare il prodotto. In caso contrario potrebbe verificarsi un malfunzionamento del prodotto con conseguenti cadute improvvise e lesioni gravi.

Nota

- Per rimuovere e inserire i cavi elettrici usare sempre l'utensile originale SHIMANO. L'utensile originale SHIMANO compatibile si differenzia a seconda del modello di cavo elettrico.
- Durante la rimozione e l'inserimento dei cavi elettrici, non piegare la parte della spina. Il collegamento potrebbe non funzionare correttamente.
- I connettori sono piccoli e impermeabili, perciò è importante evitare di collegare e scollegare i cavi elettrici quando non necessario. Questo può compromettere l'impermeabilizzazione.
- Quando si collegano cavi elettrici, verificare che non vi siano corpi estranei all'interno della spina o della porta E-TUBE. La presenza di corpi estranei durante il collegamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Se la spina non è protetta durante lo stoccaggio, il trasporto o le operazioni di manutenzione, e vi è la possibilità che corpi estranei entrino all'interno della stessa, proteggere la spina con nastro o un materiale simile.

- Se non si avverte lo scatto durante il collegamento di un cavo elettrico, rivolgersi al punto vendita.

Ispezioni regolari da effettuare prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore.


- Vi sono danneggiamenti visibili ai cavi elettrici?

Collegamento e scollegamento del cavo elettrico


EW-SD300

Utilizzare l'utensile originale SHIMANO TL-EW300 per collegare o scollegare l'EW-SD300.


- Per collegare o scollegare l'EW-SD300, utilizzare il metodo indicato in figura. Per il collegamento, spingere la spina fino allo scatto di conferma.

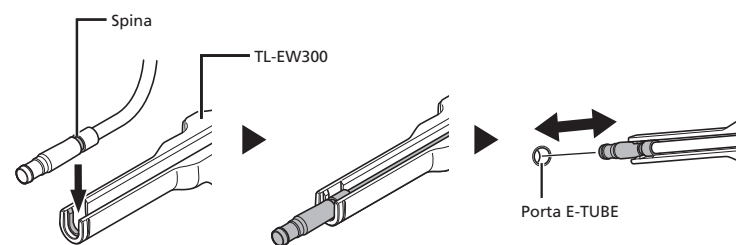

- Quando si collega l'EW-SD300, è possibile utilizzare anche il metodo descritto di seguito.

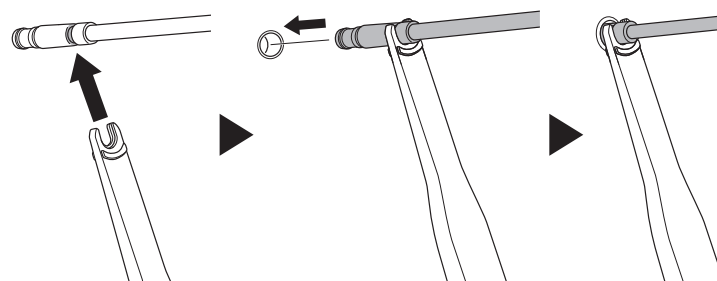


- Quando si scollega l'EW-SD300, è possibile utilizzare anche il metodo descritto di seguito. Sollevare TL-EW300 come indicato in (A), oppure utilizzare TL-EW300 come leva come indicato in (B).

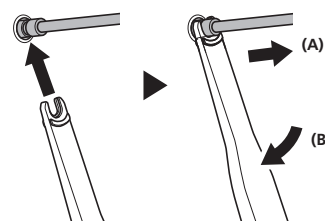


EW-SD50

Utilizzare l'utensile originale SHIMANO TL-EW02 per collegare o scollegare l'EW-SD50. Per il collegamento, spingere la spina fino allo scatto di conferma.

- Per collegare l'EW-SD50, utilizzare il metodo indicato in figura.

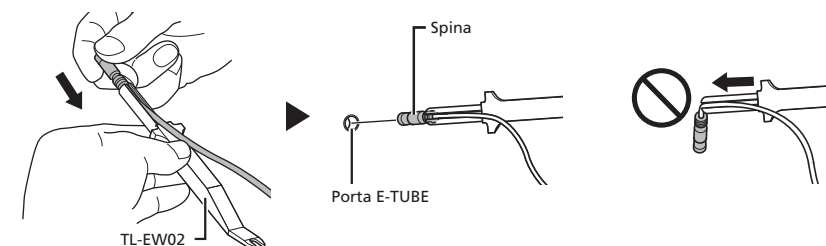

- Per scollegare l'EW-SD50, sollevare TL-EW02 come indicato in (A), oppure utilizzare TL-EW02 come leva come indicato in (B).

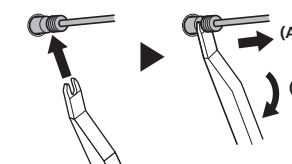

Guida alla soluzione dei problemi

Dettagli	Causa / possibilità	Rimedio
Non si avverte alcuno scatto durante il collegamento di un cavo elettrico. Impossibile collegare completamente un cavo.	Sono presenti corpi estranei all'interno della spina o della porta E-TUBE?	Rivolgersi al punto vendita.