(Italian)

UM-1NJ0A-006

Manuale d'uso

Guarnitura / Movimento centrale

https://si.shimano.com

Indice

AVVISO IMPORTANTE 3
Informazioni importanti per la sicurezza 4
Nota 5
Ispezioni regolari da effettuare prima di usare la bicicletta 6
Nomi dei componenti 7

AVVISO IMPORTANTE

- Per informazioni sull'installazione, sulla regolazione e sulla sostituzione dei prodotti che non dovessero essere presenti nel manuale d'uso, contattare il punto vendita o rivenditore. Un manuale del rivenditore, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (https://si.shimano.com).

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale d'uso, seguirne le indicazioni per un uso corretto e conservarlo in modo che possa essere consultato in qualsiasi momento.
Le seguenti istruzioni dovranno essere sempre osservate per prevenire possibili lesioni personali e danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate. Le istruzioni sono classificate a seconda del grado di pericolo o dei danni che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non corretto.

PERICOLO	Il mancato rispetto delle istruzioni causerà lesioni molto gravi o morte.
AVVERTENZA	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni molto gravi o morte.
ATTENZIONE	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate.

Informazioni importanti per la sicurezza

⚠ AVVERTENZA

- Non smontare o modificare il prodotto. In caso contrario potrebbe verificarsi un malfunzionamento del prodotto con conseguenti cadute improvvise e lesioni gravi.
- Prima di usare la bicicletta, verificare l'assenza di crepe sulle pedivelle. In presenza di crepe, la pedivella potrebbe spezzarsi causando cadute.
- Evitare che parti di vestiario possano restare impigliate nella catena quando si è in sella. Diversamente si potrebbe cadere dalla bicicletta.

⚠ ATTENZIONE

- Prestare attenzione a non toccare le dentature delle corone. Possono causare lesioni.

Nota

- Usare un detergente neutro per pulire le pedivelle e il movimento centrale. L'uso di prodotti detergenti alcalini o acidi potrebbe causare scolorimento.
- Se le prestazioni in pedalata dovessero apparire anomale, ispezionare nuovamente la bicicletta.
- L'area attorno al movimento centrale non deve essere lavata mediante lavaggio ad alta pressione.
- Le corone devono essere lavate periodicamente con un detergente neutro. Anche la pulizia della catena con un detergente neutro e la sua lubrificazione possono rivelarsi efficaci per aumentare la durata delle corone e della catena.
- Le estremità dei pantaloni potrebbero sporcarsi a causa della catena durante la pedalata.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.
- Per garantire le massime prestazioni, si consiglia l'uso di lubrificanti e prodotti per la manutenzione a marchio SHIMANO.

Ispezioni regolari da effettuare prima di usare la bicicletta

Prima di usare la bicicletta controllare i seguenti elementi. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore.

- Esistono delle crepe nei bracci pedivella?
- Le prestazioni in pedalata sono fluide?
- La trasmissione esegue il cambio rapporti in maniera fluida?
- Le parti dei componenti sono allentate?
- I componenti sono montati saldamente al telaio/manubrio?
- Durante l'uso si avvertono rumori anomali?

Nomi dei componenti

Tipi di cuscinetto sigillato

Modelli con asse sull'unità pedivella destra

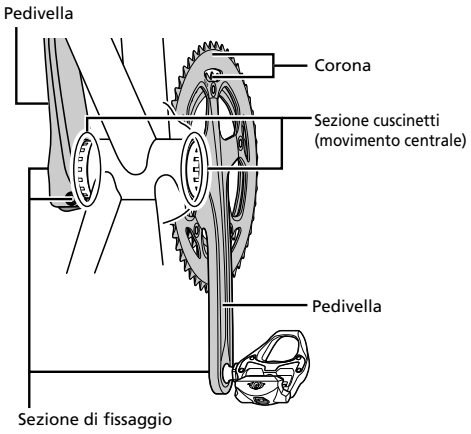

Modelli con asse sull'unità pedivella sinistra

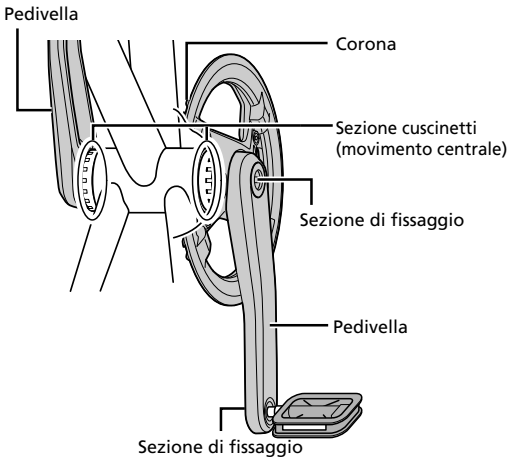

Tipi di cuscinetto non sigillato

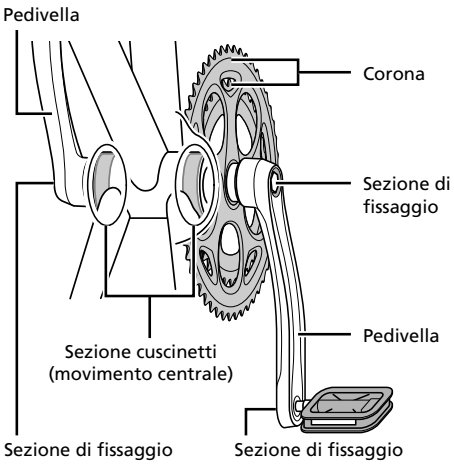
Pedivella
Corona
Sezione di fissaggio
Pedivella
Sezione cuscinetti (movimento centrale)
Sezione di fissaggio
Sezione di fissaggio

N.B.: le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso, in caso di migliorie. (Italian)