



Deragliatore posteriore (Di2)

AVVISO IMPORTANTE

- Per informazioni sull'installazione, sulla regolazione e sulla sostituzione dei prodotti che non dovessero essere presenti nel manuale d'uso, contattare il punto vendita o un rivenditore. Un manuale del rivenditore, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (<https://si.shimano.com>).

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente "manuale d'uso", seguirne le indicazioni per un uso corretto e conservarlo in modo che possa essere consultato in qualsiasi momento.

Le seguenti istruzioni dovranno essere sempre osservate per prevenire possibili lesioni personali e danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate. Le istruzioni sono classificate a seconda del grado di pericolo o dei danni che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non corretto.

PERICOLO	Il mancato rispetto delle istruzioni causerà lesioni molto gravi o morte.
AVVERTENZA	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni molto gravi o morte.
ATTENZIONE	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate.

Informazioni importanti per la sicurezza

AVVERTENZA

- Non smontare o modificare il prodotto. In caso contrario potrebbe verificarsi un malfunzionamento del prodotto con conseguenti cadute improvvise e lesioni gravi.
- Non usare mai solventi alcalini o acidi, come i prodotti per la rimozione della ruggine. Se si utilizzano prodotti simili, la catena potrebbe spezzarsi causando lesioni potenzialmente gravi.
- Pulire regolarmente la catena con un lavacatena adeguato. Gli intervalli di manutenzione dipendono dall'uso e dalle condizioni d'uso.
- Controllare la catena per individuare eventuali danni (deformazioni o crepe), salti di catena o altre anomalie, come ad esempio cambi rapporti indesiderati. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore. La catena potrebbe rompersi, con conseguenti cadute.

Nota

- Prima di usare la bici, verificare che la copertura del gruppo piastra e la relativa calotta siano installati.
 - * Nel caso di un modello con uno stabilizzatore della catena (ci sono tuttavia dei modelli che non dispongono di capocorda.)
- Evitare infiltrazioni d'acqua nelle porte E-TUBE.
- I componenti sono progettati per la massima impermeabilità nelle condizioni su fondo bagnato, ma è bene evitare di immergerli deliberatamente in acqua.

- La bicicletta non deve essere pulita con lavaggio ad alta pressione. Se l'acqua penetra nei componenti, questi potrebbero corrodere o non funzionare in modo adeguato.
- Trattare i componenti con cura, senza esporli a sollecitazioni troppo violente.
- Non usare diluenti o altri solventi per pulire i prodotti. Tali solventi potrebbero danneggiare la superficie.
- Se il funzionamento del cambio non risulta efficiente e fluido, pulire l'unità cambio e lubrificare le parti in movimento.
- Se la catena continua a saltare, sostituire i rapporti e la catena presso il punto vendita.
- Se si riscontra un gioco elevato nelle pulegge e se in corsa la rumorosità è elevata, sostituire le pulegge presso il punto vendita.
- I rapporti devono essere lavati periodicamente con un detergente neutro. Anche la pulizia della catena con un detergente neutro e la sua lubrificazione possono rivelarsi efficaci per aumentare la durata dei rapporti e della catena.
- Contattare il punto vendita per gli aggiornamenti del software dei componenti. Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul sito web SHIMANO.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.

Ispezioni regolari da effettuare prima di utilizzare la bicicletta


Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore.

- Il cambio di rapporti è fluido?
- Il gioco in eccesso è aumentato nelle maglie?
- Il gioco in eccesso è aumentato nelle pulegge?
- Ci sono rumori anomali che provengono dal deragliatore?
- La catena si è allungata?
- Sono presenti danni evidenti sulla catena?
- Il coprispinotto è installato nella posizione corretta? *Per MTB


Nomi dei componenti

<Per STRADA>


Senza stabilizzatore della catena

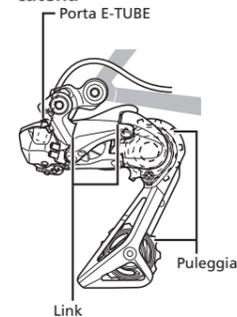

Con stabilizzatore della catena

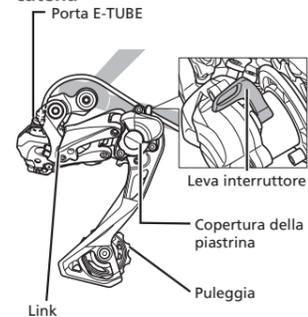


<Per MTB>

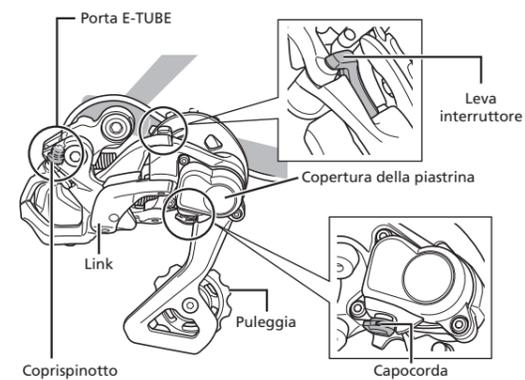

Funzionamento

Quando si rimuove la ruota posteriore, assicurarsi di spostare la leva interruttore in posizione OFF.


- * La forma e la posizione della leva interruttore differiscono a seconda del modello.

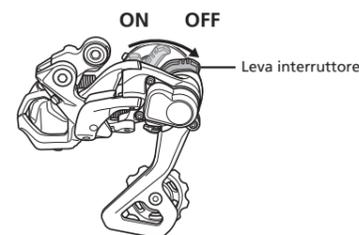

Informazioni sulla funzione di protezione RD

- * Mentre si ripristina il funzionamento dopo che è stata attivata la funzione di protezione RD, ruotare la guarnitura.

Al fine di proteggere il sistema se la bicicletta cade e subisce un forte impatto, viene attivata la funzione di protezione RD e il collegamento tra il motore e l'articolazione viene temporaneamente disattivato, così da interrompere il funzionamento del deragliatore posteriore. Se si verifica questo, tenere premuto il pulsante della modalità sul display dati sistema oppure il pulsante sulla giunzione [A] (per 3 secondi per SM-BTR2, oppure tra 5 e 8 secondi per BM-DN100/BT-DN110). In questo modo verrà ripristinato il collegamento tra motore e articolazione e verrà annullata la funzione di protezione RD per il deragliatore posteriore. Quando il ripristino non può essere effettuato tramite operazioni con i pulsanti, è possibile farlo a mano. Verificare in anticipo con il punto vendita.

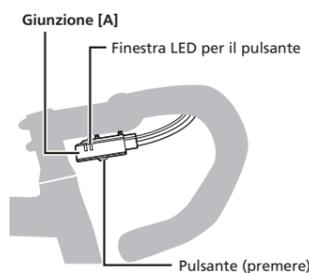

Tenere premuto il pulsante → si illumina (rosso) → lampeggia (rosso) →

Azzer. protezione RD → completo

(Il LED lampeggia in rosso dopo aver tenuto premuto il pulsante per circa 3 secondi per SM-BTR2 o per circa 5 secondi per BM-DN100/BT-DN110). Quando il LED rosso della giunzione [A] si illumina, il deragliatore posteriore non effettua la cambiata. Tenere premuto il pulsante finché il LED rosso non si spegne.

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

N.B.: le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso, in caso di migliorie. (Italian)