



Cavi elettrici / Copricavi elettrici / Giunzioni / Gommini passacavo

AVVISO IMPORTANTE

• Per informazioni sull'installazione, sulla regolazione e sulla sostituzione dei prodotti che non dovessero essere presenti nel manuale d'uso, contattare il punto vendita o un rivenditore. Un manuale del rivenditore, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (<https://si.shimano.com>).

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente "manuale d'uso", seguirne le indicazioni per un uso corretto e conservarlo in modo che possa essere consultato in qualsiasi momento.

Le seguenti istruzioni dovranno essere sempre osservate per prevenire possibili lesioni personali e danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate. Le istruzioni sono classificate a seconda del grado di pericolo o dei danni che potrebbero verificarsi se il prodotto venisse usato in modo non corretto.

PERICOLO	Il mancato rispetto delle istruzioni causerà lesioni molto gravi o morte.
AVVERTENZA	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni molto gravi o morte.
ATTENZIONE	Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o danni alle attrezzature e ai luoghi nei quali vengono utilizzate.

Informazioni importanti per la sicurezza

AVVERTENZA

- Non smontare o modificare il prodotto. In caso contrario potrebbe verificarsi un malfunzionamento del prodotto con conseguenti cadute improvvise e lesioni gravi.
- **Durante il funzionamento dell'interruttore cambio, non toccare il deragliatore anteriore. Farlo potrebbe causare lesioni dovute a intrappolamento delle dita.**

Nota

- Non collegare e scollegare continuamente il piccolo connettore impermeabile. Il funzionamento potrebbe risentirne.
- I componenti sono progettati per la massima impermeabilità nelle condizioni su fondo bagnato, ma è bene evitare di immergerli deliberatamente in acqua.
- La bicicletta non deve essere pulita con lavaggio ad alta pressione. Se l'acqua penetra nei componenti, questi potrebbero arrugginarsi o non funzionare in modo adeguato.
- Trattare i componenti con cura, senza esporli a sollecitazioni troppo violente.


- Contattare il punto vendita per gli aggiornamenti del software dei componenti. Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul sito web SHIMANO.
- Non usare diluenti o altri solventi per pulire i prodotti. Tali solventi potrebbero danneggiare la superficie.
- Evitare infiltrazioni d'acqua nelle porte E-TUBE.
- Conservare in un luogo sicuro al di fuori della portata dei bambini, per evitare ingestioni accidentali.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.

Ispezioni regolari da effettuare prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. In caso di problemi, rivolgersi al proprio punto vendita di fiducia o presso un qualsiasi rivenditore.


- La batteria conserva un livello di carica sufficiente?
- Vi sono danneggiamenti visibili ai cavi elettrici?

Nomi dei componenti

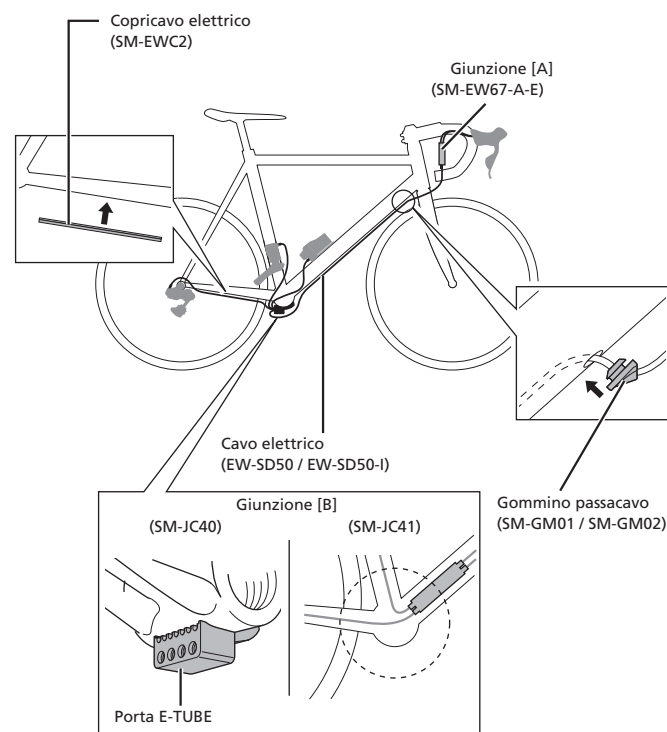

Funzione dell'indicatore del livello di carica della batteria

Tenere premuto l'interruttore cambio per 0,5 secondi o più. L'indicatore batteria della giunzione [A] consente di controllare il livello della batteria.

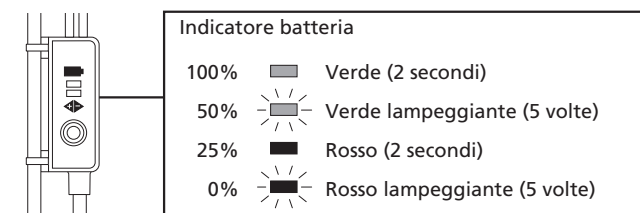


- * Quando il livello della batteria è basso smette di funzionare prima il deragliatore anteriore e quindi il deragliatore posteriore. Quando la batteria è completamente scarica, i deragliatori restano fissi sull'ultimo rapporto selezionato. Si consiglia di ricaricare la batteria il prima possibile quando l'indicatore batteria si illumina di rosso.

Funzione di protezione

- * Ruotare la guarnitura durante l'operazione di ripristino dopo aver attivato la funzione di protezione.

Al fine di proteggere il sistema se la bicicletta cade e subisce un forte impatto, viene attivata la funzione di protezione e il collegamento tra il motore e l'articolazione viene temporaneamente disattivato, così da interrompere il funzionamento del deragliatore posteriore. Quando ciò accade, tenere premuto il pulsante di regolazione del deragliatore posteriore sulla giunzione [A] di SM-EW67-A-E per 5 secondi o più. In questo modo verrà ripristinato il collegamento tra motore e articolazione e verrà annullata la funzione di protezione per il deragliatore posteriore. In caso di mancato ripristino, azionare la gabbia manualmente. Controllare che il collegamento sia stato ripristinato azionando l'interruttore cambio.

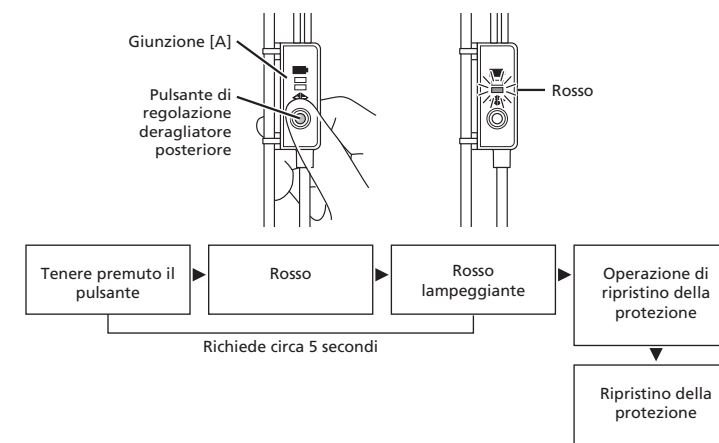

Quando il LED rosso della giunzione [A] si illumina, il deragliatore posteriore non effettua la cambiata. Premere il pulsante di regolazione del deragliatore posteriore finché il LED rosso non si spegne.