

警告

- 製品を取り付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。ボルト、ナット等が緩んだり、製品が破損しますと、突然に転倒して怪我をする場合があります。

取扱説明書

SI-3BH0B

FH-4400

フリーハブ

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

仕様

フリーハブ

モデルナンバー	FH-4400
スピード	9段
スポーク穴数	32 / 36
オーバーロックナット寸法	130 mm

カセットスプロケット

モデルナンバー	CS-HG50-9
スプロケット構成	
12T - 23T	12T、13T、14T、15T、16T、17T、19T、21T、23T
12T - 25T	12T、13T、14T、15T、17T、19T、21T、23T、25T
13T - 25T	13T、14T、15T、16T、17T、19T、21T、23T、25T

□ でかこんだスプロケットは固定されています。

使用上の注意

- CS-HG50-9は、必ずCN-HG72、CN-HG92、CN-7700との組合せでご使用ください。他のチェーンとは寸法が合わないためご使用になれません。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。




お客様相談窓口
☎0722-43-2829

株式会社 **シマノ**
大阪府堺市老松町3丁目77番地

HGギアの取付け

各ギアとも刻印のある面をトップ側にし、フリーホイール部のA部(溝幅が広いところ)とギアの凸部の広いところを合わせてセットして下さい。


1ヶ所だけ溝幅が広い。

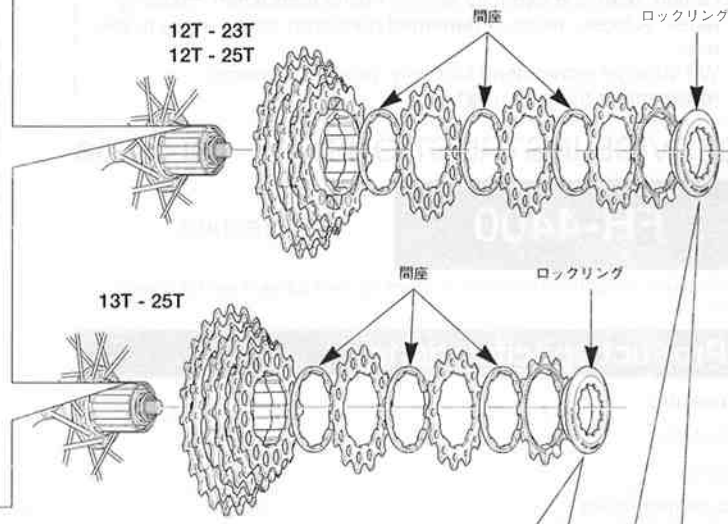

HGギアの取付けは専用工具 (TL-HG16) でロックリングを締め付けます。

締め付けトルク：
30 - 50 Nm {300 - 500kg・f・cm}

HGギアの交換は、専用工具 (TL-HG16) と TL-SR20 でロックリングを取り外します。

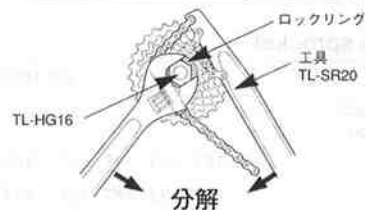

フリーホイール部の交換

ハブ軸を抜き取った後、フリーホイール部内のカセット取付ボルトを取り外し、フリーホイール部を交換してください。

ご注意：フリーホイール部の分解は、トラブルの原因となりますので行わないでください。

締め付けトルク：
35 - 50 Nm {350 - 500kg・f・cm}

