




安全の為に必ずお守りください

警告

- チェーンの洗浄には中性の洗浄液を使用してください。サビ落とし等のアルカリ性あるいは酸性の洗浄液を使用するとチェーンにダメージを与え、チェーン切れを起こす場合があります。
- ナロータイプチェーンは必ずアンブラタイプ・コネクティングピンで連結してください。
- 2種類のアンブラタイプ・コネクティングピンがありますので、ご使用前に必ず下記の表でご確認ください。

チェーン	アンブラタイプ コネクティングピン	工具
CN-7701/CN-HG93 のような9段対応 スーパーナローチェーン	 シルバー 6.5mm	TL-CN31/ TL-CN22
CN-HG50/CN-IG51 のような8,7,6段対応 ナローチェーン	 ブラック 7.1mm	TL-CN31/ TL-CN22 および TL-CN30/ TL-CN21

- アンブラタイプ・コネクティングピン以外のコネクティングピンや、チェーンに適合していないアンブラタイプ・コネクティングピンおよび工具を使用されますと、十分な連結力が得られずチェーン切れやチェーン飛びを起こす場合があります。
- スプロケット構成の変更などでチェーンの長さを再調整する必要がある場合は、アンブラタイプ・コネクティングピンおよびエンドピンで連結されていない箇所を切断してください。
アンブラタイプ・コネクティングピンやエンドピンで連結された箇所を切断するとチェーンを損傷します。



- チェーンの伸び具合や損傷が無いかどうか点検してください。伸びたり損傷があった場合には交換してください。チェーンが切れて転倒することがあります。
- 製品を取付ける時は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。
ボルトまたはナット等が緩んだり、製品が破損すると、突然に転倒して怪我をする場合があります。
- 取扱説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意:

- 定期的にチェーンテンショナーを洗浄し、稼働部、プーリー部に注油してください。
- プーリーのガタが大きくなって、走行時に非常に雑音がるようになった場合は、プーリーを交換してください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の劣化は保証いたしません。
- 取り扱い方法およびメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。

SI-50D0A-001

CT-S500

チェーンテンショナー

ご使用方法

SHIMANO ALFINE


インター8ディスクブレーキ用ハブに添付されている取扱説明書も合わせてよくお読みください。

仕様

フロント歯数差	16T
リア最大スプロケット	20T
リア最小スプロケット	18T
対応フォークエンド幅	5 ~ 9mm


チェーンテンショナーのフレームへの取付け

チェーンテンショナーのガイドプーリーがスプロケットの真下になるように、フォークエンドとチェーンテンショナーの間にスペーサーをはさみ、取付ボルトを締付けてください。
スペーサーは1mmが1枚、2mmが2枚付属しています。
スペーサーは合計5mm以下になるようにしてください。

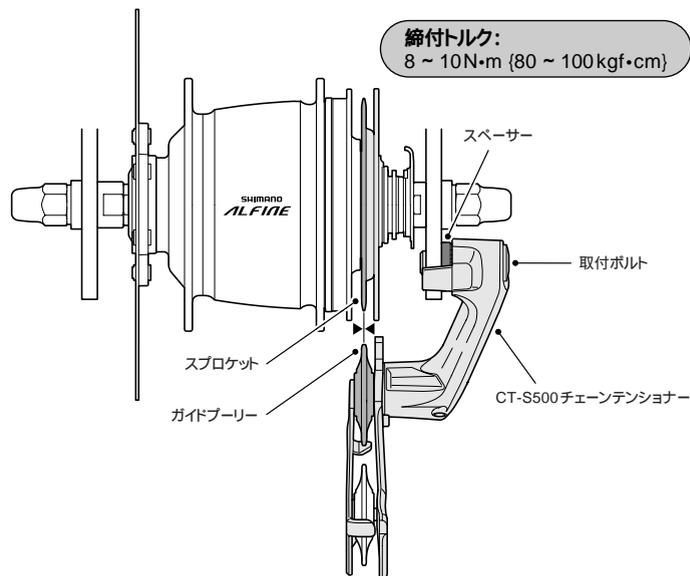

チェーンの長さ

フロントギア歯数差12T以下、またはフロントギアがシングルの場合、フロントギアの小ギアにチェーンを掛けた状態で、チェーンテンショナーのテンションプーリーとガイドプーリーが地面と垂直になるようにしてください。

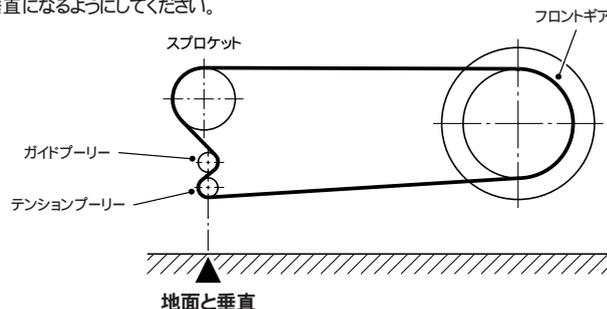

フロントギア歯数差13T ~ 16Tの場合、これよりチェーンを1リンク長く設定してください。



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961

株式会社シマノ
堺市堺区老松町3丁77番地 ☎ 590-8577