

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

液もれ、発熱、発火、破裂などによるやけどや怪我を避けるため、下記の注意事項を必ずお守り下さい。

危険	
充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない。	故障・感電の原因となります。
充電器を布などで覆った状態で使用しない。	熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・発熱の原因となります。
充電器を分解・改造しない。	感電・けがの原因となります。
充電器は指定の電源電圧で使用する。	指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破壊・発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。
警告	
コンセントの抜き差しは必ず電源プラグを持つ。	電源プラグを持たないと、火災・感電の原因となることがあります。 * 電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。 * 電源プラグに接触不良がある。
雷が鳴り出したら、本機の金属部やACアダプターなどの電源プラグに触れない。	落雷すると、感電の原因になります。
コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V～240V以外での使用はしない。	たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
電源コード・プラグを破損するようなことはしない。 (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、束ねたりしない。)	傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。
市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコンバーター)は、充電器が故障することがありますので使用しないでください。	
電源プラグは必ず根元まで、確実に差し込んで使用する。	火災の原因になります。
注意	
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。	

ご使用方法

SI-7DG0A-002

SM-BCR1

バッテリーチャージャー

■ 主な仕様



入力	100 ～ 240 V AC、50/60 Hz
出力	8.4 V DC、0.55 A
外形寸法	約 100 mm × 30 mm × 72 mm (幅×高さ×奥行)
重量	約 110 g
動作温度	0 ～ 45 °C
保存温度	－20 ～ 70 °C

各部の名称

■ チャージャー (SM-BCR1)

当充電器はシマノリチウムイオンバッテリー (SM-BTR1) 専用充電器です。他のバッテリーは絶対に挿入しないでください。破裂・発火の原因になります。

※ 使用上の注意事項を十分にご理解いただき使用して下さい

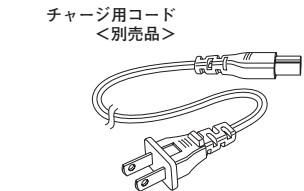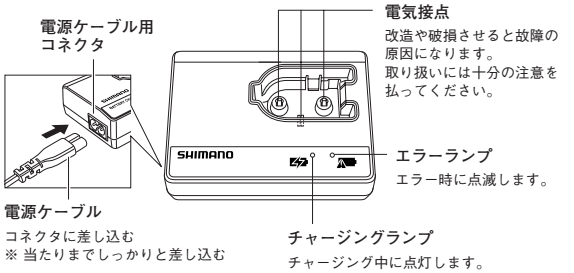



チャージ用コード
<別売品>

電源コードの種類

タイプナンバ	SM-BCC1 1	SM-BCC1 2	SM-BCC1 3	SM-BCC1 4	SM-BCC1 5	SM-BCC1 6
電圧 (V)	220	120	100	240	220	240
コンセント/ソケット形状						
国名	ヨーロッパ	アメリカ カナダ	日本	オーストラリア ニュージーランド	中国	英国
コード長さ	1 m	2 m	1 m			
タイプナンバ	SM-BCC1 7	SM-BCC1 8	SM-BCC1 9	SM-BCC1 10	SM-BCC1 11	SM-BCC1 12
電圧 (V)	220	110	220 / 230	220	230	127 / 220
コンセント/ソケット形状						
国名	韓国	台湾	南アフリカ	アルゼンチン	イスラエル	ブラジル
コード長さ	1 m					

充電の方法

- チャージャーのプラグをコンセントに差し込みます。
- バッテリー (SM-BTR1) をチャージャー (SM-BCR1) に、奥までしっかりとさしこみます。
※ 充電時間は約1.5時間となります。(バッテリーの残量により変動いたしますので、ご了承ください)
- CHARGEランプ(オレンジ)が消灯すると、充電完了です。
※ ERRORランプが点滅した時は、バッテリーが故障の可能性が
あります。ERROR判定の内容を参照下さい。
- チャージャーのプラグをコンセントより抜いて、注意事項を守った場所で保管してください。

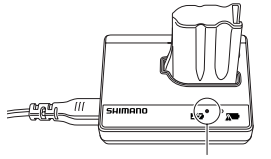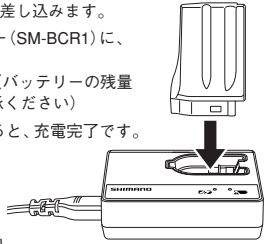


オレンジに点灯

ERROR判定の内容

ERROR時の対応

- バッテリーをチャージャーより取り外し、コンセントよりプラグを抜いて、再び充電の操作をやり直してください。
- 上記の方法をとっても充電ができない時は、室温が低すぎるか高すぎる状態、またはバッテリーの故障です。

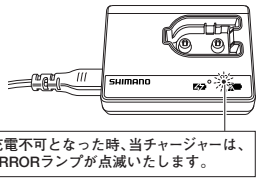

充電不可となった時、当チャージャーは、ERRORランプが点滅いたします。

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークはEU域内のみ有効です。
使用済みのバッテリー廃棄については、
購入店あるいは代理店にご相談ください。

ME01

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ
堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577