

# ワイヤレスユニット



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。

<http://si.shimano.com>

## 重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

**安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。**

## 安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

### 警告

- シフトスイッチを操作すると、リアディレイラーの強力なモーターはシフト位置まで止まることなく動作しますので指を挟まないようにしてください。
- ユーザーマニュアルはよくお読みになった後、大切に保管してください。

## 使用上の注意

- 小型防水コネクタのため、抜き差しを極端に繰り返さないでください。機能が損なわれることがあります。
- 雨天走行に耐える防水設計ですが水中にはつけないでください。
- 高圧洗車は行わないでください。水分の侵入により、故障あるいはサビの原因となります。
- 製品は丁寧に扱い、強い衝撃を与えないでください。
- 製品のソフトウェアのアップデートは販売店にご相談ください。最新情報はシマノのホームページに公開されます。
- 清掃の際にシンナーなどを使用しないでください。表面をいためる恐れがあります。
- ターミナル部を水で濡らさないようご注意ください。


- 小さなお子様が入って飲み込まないように、子供の手が届かないところに保管してください。
- 2.4GHzデジタル無線について  
無線LANなどで使用される周波数2.4GHzのデジタル通信技術を採用しています。  
次のような場所や環境では干渉を受け、正しい計測が行えない場合があります。  
\* テレビ、パソコン、ラジオ、モーターなどの近くや、自動車、鉄道車両内。  
\* 踏切や線路沿い、テレビの送信所、レーダー基地等。  
\* 他のコードレス機器や一部のライトと併用してご利用の場合。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化は保証いたしません。

## 乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- ワイヤレスユニットはしっかり固定されていますか。
- バッテリーの残量は十分にありますか。
- エレクトリックワイヤーは断線していませんか。

## 各部の名称

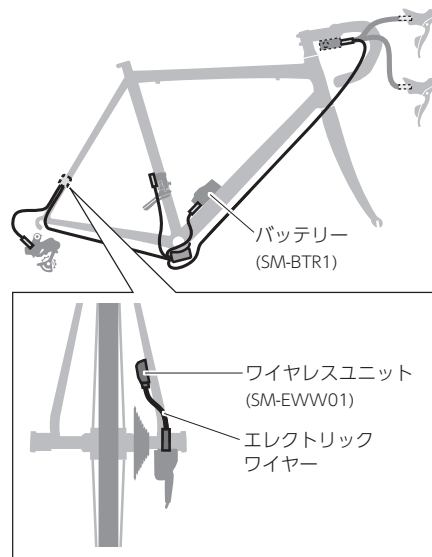

## 機能について

ワイヤレスユニットは、対応するサイクルコンピューターまたは受信機に下記の3つの情報を無線で送信します。

- 1) ギア段数情報 (フロント、リア)
- 2) Di2バッテリー残量情報 (外装式: SM-BTR1、内蔵式: SM-BTR2)
- 3) アジャストモード情報

上記のうちどの情報が表示されるかは、ご使用になられるサイクルコンピューターまたは受信機の説明書をご確認ください。

\* 最新の機能については、E-tube Projectを使用してソフトウェアのアップデートを行うことによりご確認ください。詳しくは販売店にお問い合わせください。

## ペアリング方法について

ペアリングは、対応するサイクルコンピューターが「ペアリングモード」の状態になっている必要があります。サイクルコンピューターをペアリングモードにする方法は、ご使用になられるサイクルコンピューターの説明書をご確認ください。

- 1) サイクルコンピューターをペアリングモードにします。
- 2) ■外装式バッテリーをご使用の場合  
ワイヤレスユニットにエレクトリックワイヤーが接続されている事を確認し、その状態で外装式バッテリーをいったん取外し、再度装着してください。  
■内蔵式バッテリーをご使用の場合  
ワイヤレスユニットにエレクトリックワイヤーが接続されている事を確認し、その状態でワイヤレスユニットに接続されているエレクトリックワイヤー (2本) をいったん取外し、再度接続してください。  
(バッテリー再装着あるいはワイヤレスユニットへのエレクトリックワイヤー再接続から数十秒間でペアリングの通信を行います。)
- 3) 以上でペアリングは完了です。

ペアリングが成功したかどうかはご使用のサイクルコンピューター上で確認してください。

上記の方法でペアリングができない場合は、ご使用のサイクルコンピューターの取扱説明書をご確認ください。

ギア段数やDi2バッテリー残量の表示方法はサイクルコンピューターの説明書をご確認ください。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口

☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ

堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577