


# SM-CA70 SM-CA50

## 케이블 어저스터

### 권장 조합 아우터 케이블 :OT-SP41 (SIS-SP41)


#### ■ 자전거에 장착하는 방법

먼저 그림과 같이 A 를 화살표 방향으로 밀어넣어 케이블에 설치해 주십시오 .

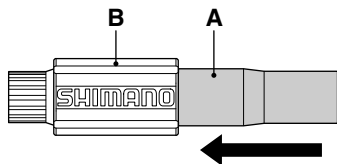


#### ■ 조정방법


B 의 부분을 돌려서 조정해 주십시오 .

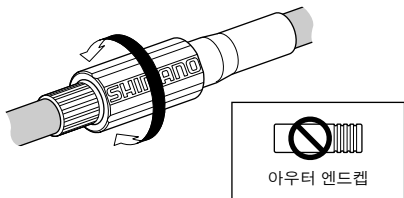

#### A, B 가 빠졌을 경우

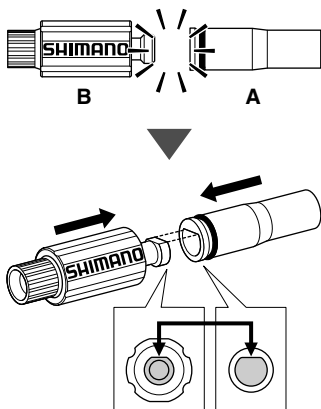

B 의 로고 방향에 주의해 주십시오 .



※ 다른 나라 언어로 된 취급설명서는 <http://techdocs.shimano.com> 에서 이용할 수 있습니다 .

주의 : 추가적 성능 향상을 위해 별도의 통지 없이 사양이 변경될 수 있습니다 . (Korea)