


SM-SL98

브레이크 밴드

■ 브레이크 밴드의 교환방법

* 일러스트는 우측 레버입니다. 좌측 레버도 같은 순서로 실시합니다.

<분해>

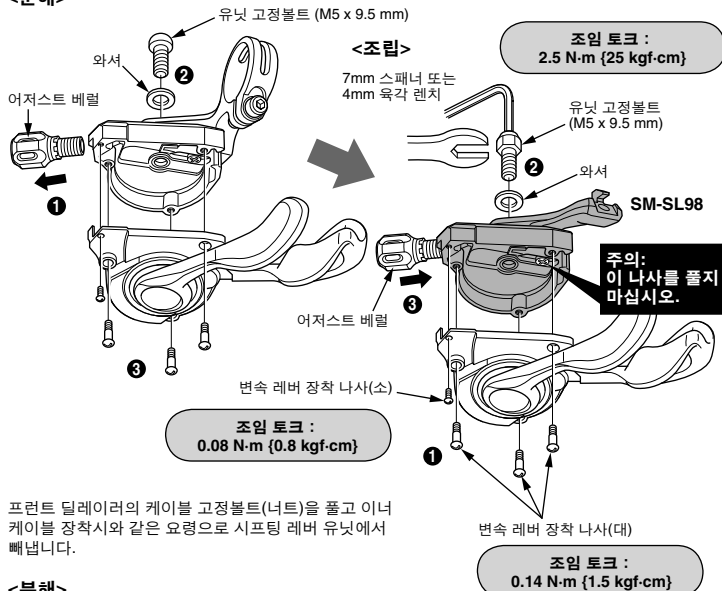

<분해>



1. 어저스트 베렐을 뺍니다.
2. 유닛 고정볼트를 뺍니다.
3. 변속 레버 장착 나사를 4개 모두 빼고 그림과 같이 시프팅 레버 유닛을 떼냅니다.

<조립>

1. 조립은 변속 레버 유닛과 브레이크 밴드(SM-SL98)의 위치를 맞추고 변속 레버 장착 나사로 고정합니다.
2. 와셔를 볼트에 삽입하고 유닛 고정볼트를 고정합니다.
3. 어저스트 베렐을 장착합니다.


■ 브레이크 레버(BL-M985/ BL-M988)에의 장착

1. 그림과 같이 2mm 육각 렌치로 브레이크 레버의 클램프 밴드를 엽니다.
2. 시프팅 레버 브레이크의 걸림쇠부를 브레이크 레버 브레이크의 구멍에 장착하여 전용 너트와 볼트로 고정하고 핸들 바에 설치합니다.

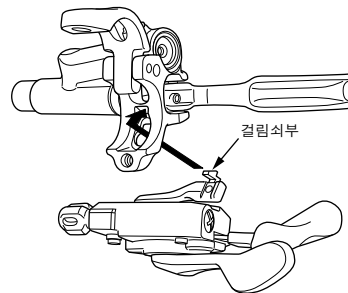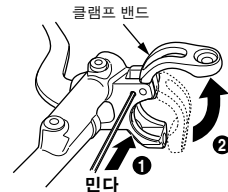

주의 :


너트에는 앞뒤가 있습니다.
반대로 장착하면 핸들 바에 정확하게 고정할 수 없고 상해를 냅니다.

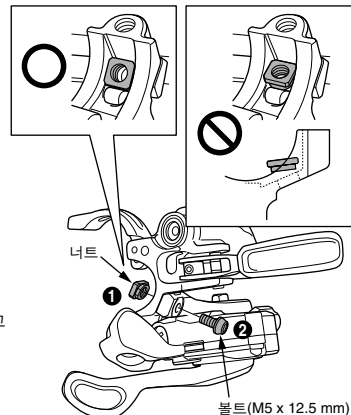

3. 시프팅 레버를 4mm 육각 렌치로 브레이크 레버에 고정합니다.

조임 토크 : 3 N·m {30 kgf·cm}

BR-M985(SI-8J70A)의 취급설명서도 함께 읽어 주십시오.

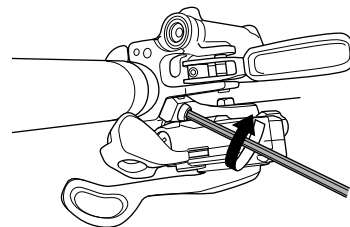

* 다른 나라 언어로 된 취급설명서는 <http://techdocs.shimano.com> 에서 이용할 수 있습니다.
주의: 추가적 성능 향상을 위해 별도의 통지 없이 사양이 변경될 수 있습니다. (Korea)