



# 변속 레버 (썸 시프터 플러스 썸 시프터)

## 중요 공지

• 사용 설명서에 포함되지 않은 제품의 설치와 조절, 교체에 관한 정보는 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오. 숙련된 자전거 전문 기술자를 위한 딜러 매뉴얼은 당사 홈 페이지(<https://si.shimano.com>)에서 이용할 수 있습니다.

안전을 위해 사용 전에 반드시 이 “사용 설명서”를 읽고 그에 따라 올바르게 사용하십시오. 또한, 언제든지 참조할 수 있게 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

신체적 부상 및 장비와 주변 환경의 물리적 손상을 방지하려면 다음 지침을 항상 준수해야 합니다. 지침은 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험이나 손상 정도에 따라 분류됩니다.

<b>⚠ 위험</b>	본 지침을 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 입게 됩니다.
<b>⚠ 경고</b>	본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
<b>⚠ 주의</b>	본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 장비 및 주변에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

## 주요 안전 정보

### ⚠ 경고

• 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 그렇게 할 경우 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있고, 갑자기 떨어져 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

## 참고

- 레버 조작 시 반드시 크랭크를 계속 돌려줍니다.
- 앞변속기와 뒷변속기의 사용 설명서도 참조하십시오.
- 정상적인 사용과 노화에 따른 제품의 자연적인 마모와 성능 저하는 보증 항목에서 제외됩니다.


## 자전거 라이딩 전 정기 검사

자전거 라이딩 전에 다음 사항을 점검하십시오. 문제가 발견되는 경우 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오.

- 기어 변속이 잘 되었습니까?
- 핸들바에 레버가 안전히 설치되었습니까?
- 레버에 균열 또는 벗겨진 흔적이 있습니까?
- 작동 중 이상한 소리가 들렸습니까?

## 부품명

	프론트	뒤
썸 시프터 플러스 SL-TX SL-FT		
썸 시프터 SL-TZ		

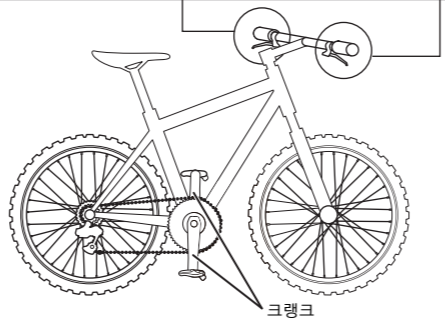

## 조작(썸 시프터 플러스 SL-TX/SL-FT)


### ■ 기어 변속 작동

레버 조작 시 반드시 크랭크를 계속 돌려줍니다.


#### 좌측 레버 조작

레버를 화살표로 표시된 방향으로 밀어 한 번에 기어 1개씩 변속하십시오.

- 페달링을 가볍게 하려면: 작은 체인링으로 변속합니다

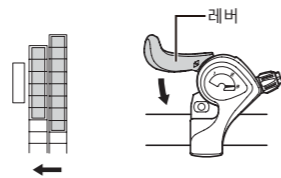

- 페달링을 무겁게 하려면: 큰 체인링으로 변속합니다  
LN(마찰 타입)의 경우 기어가 한 번에 하나의 기어 대신에 무단으로 변속됩니다.

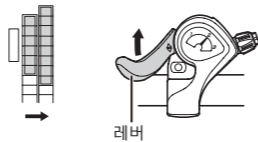


#### 우측 레버 조작

레버 또는 버튼을 화살표로 표시된 방향으로 밀어 한 번에 기어 1개씩 변속하십시오.

- 페달링을 가볍게 하려면: 큰 스프라켓으로 변속합니다



- 페달링을 무겁게 하려면: 작은 스프라켓으로 변속합니다  
LN(마찰 타입)의 경우 기어가 한 번에 하나의 기어 대신에 무단으로 변속됩니다.

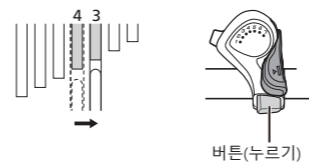

## 조작(썸 시프터 SL-TZ)


### ■ 기어 변속 작동

레버 조작 시 반드시 크랭크를 계속 돌려줍니다.


#### 좌측 레버 조작

레버를 화살표로 표시된 방향으로 밀어 한 번에 기어 1개씩 변속하십시오.

- 페달링을 가볍게 하려면: 작은 체인링으로 변속합니다

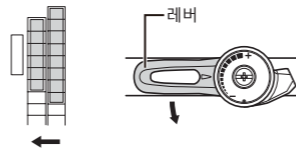


- 페달링을 무겁게 하려면: 큰 체인링으로 변속합니다  
LN(마찰 타입)의 경우 기어가 한 번에 하나의 기어 대신에 무단으로 변속됩니다.

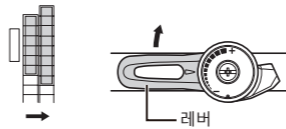

#### 우측 레버 조작

레버를 화살표로 표시된 방향으로 밀어 한 번에 기어 1개씩 변속하십시오.

- 페달링을 가볍게 하려면: 큰 스프라켓으로 변속합니다

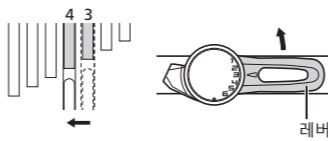

- 페달링을 무겁게 하려면: 작은 스프라켓으로 변속합니다  
LN(마찰 타입)의 경우 기어가 한 번에 하나의 기어 대신에 무단으로 변속됩니다.

