

De volgende instructies dienen steeds in acht genomen te worden ter voorkoming van letsel en schade aan apparatuur en omgeving.

■ De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de beschadiging welke zich kan voordoen als dit product verkeerd gebruikt wordt.

**GEVAAR**

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden zal dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

**WAARSCHUWING**

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

**OPGELET**

Wanneer de instructies niet in acht genomen worden kan dit leiden tot letsel of schade aan apparatuur en omgeving.

Neem de volgende punten in acht om brandwonden of ander letsel te voorkomen als gevolg van vloeistoflekages, oververhitting, brand of ontploffing.

⚠ GEVAAR	
Laat de lader niet nat worden en gebruik de lader niet wanneer deze nat is en deze niet met natte handen aanraken of vasthouden.	Als dit niet in acht wordt genomen, bestaat de kans op defecten of elektrische schokken.
Dek de lader tijdens gebruik niet af met een doek of dergelijke.	Als dit niet in acht wordt genomen, bestaat de kans op warmteontwikkeling en vervorming van de behuizing of bestaat de kans op brand of oververhitting.
De lader niet demonteren of wijzigen.	Als dit niet in acht wordt genomen, bestaat de kans op elektrische schokken of letsel.
Gebruik de lader enkel met de voorgeschreven netspanning.	Als een andere dan de voorgeschreven netspanning wordt gebruikt, bestaat de kans op brand, ontploffing, rookontwikkeling, oververhitting, elektrische schokken of brandwonden.
⚠ WAARSCHUWING	
Houd bij het insteken van de stekker in het stopcontact en het verwijderen ervan het netsnoer bij de stekker vast.	Als u het netsnoer niet bij de stekker vasthoudt, bestaat de kans op brand of elektrische schokken. * Als de stekker warm wordt of een brandende geur afgeeft * Er is mogelijk een defect contact binnen in de stekker.
Raak bij onweer de metalen delen van de lader of de wisselstroomadapter niet aan.	Bij blikseminslag bestaat de kans op elektrische schokken.
Overbelast het stopcontact niet met apparaten boven de nominale capaciteit ervan en gebruik enkel een 100 – 240 V wisselstroom stopcontact.	Als het stopcontact overbelast wordt als gevolg van het aansluiten van teveel apparaten die gebruik maken van adapters, bestaat de kans op oververhitting en brandgevaar.
Het netsnoer of de stekker niet beschadigen. (Deze niet beschadigen, wijzigen, met kracht buigen of verdraaien of er aan trekken, niet nabij hete voorwerpen brengen, er zware voorwerpen op plaatsen of ze strak bij elkaar binden.)	Als de stekker of het netsnoer in beschadigde toestand wordt gebruikt, bestaat de kans op brand, elektrische schokken of kortsluiting.
Gebruik de lader niet tezamen met in de handel verkrijgbare elektrische transformators bestemd voor overzees gebruik, aangezien deze de lader kunnen beschadigen.	
Steek de stekker steeds volledig in.	Als dit niet in acht wordt genomen, bestaat de kans op brand.
⚠ OPGELET	
Verwijder alvorens de lader te reinigen de stekker uit het stopcontact.	

Technische montage-instructies

SI-7DG0A-002

SM-BCR1

Batterijlader

■ Hoofdspecificaties

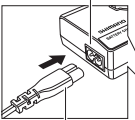
Ingangsspanning	100 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Uitgangsspanning	8,4 V gelijkstroom, 0,55A
Afmetingen	Ongeveer 100 mm (L) x 30 mm (H) x 72 mm (B)
Gewich	Ongeveer 110 g
Gebruikstemperatuur	0 – 45 °C
Bewaartemperatuur	-20 – 70 °C

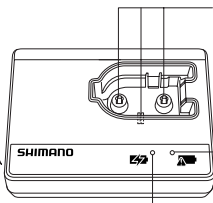
Namen van de onderdelen


■ Lader (SM-BCR1)

Deze lader is een speciale lader bestemd voor het laden van Shimano lithium-ion batterijen (SM-BTR1). Plaats nooit een ander soort batterijen in de lader, aangezien anders de kans bestaat op ontploffing of brand.


* Zorg ervoor dat u voor gebruik volledig kennis heeft genomen van de algemene veiligheidsinformatie betreffende dit product.

**Netsnoeraansluiting**

**Elektrische contacten:**
Als deze gewijzigd of beschadigd worden, bestaat de kans op defecten. Behandel ze uiterst voorzichtig.

**ERROR indicator:**
Deze knippert wanneer er een fout is.

**CHARGE indicator:**
Deze licht op tijdens het laden.

**Netsnoer:**
Steek het netsnoer in de aansluiting.
* Volledig insteken.

Ladersnoer
< Afzonderlijk verkrijgbaar >

Type netsnoer

Type nr.	SM-BCC1 1	SM-BCC1 2	SM-BCC1 3	SM-BCC1 4	SM-BCC1 5	SM-BCC1 6
Nominale ingangsspanning (V)	220	120	100	240	220	240
Vorm van stopcontact						
Land	Continentaal Europa	Verenigde Staten / Canada	Japan	Australië / Nieuw-Zeeland	China	Groot-Brittannië
Lengte van kabel	1 m	2 m	1 m			

Type nr.	SM-BCC1 7	SM-BCC1 8	SM-BCC1 9	SM-BCC1 10	SM-BCC1 11	SM-BCC1 12
Nominale ingangsspanning (V)	220	110	220 / 230	220	230	127 / 220
Vorm van stopcontact						
Land	Korea	Taiwan	Zuid-Afrika	Argentinië	Israël	Brazilië
Lengte van kabel	1 m					

■ Speciale batterij (SM-BTR1)

Dit is een lithium-ion batterij. Gebruik voor het laden de speciale lader (SM-BCR1). Gebruik voor het laden van de batterij nooit een andere lader, anders kan dit brand of ontploffing tot gevolg hebben.

Elektrische contacten:
Als deze gewijzigd of beschadigd worden, bestaat de kans op defecten. Behandel ze uiterst voorzichtig.

Laadmethode

- Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
- Steek de batterij (SM-BTR1) volledig in de lader (SM-BCR1).
* De laadtijd is ongeveer 1,5 uur. (De werkelijk tijd varieert echter afhankelijk van de hoeveelheid resterende lading in de batterij.)
- Wanneer de CHARGE indicator (oranje) uit gaat, is het laden voltooid.
* Als de ERROR indicator knippert, duidt dit mogelijk op een probleem met de batterij. Zie "Foutmeldingsdetails" voor meer informatie.
- Verwijder de stekker van de lader uit het stopcontact en berg de lader op een geschikte plaats op zoals bepaald in de veiligheidsmaatregelen.

Licht oranje op.

Foutmeldingsdetails

Wat te doen bij een foutmelding

- Verwijder de batterij uit de lader, verwijder de stekker van de lader uit het stopcontact en herhaal vervolgens de laadprocedure.
- Als na het nemen van bovenstaande stappen laden nog niet mogelijk is, bestaat de kans dat de omgevingstemperatuur te laag of te hoog is, of dat er een probleem is met de batterij.

Als laden niet mogelijk is, gaat de ERROR indicator op de lader knipperen.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of door personen die geen kennis en ervaring hebben, tenzij er betreffende het gebruik van het apparaat toezicht wordt gehouden of aanwijzingen worden gegeven door de persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

**Informatie betreffende opruimen van dit product voor landen buiten de Europese Unie.**
Dit symbool is enkel geldig binnen de Europese Unie. Neem contact op met de plaats van aankoop of uw dichtstbijzijnde Shimano dealer voor advies betreffende het opruimen van gebruikte batterijen.

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)