

# Quick Release



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op:  
<http://si.shimano.com>

## BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

## Belangrijke veiligheidsinformatie


Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

### WAARSCHUWING


- Dit wiel is uitgerust met een uitvalnaaf voor een gemakkelijke montage en demontage. In het geval u de blokkage van deze uitvalnaaf niet juist monteert, kan het wiel tijdens het rijden losraken van de fiets en tot ernstig lichamelijk letsel leiden.
- Gebruik een voorvork die uitgerust is met een wielblokkagemechanisme.
- LEES ALVORENS TE GEBUIKEN DE INSTRUKTIES VOOR DE BLOKKAGE IN DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR. RAADPLEEG UW DEALER IN HET GEVAL U ENIGE VRAGEN HEEFT. ONJUISTE MONTAGE VAN DE NAAF KAN TOT ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL LEIDEN.

### Positie snelkoppelingshendel op naven die geschikt zijn voor remschijven


- Monteer de Quick Release door het voorwiel, zodat de hendel zich aan de zijde van de remschijf bevindt, zoals aangegeven in de afbeelding [1]. Beweeg de hendel volledig naar de CLOSE stand en controleer of deze de schijf niet raakt. Als de hendel de schijf raakt, plaats dan de Quick Release opnieuw, zodat de hendel zich aan de zijde tegenover de schijf bevindt.
- Wanneer de snelkoppelingshendel in de CLOSE stand staat, moet de hendel evenwijdig staan met de vork (zie afbeelding [2a]) of naar de achterzijde van de fiets staan gericht (zie afbeelding [2b]). Dit om te voorkomen dat voorwerpen zoals takken tijdens het rijden vast komen te zitten. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de snelkoppelingshendel opengaat en het wiel onbedoeld loskomt van de vork.
- Wanneer de hendel de voorvork in de weg zit, sluit de hendel wellicht niet volledig en wordt het wiel niet correct geborgd. Het wiel zou tijdens het rijden van de fiets kunnen vallen, waardoor u ernstig letsel kunt oplopen.

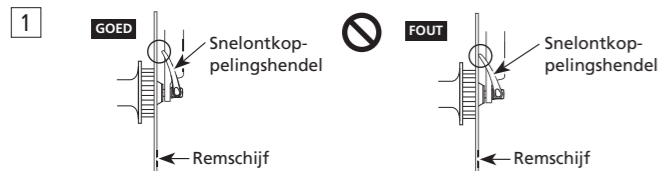

2a Hendel: Rechterkant wanneer u de fiets van de voorkant bekijkt

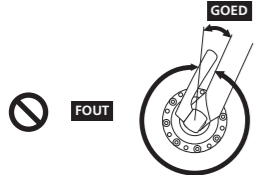

2b Hendel: Linkerkant wanneer u de fiets van de voorkant bekijkt

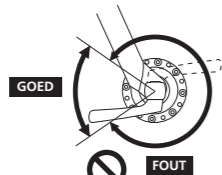

- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

### LET OP

- Zorg dat u de snelkoppelingshendel alleen met de hand bedient. Gebruik nooit ander gereedschap zoals een hamer om de snelkoppelingshendel vast te draaien, want dan kunt u deze beschadigen.

### N.B.


- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.

### Wat is een Quick Release?


De hendel bedient een interne nok, zodat het wiel eenvoudig wordt geborgd en snel wordt verwijderd.

### Quick Release-functie

Wanneer de snelontkoppelingshendel naar de CLOSE stand gezet wordt, beweegt de verstellermoer naar binnen. Deze kracht klemt het wiel tegen het frame en houdt het wiel stevig op zijn plek.

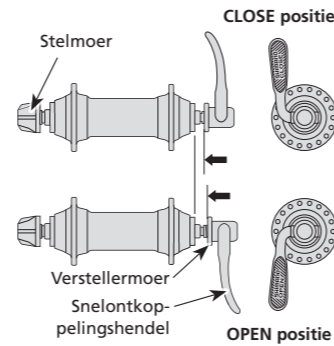

De klemkracht kunt u afstellen door aan de stelmoer te draaien. Wanneer u de moer rechtsom draait, neemt de klemkracht toe en wanneer u de moer linksom draait, neemt de klemkracht af.

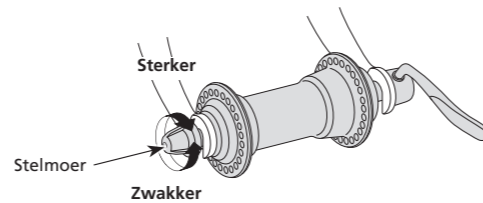

### Geschikte afmetingen voor het vorkuiteinde

Zorg dat u alleen vorken gebruikt met een geschikte breedte.

#### Voor:

Werkt niet met vorkdiktes van minder dan 5 mm.



#### Achter:

Werkt niet met vorkdiktes van minder dan 6 mm.




## Bediening


De voornaafas wordt als voorbeeld gebruikt. De achteras werkt op dezelfde manier.

### Zo bevestigt u de snelkoppelingsnaaf


1. Zet de snelkoppelingshendel in de OPEN stand en plaats het wiel zo dat het stevig contact maakt met de binnenkant van het vorkuiteinde. (Zie de schets hieronder)

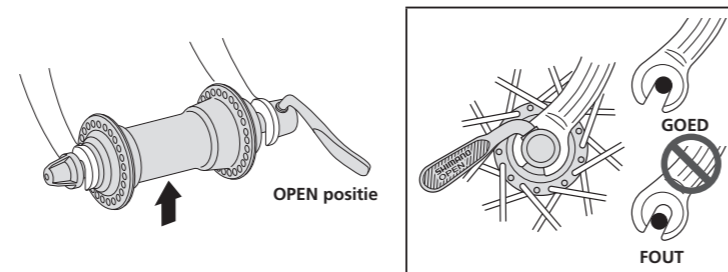

2. Open en sluit de snelkoppelingshendel met uw rechterhand terwijl u met uw linkerhand de stelmoer geleidelijk rechtsom aandraait. Draai de moer verder aan tot u weerstand voelt op het punt waar de hendel parallel staat aan de naaf (zoals aangegeven door de stippellijn in het onderstaande schema).

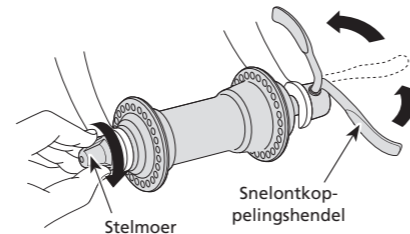


3. Pak de voorvork beet met uw vingers en gebruik uw handpalm om kracht uit te oefenen op de snelkoppelingshendel. Er is vrij veel kracht nodig om de hendel volledig vast te zetten. Het woord "CLOSE" in de hendel moet maar buiten zijn gericht. De hendel moet voor, en parallel aan de voorvork staan zoals aangegeven in het onderstaande schema.

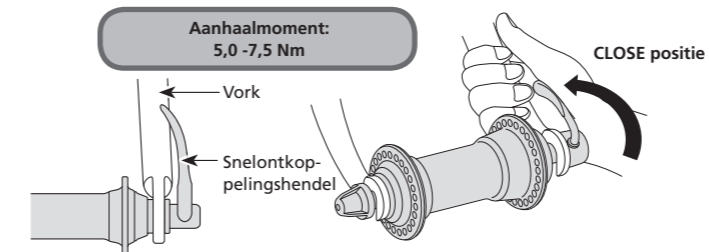


### LET OP

Zet een wiel nooit aan een frame vast door de snelkoppelingshendel te draaien zoals in het schema aan de rechterkant wordt aangegeven. Het wiel wordt niet aan het frame vastgezet door de hendel alleen maar te draaien. Als het wiel loskomt omdat de cassette naaf niet correct is gemonteerd, kan de gebruiker ernstig lichamelijk letsel oplopen.

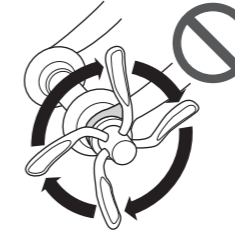

### N.B.

Als de snelontkoppelingshendel gemakkelijk in de CLOSE stand kan worden gedrukt, dan betekent dit dat de klemkracht onvoldoende is. Draai de snelontkoppelingshendel parallel aan de naaf (zoals hieronder aangegeven) en draai de stelmoer opnieuw met de klok mee om de klemkracht te verhogen. Duw de snelontkoppelingshendel terug naar de CLOSE stand.

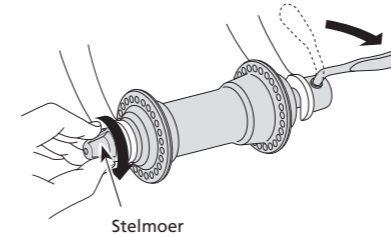

Indien de klemkracht te hoog wordt ingesteld en de snelontkoppelingshendel niet naar de CLOSE stand kan worden gedruwd, draait u de stelmoer tegen de klok in om de klemkracht te verlagen. Haal hierbij de stelmoer niet helemaal los. Draai de stelmoer 1/8 omwenteling en druk de hendel vervolgens in de CLOSE stand. **Herhaal deze procedure tot maximale klemkracht is verkregen met de hand.**

Draai 1/8 slag per keer


### Positionering van de snelkoppelingshendel

Om veiligheidsredenen moet de snelkoppelingshendel in lijn liggen met het fietsframe wanneer hij in de CLOSE stand staat.



### Het wiel verwijderen

Zet de snelkoppelingshendel van de CLOSE stand naar de OPEN stand. Draai de stelmoer los en verwijder het wiel.

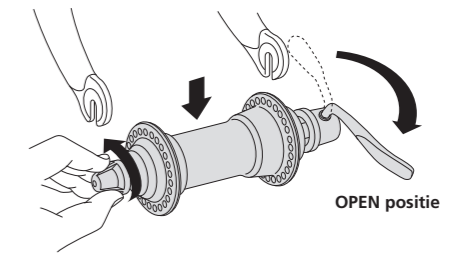


## Regelmatige controles voor het fietsen

Controleer het volgende voordat u op de fiets gaat rijden. Constateert u problemen met een van het volgende, neem dan contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

### WAARSCHUWING

#### DINGEN DIE U VOOR HET RIJDEN MOET CONTROLEREN


1. Controleer voor het rijden altijd bij uw snelkoppelingsnaven of de wielen juist op het fietsframe geïnstalleerd zijn. Dit is vooral belangrijk wanneer u uw fiets op een openbare plek geparkeerd heeft.
2. Zorg dat de snelkoppelingshendels volledig naar de CLOSE stand zijn gedrukt. (De zijde van de hendel met het opschrift "CLOSE" moet van de fiets af wijzen.) Zoals aangegeven in het schema werkt de hendel door te bewegen van de OPEN naar de CLOSE stand. De hendel mag niet worden gedraaid als een moer op een bout.

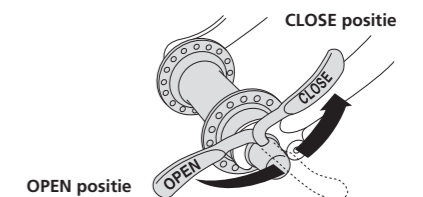

#### SNELLE CONTROLE

Til de fiets op zodat het wiel van de grond komt. Geef een paar stevige klappen op de bovenzijde van de band zoals in het schema. Het wiel mag niet los gaan zitten of eraf komen. **Deze controle geeft geen garantie dat de snelkoppelingshendel met het juiste aanhaalmoment is aangedraaid.**

Als u twijfelt of de snelkoppelingshendel goed aangedraaid is, herhaalt u voordat u gaat fietsen de installatieprocedure zoals beschreven in "Zo bevestigt u de snelkoppelingsnaaf" in deze onderhoudsinstructie.

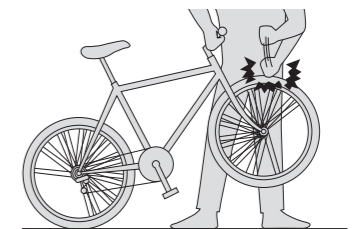

Raadpleeg een professionele dealer voor advies als de snelkoppelingshendel niet juist af te stellen is.