



UM-3E00A-004-01

Gebruikershandleiding

# Achter vrijloopnaaf



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op : <http://si.shimano.com>

## BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.

**Lees voor de veiligheid voor gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.**

## Belangrijke veiligheidsinformatie


Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of een fietshandel.

### ⚠ WAARSCHUWING

- Controleer dat de wielen stevig bevestigd zijn, voordat u gaat fietsen. Het incorrect gebruik van de snelspanner kan ertoe leiden dat het wiel loskomt enz., en kan ernstige letsels veroorzaken ten gevolge van een ongeluk.
- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

### ⚠ LET OP


- Zet een wiel nooit vast aan het frame door de "quick release" hendel te draaien zoals aangegeven in de afbeelding rechts. Door eenvoudigweg de "quick release" hendel rond te draaien wordt het wiel niet aan het frame vastgezet. Door het loskomen van het wiel als gevolg van een onjuiste montage van de naaf kan ernstig lichamenteel letsel worden veroorzaakt.

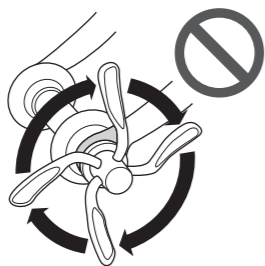

### Opmerking

- Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf. Anders wordt het vet uitgespoeld.
- Indien de "quick release" hendel gemakkelijk in de VERGRENDELDE stand kan worden gedrukt, is de klemkracht niet voldoende. Druk de "quick release" hendel weer in de stand dat deze loodrecht op het frame van de fiets staat en draai de bijstellingsmoer naar rechts om de klemkracht te versterken. Druk vervolgens de "quick release" hendel weer in de VERGRENDELDE stand.

Bijstellingsmoer

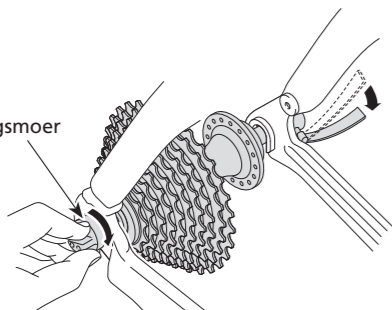

- Indien de klemkracht te sterk is en de "quick release" hendel niet in de VERGRENDELDE stand kan worden gedrukt, dient u de bijstellingsmoer naar links te draaien om de klemkracht te verzwakken. Draai de bijstellingsmoer in dit geval niet geheel los. Draai het eerst 1/8ste slag en probeer vervolgens de hendel in de VERGRENDELDE stand te drukken. Herhaal dit indien nodig. **Op deze manier verkrijgt u de maximale klemkracht met welke u de "quick release" hendel in de VERGRENDELDE stand kunt drukken.**



Per keer 1/8ste slag draaien


- Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel bij het reinigen van de naven. Andere reinigingsmiddelen kunnen de naven beschadigen. Reinig geen gebieden waarvoor is aangegeven dat ze niet mogen worden gereinigd.
- Reinig de naafgebieden niet met een hogedrukreiniger. Er kan water in de naven komen, wat tot verslechtering van de eigenschappen kan leiden.
- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.
- Voor maximale prestaties adviseren wij smeermiddelen en onderhoudsproducten van SHIMANO.

## Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

- Zitten de wielen goed vast?
- Draaien de wielen soepel?
- Is er sprake van vreemde geluiden?

## Namen van de onderdelen

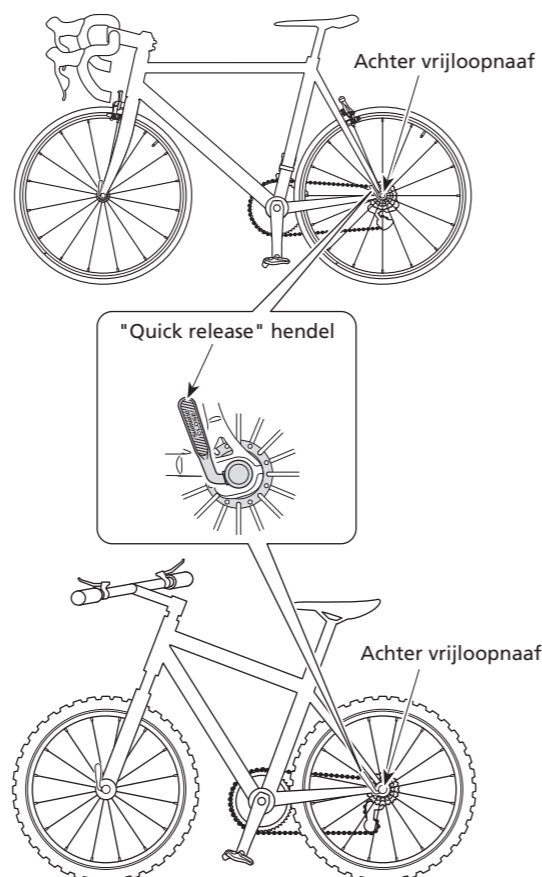


## Wat is "Quick Release"?


Dit mechanisme maakt gebruik van een enkele "quick release" hendel op de naaf waarmee het wiel gemakkelijk en snel kan worden verwijderd en weer terug geplaatst.

## "Quick Release" functie

Als de "quick release" hendel naar de vergrendelde stand wordt gebruikt, verplaatst de moer van de hendel naar het wiel toe. Door de klemkracht van deze moer wordt het wiel op het frame gedrukt en veilig op zijn plaats gehouden.

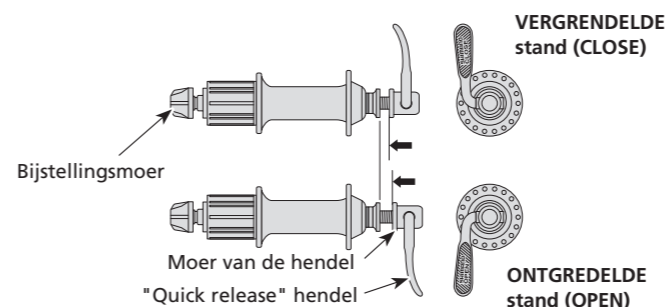

De klemkracht wordt bijgesteld door de bijstellingsmoer te draaien. Naar rechts draaien versterkt de klemkracht, en naar links draaien verzwakt deze.

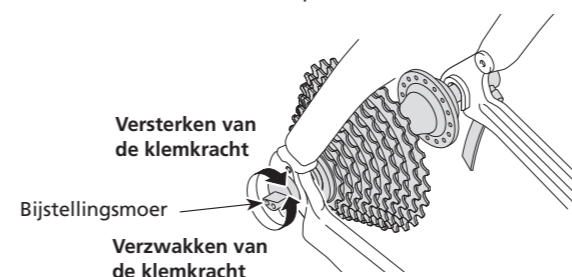

## Geschikte afmetingen van de achtervork

Gebruik alleen een achtervork met de geschikte afmetingen.





Gebruik van een voorvork met een dikte van minder dan 5 mm is niet mogelijk. (Dura-Ace, 600 Ultegra: niet minder dan 6 mm.)

## Werking


### Vastzetten van de "quick release" naaf

1. Druk de "quick release" hendel in de ONTGRENDELDE stand en plaats het wiel zodanig dat deze goed op het binnenste gedeelte van het uiteinde van de achtervork zit. (Zie onderstaande afbeelding.)

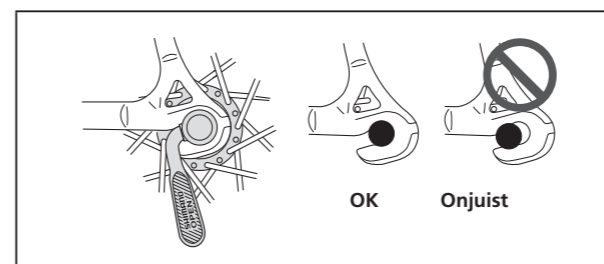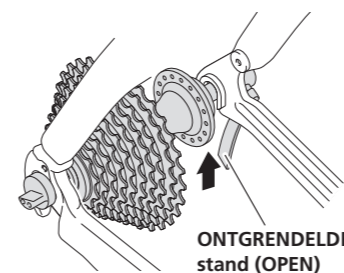


OK Onjuist

2. Open en sluit de "quick release" hendel met uw rechterhand terwijl u de bijstellingsmoer geleidelijk aandraait met uw linkerhand in de richting van de van de klok. Herhaal het aandraaien van de bijstellingsmoer totdat u weerstand voelt met uw rechterhand op het punt waar de hendel in lijn met de naaf is, zoals aangegeven door de gestippelde stand in de afbeelding.

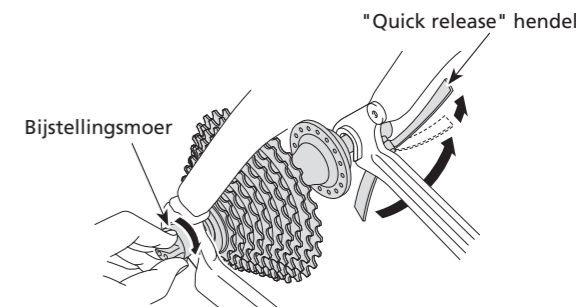


3. Grijp de achtervork met uw vingers vast en druk met de palm van uw hand tegen de "quick release" hendel om deze zo krachtig mogelijk te sluiten. Nadat de "quick release" hendel gesloten is, dient deze in de "CLOSE" stand te staan, zoals aangegeven rechts in de onderstaande afbeelding. De zijde van de hendel met de inscriptie "CLOSE" moet van de fiets afwijken, en de hendel moet parallel aan de achtervork zijn zoals beneden in de afbeelding aan de linkerkant wordt getoond.

Aanhaalkoppel  
5 - 7,5 Nm

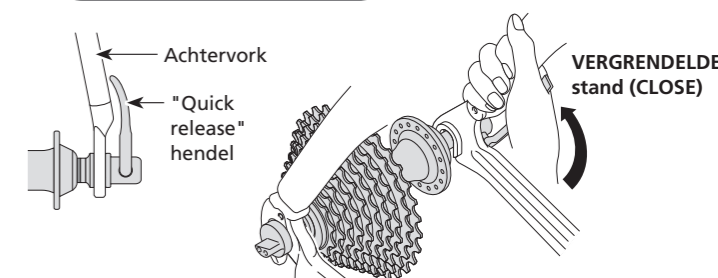

## Positie van de hendel voor het snel verwijderen of plaatsen

De "quick release" hendel dient voor de veiligheid in de VERGRENDELDE stand, parallel met het fietsframe te zijn gesteld.

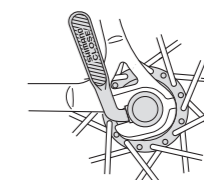

## Verwijderen van het wiel

Verplaats de "quick release" hendel van de VERGRENDELDE stand naar de ONTGRENDELDE stand. En verwijder vervolgens het wiel.

