



Achter vrijloopnaaf (voor schijfrem)



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op :
<https://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<https://si.shimano.com>).


Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor informatie over vervanging contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.


⚠ WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Hierdoor zou het product niet correct kunnen functioneren, zou u kunnen vallen en zou u ernstige verwondingen kunnen oplopen.
- Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn, voordat u gaat fietsen. Als de snelontkoppelingshendel niet op de juiste wijze wordt gebruikt, kan het wiel van de fiets loskomen en ernstig letsel veroorzaken door een val of botsing.
- Let erop dat de snelontkoppelingshendel de remschijf niet hindert als de snelontkoppelingshendel zo strak mogelijk wordt vastgezet. Bevindt de snelontkoppelingshendel zich aan dezelfde kant als de remschijf, dan bestaat het gevaar dat deze de werking van de remschijf kan hinderen. Als de snelontkoppelingshendel de remschijf hindert, stop dan onmiddellijk met fietsen en neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur.

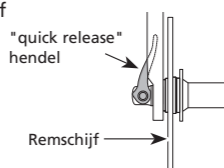

Opmerking

- Dit product wordt niet gegarandeerd tegen schade die voortvloeit uit onjuist gebruik zoals springen tijdens het fietsen of als de fiets valt, behalve als dergelijke defecten het gevolg zijn van productiemethoden.
- Producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en verslechtering als gevolg van normaal gebruik en veroudering.
- Voor maximale prestaties adviseren wij smeermiddelen en onderhoudsproducten van SHIMANO.
- Gebruik enkel de smeermiddelen die door SHIMANO in de dealerhandleiding worden aangegeven.
- Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, omdat anders het vet naar buiten zal komen.
- Als het wiel stijf aanvoelt en moeilijk draait, moet u het met vet smeren.
- Indien de "quick release" hendel gemakkelijk in de VERGRENDELDE stand kan worden gedrukt, is de klemkracht niet voldoende. Druk de "quick release" hendel weer in de stand dat deze loodrecht op het frame van de fiets staat en draai de bijstellingsmoer naar rechts om de klemkracht te versterken. Druk vervolgens de "quick release" hendel weer in de VERGRENDELDE stand.

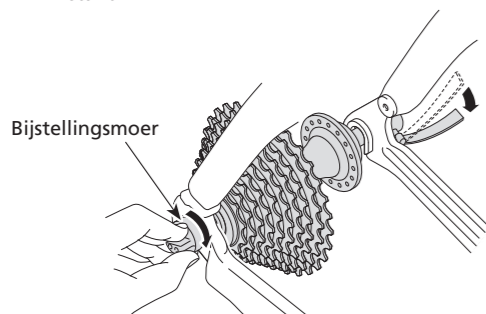

- Indien de klemkracht te sterk is en de "quick release" hendel niet in de VERGRENDELDE stand kan worden gedrukt, dient u de bijstellingsmoer naar links te draaien om de klemkracht te verzwakken. Draai de bijstellingsmoer in dit geval niet geheel los. Draai het eerst 1/8ste slag en probeer vervolgens de hendel in de VERGRENDELDE stand te drukken. Herhaal dit indien nodig. **Op deze manier verkrijgt u de maximale klemkracht met welke u de "quick release" hendel in de VERGRENDELDE stand kunt drukken.**




Per keer 1/8ste slag draaien

Regelmatige inspecties alvorens met de fiets te gaan rijden

Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden de volgende punten. Als er bij de volgende onderdelen problemen worden gevonden, contact opnemen met de plaats van aankoop of een fietsdealer.

- Zitten de wielen goed vast?
- Draaien de wielen soepel?
- Is er sprake van vreemde geluiden?

Namen van de onderdelen

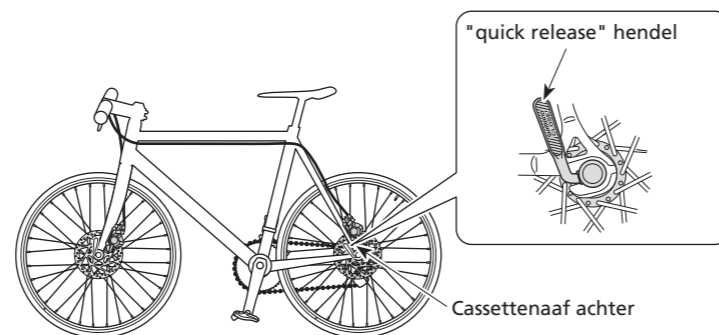


Wat is "Quick Release"?


Dit mechanisme maakt gebruik van een enkele "quick release" hendel op de naaf waarmee het wiel gemakkelijk en snel kan worden verwijderd en weer terug geplaatst.

"Quick Release" functie

Als de "quick release" hendel naar de vergrendelde stand wordt gebruikt, verplaatst de moer van de hendel naar het wiel toe. Door de klemkracht van deze moer wordt het wiel op het frame gedrukt en veilig op zijn plaats gehouden.

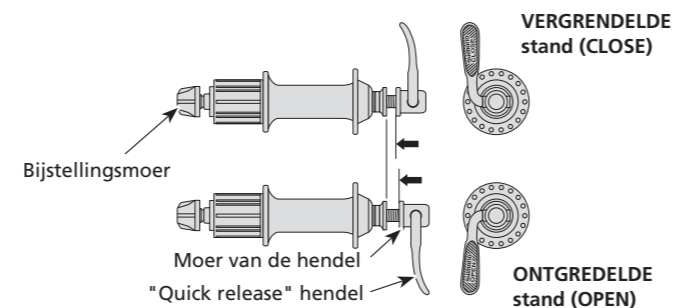

Pas de klemkracht aan door de stelmoer te verdraaien. Door de moer rechtsom te draaien wordt de klemkracht vergroot en door de moer linksom te draaien wordt de klemkracht kleiner.

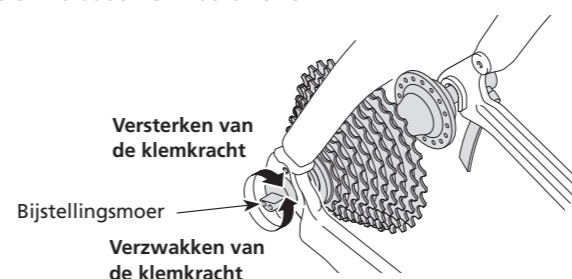

Geschikte afmetingen van de achtervork

Gebruik alleen een achtervork met de geschikte afmetingen.





Gebruik van een voorvork met een dikte van minder dan 6 mm is niet mogelijk. (Dura-Ace, 600 Ultegra: niet minder dan 6 mm.)


Werking

Vastzetten van de "quick release" naaf

1. Druk de "quick release" hendel in de ONTGRENDELDE stand en plaats het wiel zodanig dat deze goed op het binnenste gedeelte van het uiteinde van de achtervork zit. (Zie onderstaande afbeelding.)

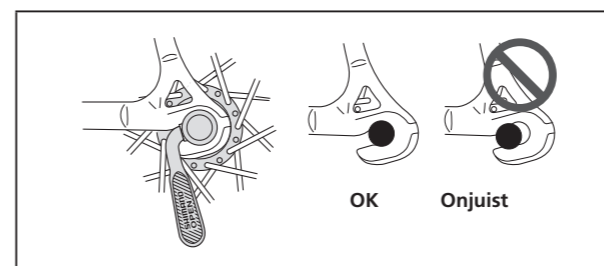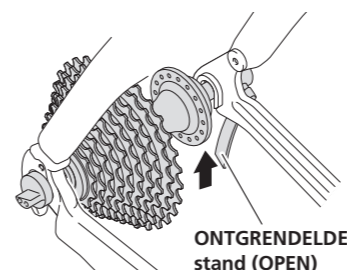


2. Open en sluit de snelontkoppelingshendel met één hand terwijl u met de andere hand de stelmoer geleidelijk rechtsom vastdraait. Blijf bij het sluiten van de hendel de moer vastdraaien totdat u weerstand voelt met uw hand die de hendel sluit en breng de hendel omhoog totdat deze een positie bereikt evenwijdig aan de naafas (in de positie aangegeven met stippelijnen in de onderstaande figuur).

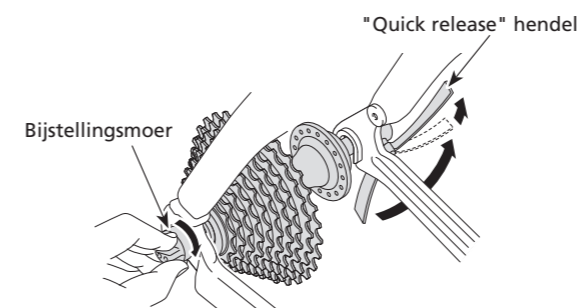


3. Grijp de achtervork met uw vingers vast en druk met de palm van uw hand tegen de "quick release" hendel om deze zo krachtig mogelijk te sluiten. Nadat de "quick release" hendel gesloten is, dient deze in de "CLOSE" stand te staan, zoals aangegeven rechts in de onderstaande afbeelding. De zijde van de hendel met de inscriptie "CLOSE" moet van de fiets afwijken, en de hendel moet parallel aan de achtervork zijn zoals beneden in de afbeelding aan de linkerkant wordt getoond.

Aanhaalkoppel
5 - 7,5 Nm

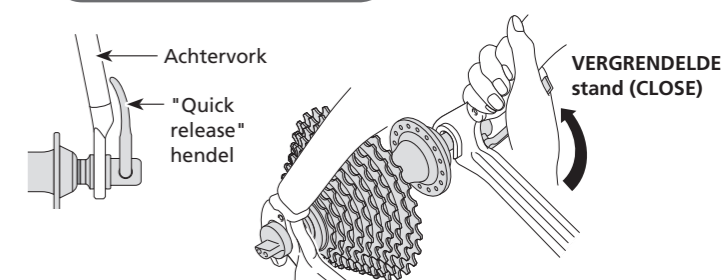


⚠ LET OP

- Probeer het wiel niet in het frame te bevestigen door de snelontkoppelingshendel te draaien zoals weergegeven in de figuur. Het wiel zit dan niet vast in het frame en kan van de fiets komen, met ernstig letsel tot gevolg.

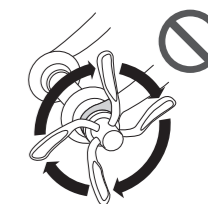

Positie van de hendel voor het snel verwijderen of plaatsen

De "quick release" hendel dient voor de veiligheid in de VERGRENDELDE stand, parallel met het fietsframe te zijn gesteld.

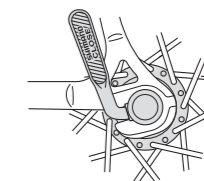

Verwijderen van het wiel

Verplaats de "quick release" hendel van de VERGRENDELDE stand naar de ONTGRENDELDE stand. En verwijder vervolgens het wiel.

