



# Elektrische kabels / Afdekkingen elektrische kabel / Aansluitblokken / Pakkingringen

## BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<https://si.shimano.com>).

**Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze "gebruikershandleiding" zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.**

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

<b>GEVAAR</b>	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
<b>WAARSCHUWING</b>	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
<b>LET OP</b>	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

## Belangrijke veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.
- **Raak de voorderailleur niet aan wanneer u de versnellingschakelaar bedient. Doet u dat wel, kunnen uw vingers klem komen te zitten.**

## Notitie

- U mag de kleine waterdichte stekker niet voortdurend aansluiten en weer loskoppelen. Dit kan de werking in het gedrang brengen.


- De onderdelen zijn volledig waterdicht, zodat ze in natte weersomstandigheden kunnen worden gebruikt. Dompel ze echter niet met opzet onder in water.
- Maak de fiets niet schoon met een hogedrukreiniger. Als er water in de onderdelen komt, kunnen er bedieningsproblemen ontstaan of kan er roestvorming optreden.
- Ga voorzichtig om met de onderdelen en voorkom dat ze aan sterke stoten worden blootgesteld.
- Neem contact op met de plaats van aankoop voor updates van de software van de onderdelen. De nieuwste informatie vindt u op de website van SHIMANO.
- Gebruik geen verdunner of andere oplosmiddelen om de producten te reinigen. Dergelijke oplosmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.
- Laat geen water in de E-TUBE-poorten komen.
- Bewaar het onderdeel buiten bereik van kleine kinderen, zodat zij dit niet per ongeluk kunnen inslikken.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

## Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.


- Is de accu nog vol genoeg?
- Is er zichtbare schade aan de elektrische kabels?

## Namen van onderdelen

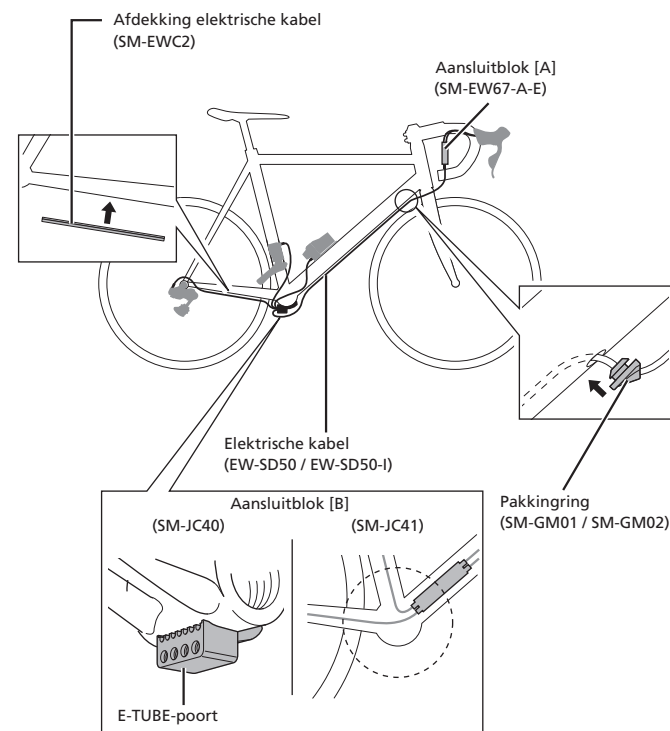

## Functie indicator accuniveau

Houd de versnellingschakelaar 0,5 seconde of langer ingedrukt. U kunt het accuniveau controleren met de indicator accuniveau van aansluitblok [A].

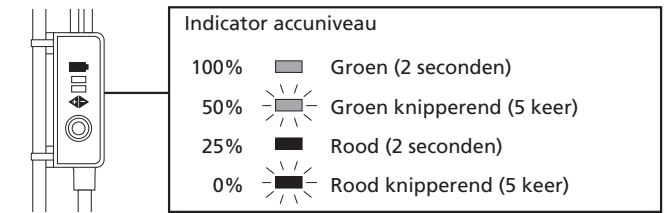


- \* Wanneer het accuniveau laag is, stopt als eerste de voorderailleur met werken en daarna de achterderailleur. Als de accu helemaal leeg is, blijven de derailleur in de laatste versnellingsstand staan. Het wordt aangeraden om de accu zo spoedig mogelijk op te laden wanneer de indicator accuniveau rood gaat branden.

## Beschermingsfunctie

- \* Draai het voorblad terwijl u de bediening herstelt nadat de beschermingsfunctie geactiveerd is.

Om het systeem te beschermen wanneer de fiets valt en een harde klap krijgt, zal de beschermingsfunctie worden geactiveerd en zal de verbinding tussen de motor en het verbindingstuk tijdelijk worden verbroken, waardoor de juiste werking van de achterderailleur wordt gehinderd. Wanneer dit gebeurt, moet u de afstellingsknop van de achterderailleur op aansluitblok [A] of SM-EW67-A-E minstens 5 seconden indrukken. Hierdoor wordt de verbinding tussen de motor en het verbindingstuk hersteld en wordt de beschermingsfunctie voor de achterderailleur gewist. Indien de werking niet wordt hersteld, bedien de kooi dan handmatig. Controleer of de verbinding is hersteld door de versnellingschakelaar te bedienen.

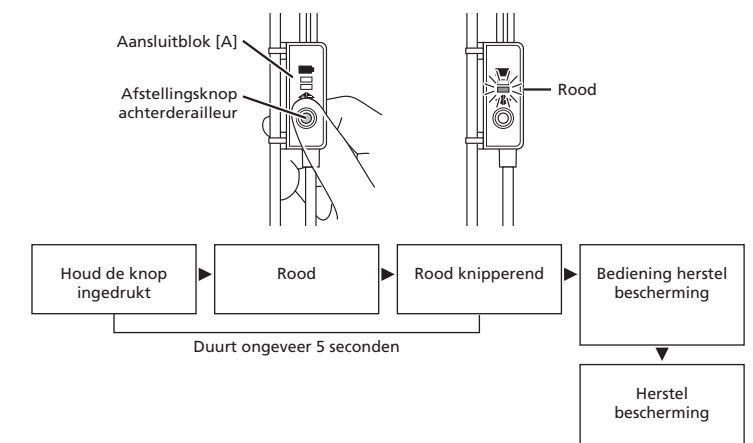

Wanneer de rode LED van aansluitblok [A] brandt, kan de achterderailleur niet schakelen. Druk op de afstellingsknop van de achterderailleur totdat de rode LED dooft.