



Elektrisk ledning

VIKTIG MERKNAD

- Kontakt kjøpested eller en distributør for informasjon om montering, justering og bytte av produktene som ikke finnes i brukerhåndboken. Forhandlerhåndbok for profesjonell og erfaren sykkelteknikk finnes på vårt nettsted (<https://si.shimano.com>).

Av sikkerhetsmessige årsaker må du sørge for å ha lest denne "brukerhåndboken" grundig før bruk, følg den for korrekt bruk, og lagre den på et sted hvor du lett kan referere til den når som helst.
Følgende instruksjoner må følges til enhver tid for å hindre personskade og fysisk skade på utstyr og omgivelser. Instruksjonene er klassifisert i henhold til farenivå eller skade som kan oppstå hvis produktet brukes feil.

FARE	Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det føre til død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL	Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG	Hvis instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til personskade eller skade på utstyr og omgivelser.

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres. Dette kan føre til at produktet ikke virker som det skal, og du kan plutselig falle og bli alvorlig skadet.

Merk

- Pass alltid på å bruke SHIMANO-originalverktøy til å fjerne og sette inn de elektriske ledningene. Det compatible originale SHIMANO-verktøyet varierer med modellen på den elektriske ledningen.
- Når du fjerner og setter inn de elektriske ledningene skal du ikke bruke makt som kan føre til at kontaktdelene blir bøyd. Det kan føre til dårlig kontakt.
- Kontaktene er små og vanntette, så ikke koble til og koble fra elektriske ledninger med mindre det er nødvendig. Dette kan forringe vanntettingen.
- Når du kobler til elektriske ledninger, må du sørge for at fremmedlegemer ikke kommer inn i kontakten eller E-TUBE-kontakten. En tilkobling med fremmedlegemer som er til stede kan føre til funksjonsfeil.
- Hvis kontakten blir eksponert under lagring, transport eller vedlikehold, og det er mulighet for at fremmedlegemer kommer inn, beskytt kontakten med maskeringsteip eller lignende materiale.
- Kontakt kjøpestedet hvis du ikke kjenner et klikk når du kobler til en elektrisk ledning.

Regelmessig inspeksjon før du sykler

Kontroller følgende elementer før du sykler. Be om hjelp fra et kjøpested eller en distributør hvis du oppdager problemer.


- Er det merkbart mye skade på de elektriske ledningene?

Tilkobling og frakobling av den elektriske ledningen


EW-SD300

Bruk originalt SHIMANO-verktøy TL-EW300 når du kobler til eller fra EW-SD300.


- * Når du kobler til eller fra EW-SD300, bruk metoden som vist i illustrasjonen. Når du kobler til, skyv det rett inn inntil du føler den klikker på plass.

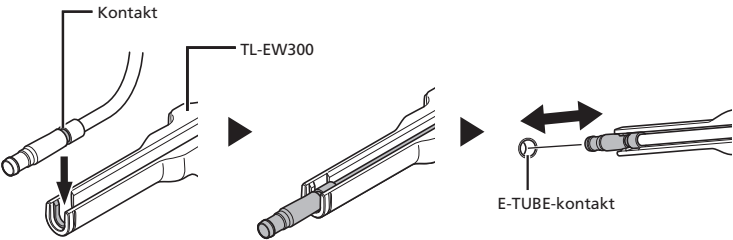

- Når du kobler til EW-SD300 kan du også bruke metoden under.

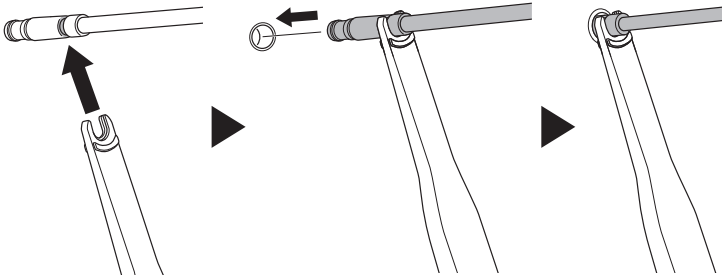


- * Når du kobler fra EW-SD300 kan du også bruke metoden under. Løft TL-EW300 rett opp som vist i (A), eller bruk TL-EW300 som en spak som vist i (B).

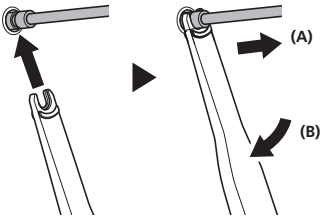


EW-SD50

Bruk originalt SHIMANO-verktøy TL-EW02 når du kobler til eller fra EW-SD50. Når du kobler til, skyv det rett inn inntil du føler den klikker på plass.

- * Når du kobler til EW-SD50, bruk metoden som vist i illustrasjonen.

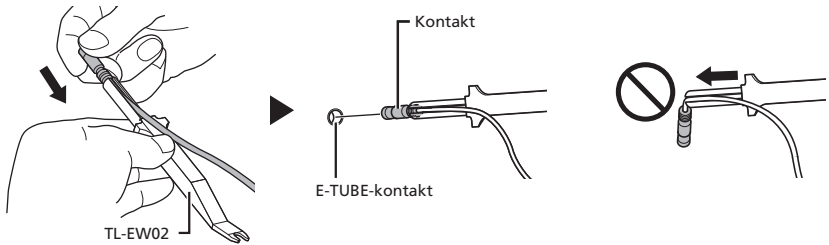

- * Når du kobler fra EW-SD50, løft TL-EW02 rett opp som vist i (A), eller bruk TL-EW02 som en spak som vist i (B).

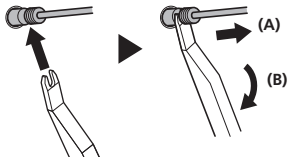

Feilsøking

Detaljer	Årsaker / muligheter	Utbedring
Klikk kan ikke merkes når du kobler til en elektrisk ledning. Kan ikke koble en ledning helt til.	Er det fremmedlegemer inne i kontakten eller E-TUBE-kontakten?	Kontakt kjøpestedet.