

Baknav (for skivebrems)



Brukermanualer på andre språk finnes på:
<https://si.shimano.com>

VIKTIG MELDING

- Kontakt kjøpested eller distributør for informasjon om montering, justering og bytte av produktene som ikke finnes i brukerhåndboken. Forhandlerhåndbok for profesjonell og erfaren sykkelteknikk finnes på vårt nettsted (<https://si.shimano.com>).


Av sikkerhetsmessige årsaker må du sørge for å ha lest denne brukerhåndboken grundig før bruk, følg den for korrekt bruk, og lagre den på et sted hvor du lett kan referere til den når som helst.

Viktig sikkerhetsinformasjon

For informasjon om utskiftning, kontakt kjøpsstedet eller en sykkelforhandler.


⚠ ADVARSEL

- Ikke demontere eller modifisere produktet. Dette kan føre til at produktet ikke virker som det skal, og du kan plutselig falle og bli seriøst skadet.
- Kontroller at hjulene er godt festet før du sykler. Bruker du hurtigkoblingshendelen feil kan det føre til at hjulet faller av, og lignende, og føre til alvorlig skade på grunn av et fall.
- Pass på at spaken for hurtigutløsningen ikke kommer i kontakt med bremseskiven, selv om den er strammet til så mye som mulig. Hvis hurtigutløsningsspaken er på samme side som bremseskiven er det fare for at den kommer i kontakt med bremseskiven. Hvis hurtigutløsningsspaken forstyrrer bremseskiven, stopp bruken umiddelbart og kontakt kjøpested eller en distributør.

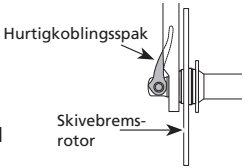


Merk

- Dette produktet har ingen garanti mot skade som kan oppstå på grunn av uriktig bruk, slik som hopping under sykling, eller hvis sykkelten velter, med unntak av der slike feilfunksjoner er forårsaket av produksjonsmetodene.
- Brukt nøytralt rengjøringsmiddel ved rengjøring av navene. Andre rengjøringsmidler kan skade navene. Ikke rengjør noen områder som du ikke har fått instruksjoner om å rengjøre.
- Ikke vask navene med høytrykksvasker. Det kan komme vann inn i navene, som vil kunne skade ytelsen.
- Produktene har ingen garanti mot naturlig slitasje og forringelse fra normalt bruk og aldring.
- For maksimal ytelse anbefaler vi på det sterkeste SHIMANO smøremidler og vedlikeholdsprodukter.
- Benytt kun smøremidler som er spesifisert i SHIMANO sin forhandlerhåndbok.
- Ikke påfør olje inne i navet. Ellers vil fettete komme ut.
- Hvis hjulet blir tregt og er vanskelig å dreie, må du smøre det med fett.
- Hvis hurtigkoblingen med enkelthet kan skyves til LUKKET-posisjonen, betyr dette at klemmestyrken ikke er tilstrekkelig. Ta hurtigkoblingen tilbake til posisjonen som er perpendikulær til sykkelrammen og dreier justeringsmutteren på nytt med klokken for å øke klemmestyrken. Skyv hurtigkoblingshendelen tilbake til LUKKET-posisjonen.

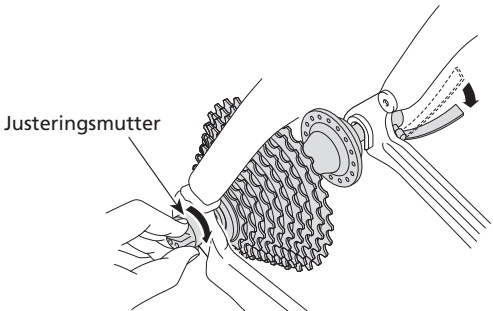

- Hvis klemmestyrken blir justert for kraftig og hurtigkoblingen ikke kan skyves til LUKKET-posisjonen, skal du dreie justeringsmutteren mot klokken for å redusere klemmestyrken. Når du gjør dette, skal du ikke åpne mutteren helt. Dreier den 1/8 omdreining, og forsøk deretter å skyve hendelen til LUKKET, **for å stille inn maksimal klemmestyrke som du kan bruke for å skyve hurtigkoblingen til LUKKET-posisjonen.**

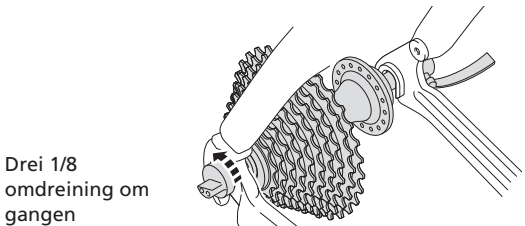


Standardinspeksjoner før bruk av sykkelten

Før bruk av sykkelten, kontroller følgende deler. Hvis det er noen problemer med følgende punkt, kontakt innkjøpsstedet eller en sykkelforhandler.

- Sitter hjulene fast?
- Dreier hjulene rundt uten problemer?
- Finnes det uvanlige støylyder?

Navn på deler

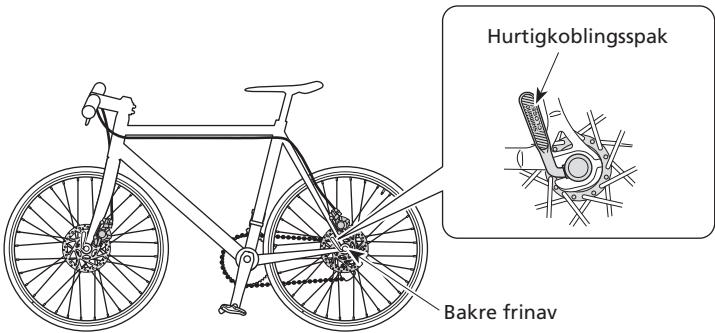


Hva er en hurtigkobling?


Det er en mekanisme som bruker et enkelt grep med hurtigkoblingen på navet for å få hjulet til å monteres og fjernes med letthet.

Hurtigkoblingsfunksjon

Når hurtigkoblingen er satt i den lukkede posisjonen, vil hendelmutteren bevegese innover. Kraften av denne klemmer hjulet til rammen og holder hjulet trygt på plass.

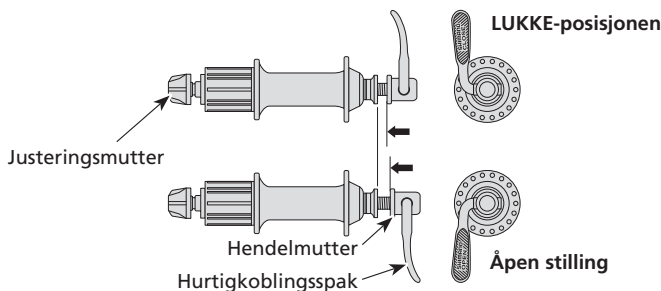

Juster klemmestyrken ved å vri på justeringsmutteren. Å dreie mutteren med klokka øker klemmestyrken, og å dreie mutteren mot klokka reduserer klemmestyrken.

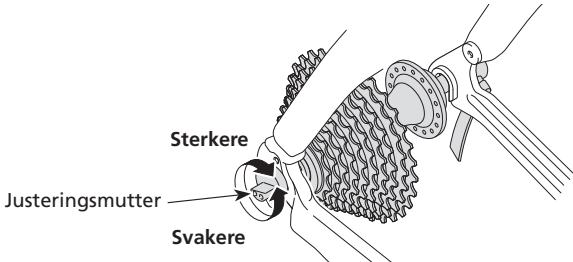

Passende størrelser på bakdelen

Pass på at du bare bruker bakdelbredder med egnede dimensjoner.





Kan ikke bruke gaffeltykkelse mindre enn 6 mm. Dura-Ace, 600 Ultegra: ikke mindre enn 6 mm.)


Bruk

Hvordan feste dette hurtigkoblingsnavet


1. Flytt hurtigkoblingen til ÅPEN posisjon og sett hjulet helt inntil innsiden av bakdelen (som vist i skissen under).

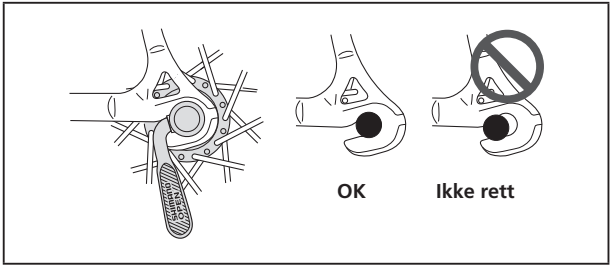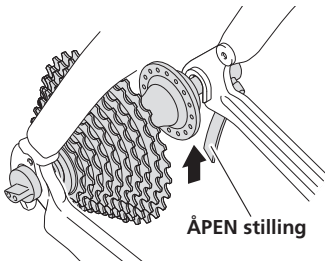

2. Åpne og lukk hurtigkoblingspaken med en hånd samtidig som du gradvis strammer justeringsmutteren med klokka ved bruk av den andre hånden. Når du lukker spaken, fortsett å stramme mutteren til du kjenner motstand med hånden som lukker spaken mens du løfter spaken til den når en posisjon som er parallell med navakselen (i posisjonen indikert med stiplede linjer i illustrasjonen nedenfor).

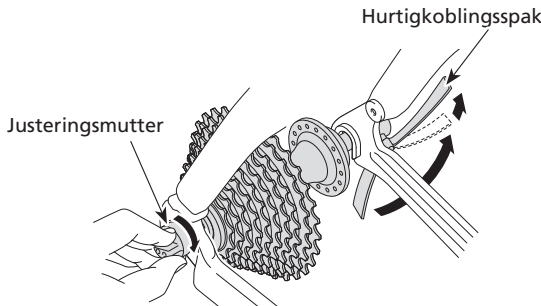


3. Grip bakdelen med hendene og bruk håndflaten til å lukke hurtigkoblingen med så mye styrke som mulig. Når hurtigkoblingen er lukket, må den stå i "LUKKET"posisjonen som vises i diagrammet til høyre. Siden av hendelen med innskripsjonen "LUKKET" må vende bort fra sykkelten, og hendelen må stå parallelt med bakdelen som vist i diagrammet til venstre.

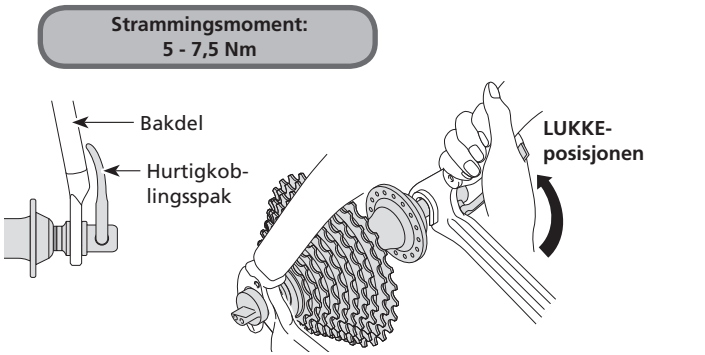


⚠ FORSIKTIGHET

- Ikke prøv å feste hjulet til rammen ved å dreie hurtigutløserpaken som vist i illustrasjonen. Hjulet vil ikke være festet til rammen og kan falle av sykkelten, noe som kan føre til alvorlig skade.

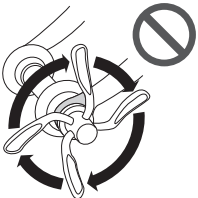

Sett hurtigkoblingen i posisjon

Av sikkerhetsmessige årsaker må hurtigkoblingen stå langs sykkelrammen når den er i LUKKET posisjon.

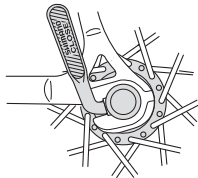

Fjerne hjulet

Skyv hurtigkoblingen fra LUKKET-posisjonen til ÅPEN-posisjonen. Fjern deretter hjulet.

