

Batterilader / PC-koblingsenhet (SM-BCR2)



Brukermanualer på andre språk finnes på: <https://si.shimano.com>

VIKTIG MELDING

- Kontakt kjøpsstedet eller en sykkelforhandler for informasjon om installeringen og justeringen til produktene som ikke finnes i brukermanualen. En forhandlermanual for profesjonelle og erfarne sykkelmekanikere finnes på nettsiden (<https://si.shimano.com>).
- Demonter ikke utstyret og endre det heller ikke.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du sørge for å ha lest denne brukerhåndboken grundig før bruk og følge den for korrekt bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon

For informasjon om utskifting, kontakt kjøpestedet eller en sykkelforhandler. Pass på at du følger denne instruksjonen, for å unngå brannskader eller annen skade fra væskelekkasje, overoppheting, brann eller eksplosjoner.

FARE

- Laderen må ikke bli våt eller brukes mens den er våt, og ikke berøres eller holdes med våte hender. Hvis ikke dette gjøres, kan det oppstå problemer med bruken eller du kan få elektrisk støt.
- Dekk ikke til laderen med klesplagg eller liknende når den er i bruk. Hvis dette ikke følges, kan den bli for varm og boksen kan deformeres eller det kan oppstå brann eller overoppheting.
- Laderen må ikke demonteres eller modifiseres. Hvis ikke dette gjøres, kan det oppstå elektrisk støt eller skader.
- Bruk en vekselstrømadapter med en USB-port med en spenning på 5,0 V DC som er lik eller høyere enn 1,0 A DC. Hvis det brukes en strømstyrke på under 1,0 A DC, kan vekselstrømadapteren varmes opp og forårsake brann, røyk, elektrisk støt eller forbrenning.

ADVARSEL

- Bruk ikke en USB-kabel annet enn den USB-kabelen som leveres med PC koblingsenheten. Dette kan føre til en ladefeil, brann eller svikt i den tilkoblede PC-en på grunn av oppvarming.
- Når du kobler til USB-kabelen eller ladekabel, må du sørge for å holde i kontakten på kabelen. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Hvis følgende symptomer observeres, må du slutte å bruke enheten og kontakte en forhandler. Brann eller elektrisk støt kan oppstå.
 - * Hvis varme eller brannluktende røyk kommer ut fra strømkontakten
 - * Det kan være en dårlig kobling inne i stikkontakten.
- Hvis det tordner mens du lader med en AC-adapter med USB-port, må du ikke berøre enheten, sykkel, eller strømadapteren. Når lynet slår ned, kan det oppstå elektrisk støt.
- Bruk en vekselstrømadapter med en USB-port med en spenning på 5,0 V DC som er lik eller høyere enn 1,0 A DC. Hvis en adapter med lavere strøm enn 1,0 A DC blir brukt, kan det oppstå ladefeil, eller vekselstrømadapteren kan varmes opp og forårsake brann.
- Ikke bruk en USB-hub når du kobler kabelen til en PC USB-port. Dette kan føre til ladefeil eller brann på grunn av oppvarming.
- Vær forsiktig så du ikke skader ladekabelen. (Du skal ikke skades, behandle, bøye, vri eller dra i dem, ta dem for nær varme objekter, få tunge objekter plassert oppå dem, eller binde dem stramt sammen.) Hvis de brukes mens de er skadet, kan det oppstå elektrisk støt eller kortslutning.
- Etter at du har lest brukermanualen nøye, oppbevar denne på et trygt sted for senere bruk.

FORSIKTIG

- Koble fra USB-kabelen eller ladekabelen når du utfører vedlikehold.

Merk

- Bruk ikke utendørs eller i miljø med høy fuktighet.
- Plasser ikke PC koblingsenhet på støvbelagte gulv når du bruker den.
- Plasser PC koblingsenheten på en stabil flate som et bord når du bruker den.
- Plasser ikke noen objekter på toppen av PC koblingsenheten eller kablene.
- Rull ikke kablene sammen.
- Ikke koble laderen til PC-en når den er i standby. Dette kan føre til en svikt i PC-en avhengig av spesifikasjonene.
- Hold ikke PC koblingsenheten etter kablene når du bærer den.
- Brukt ikke for mye styrke på kablene.
- Tilkoble PC koblingsenheten direkte til en datamaskin, uten å bruke en mellomliggende enhet som en USB-hub.
- Bruk ikke sykkelens mens PC koblingsenheten og kabelen fortsatt er tilkoblet.
- Koble ikke to eller fler av de samme enhetene til koblingspunktet. Hvis ikke dette følges kan det oppstå elektrisk støt eller skader.
- Ikke koble til eller fra enheter igjen mens enhetsregistreringen er underveis eller etter at godkjenningsprosessen er over. Hvis dette ikke overholdes, kan det hende at enhetene ikke virker som de skal. Kontroller prosedyrene som gis i brukerhåndboka for E-TUBE PROJECT Professional når du tilkobler eller frakobler enheter.
- Vask ikke PC koblingsenheten og tørk den ikke med vaskemidler.
- Ikke koble til to eller flere PC-koblingsenheter samtidig. Hvis to mer PC-koblingsenheter er tilkoblet, vil de ikke fungere riktig. I tillegg vil driftsfeil kunne oppstå og det kan kreves at PCen restartes.
- PC-kobingsenheten kan ikke brukes mens laderen er koblet til.
- Bruk dette instrumentet i samsvar med sikkerhetspersonalets anvisninger eller brukerveiledningen. Tillat ikke personer som har et fysisk, motorisk, eller menalt handicap, uerfarne personer, eller personer uten nødvendig kunnskap, inkludert barn, å bruke dette instrumentet.
- La ikke barn leke i nærheten av dette instrumentet.
- Lad batteriet innendørs for å unngå eksponering for regn eller vind.
- Produktene har ingen garanti mot naturlig slitasje og forringelse fra normal bruk og aldring.
- For maksimal ytelse anbefaler vi på det sterkeste SHIMANO smøremidler og vedlikeholdsprodukter.

Hovedspesifikasjoner

Tilførsel	5,0 V DC, 1,0 A
Uttak	8,4 V DC, 0,4 A
Dimensjoner	85 mm × 22 mm × 30 mm WxDxH: ekskl. ledningsforbindelse
Vekt	Ca. 70 g
Driftstemperatur	0 - 45 °C

* Verdiene ovenfor er ekskl. den medfølgende USB-kabelen.

Kompatible PC-er

For informasjon om kompatible PCer, se støttenettsiden (<https://bike.shimano.com/e-tube/project.html>).


Egenskaper

*¹Koblingsenhetene for datamaskin kan brukes til å koble en datamaskin til sykkelens (system eller enhet), og *²E-TUBE PROJECT Professional kan brukes til å utføre oppgaver som oppdatering av *³fastvaren og tilpassing av enkeltkomponenter eller hele systemet.


- * 1 PC Koblingsenhet: SM-PCE1 / SM-BCR2
- * 2 E-TUBE PROJECT Professional: Dataprogram
- * 3 Fastvare: programvaren inni hver enhet

Navn på deler

USB-kabel

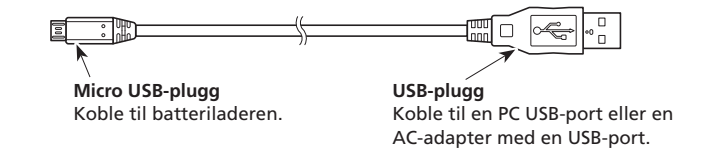

Batterilader

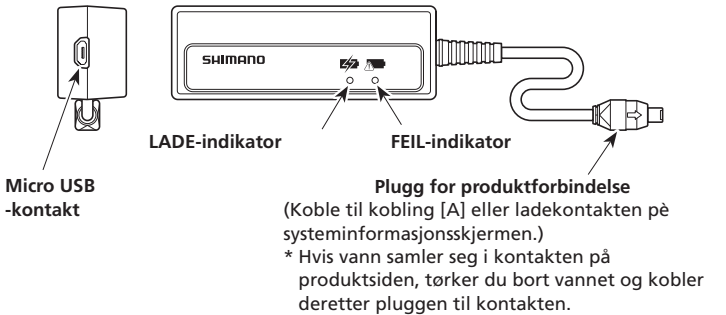

Spesialbatteri

Laderen er en spesiell lader for bruk til lading av SHIMANO litiumionbatterier (SM-BTR2). For andre batterier, se tilhørende håndbok. Aldri koble til inkompatible batterier. Spenningsstøt eller brann kan oppstå. * Forstå og følg forholdsreglene for bruk.

Lademetode


Du kan lade batteriet ved hjelp av AC-adapteren med en USB-port eller koble batteriladeren til en PC USB-utgang.

1. Koble batteriet til kobling [A] eller systeminformasjonsskjermen.
2. Koble ladekabelen til batteriet fra laderen til kobling [A] eller ladeporten på systeminformasjonsskjermen.
 - * Ladetiden på et AC-adapter med en USB-utgang er omtrent 1,5 hours, det til en PC med USB-utgang er omtrent 3 timer. (Merk at den faktiske tiden vil variere avhengig av hvor mye lading som er igjen i batteriet.) Avhengig av spesifikasjonene for AC-adapteren krever lading via strømadapteren like mange timer (ca 3 timer) som opplading via PC.
3. Når LADE-indikatoren (oransje) slås av, er ladingen ferdig.
 - * Hvis FEIL-indikator eller LADE-indikator blinker, kan du se "Feilsøking ved ladefeil".
4. Koble fra ladekabelen eller USB-kabelen, og oppbevar den slik det er angitt i forholdsreglene.

Nedlastingsapplikasjon

For è oppdatere fastvaren eller tilpasse brukerenheter som er koblet til datamaskinen må du installere E-TUBE PROJECT Professional på datamaskinen. Last ned E-TUBE PROJECT Professional fra vårt nettsted (<https://bike.shimano.com/e-tube/project.html>). Informasjon om hvordan du installerer E-TUBE PROJECT Professional finner du på nettsiden. For mer informasjon om hvordan du bruker datamaskinen, se brukerhåndboken for E-TUBE PROJECT Professional.

Eksempel på tilkobling for lading

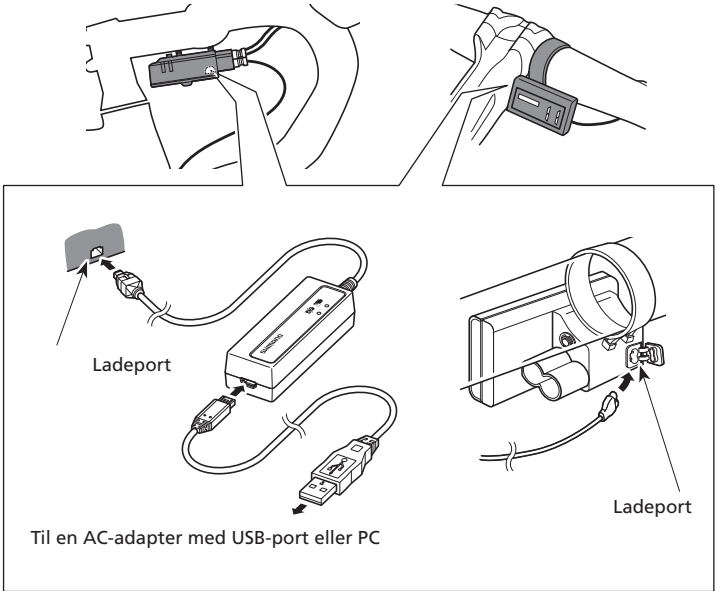


* Plasseringen av ladeporten avviker avhengig av produktet.

Feilsøking ved ladefeil

1. Koble til igjen ladekabel eller USB-kabel, og prøv å lade igjen.
2. Hvis FEIL-indikatoren blinker, kan temperaturen under lading falle utenfor temperaturgrensene for bruk. Kontroller at temperaturen er passende.
3. Hvis LADE-indikatoren blinker, se følgende.
 - Strømkapasiteten på vekselstrømadapteren med en USB-port er lavere enn 1,0 A DC.
 - ⇒ Bruk en vekselstrømadapter med en USB-port med en strømkapasitet lik eller høyere enn 1,0 A DC.
 - En USB-hub brukes til å koble til PC.
 - ⇒ Fjern USB-huben.
4. Pass på at bare én enhet av SM-BCR2 er koblet til PC.

* Hvis ladelyset ikke tennes eller slokker for raskt kan batteriet være fulladet. Kontroller den gjenværende strømmen i batteriet ved hjelp av kobling [A] eller systeminformasjonsskjermen. Hvis batteriet er lavt eller dødt, kan du ta kontakt med kjøpestedet eller en sykkelforhandler.

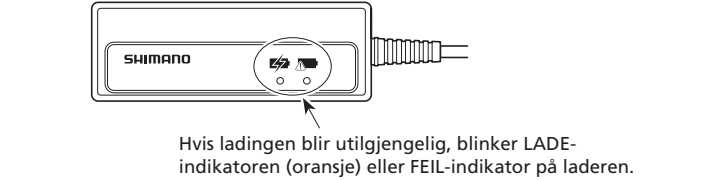

Dette symbolet på produktet, litteraturen eller emballasjen din minner deg om at dette produktet må bringes til separat innsamling ved slutten av levetiden. Ikke kast dette produktet som usortert kommunalt restavfall, men ta det i stedet for resirkulering. Ved å sikre at produktet kasseres riktig, vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med din lokale avfallsmyndighet/kommunen for informasjon om nærmeste gjenvinningssted.

SHIMANO

SHIMANO EUROPE B.V.
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands Phone: +31-402-612222

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Merk: spesifikasjoner kan endres for forbedringer uten forvarsel. (Norwegian)

CE