

Brukerhåndbok

Montering av sykkelcomputer med brakett



Innhold

VIKTIG MERKNAD	4
Viktig sikkerhetsinformasjon	5
SHIMANO STEPS batteristyringssystemer og kompatibilitet	6
Merk.....	7
Regelmessig inspeksjon før du sykler	8
Brosjyrestruktur	9
Navn på og funksjoner til deler	10
Navn på og funksjoner til deler	10
Notasjonsmetode for bruk	11
Installering og fjerning av sykkelcomputeren.....	12
Fjerne sykkelcomputeren	12
Installering av sykkelcomputer	13
Grunnleggende bruk	14
Slå strømmen PÅ/AV	14
Se på skjermen	14
Slå lyset PÅ/AV.....	17
Bytte hovedskjermvisningen	17
Innstillingsmeny.....	20
Bytte til innstillingsmenyen	20
Gå ut av innstillingsmenyen [Exit]	20
Stille klokka [Clock].....	21
Slår funksjonslyden PÅ/AV [Beep]	21
Dynamisk endring av kjørekomfort [Assist Profile]	21
Hjelpemodus og feltskjerm	22
Sette opp skjermen	24
Sette opp hjelpefunksjonen	26
Feilsøking.....	29
Girskiftjustering med enhet for elektrisk girskifting [Adjust]	29

Når girskifting er umulig	29
Advarsel/feilindikasjon	29
Når et problem oppstår	31

VIKTIG MERKNAD

- Kontakt kjøpested eller en distributør for informasjon om montering, justering og bytte av produktene som ikke finnes i brukerhåndboken. En forhandlerhåndbok for profesjonelle og erfarne sykkelmekanikere er å finne på nettstedet vårt (<https://si.shimano.com>).
- Pass på at du overholder gjeldende regler og forskrifter i landet, staten eller regionen der du utøver ditt arbeid som forhandler.
- Bluetooth[®]-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker som SHIMANO INC. foretar, finner sted ifølge lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du sørge for å ha lest denne brukerhåndboken grundig før bruk og følge den for korrekt bruk.

Følgende instruksjoner må følges til enhver tid for å hindre personskade og fysisk skade på utstyr og omgivelser. Instruksjonene er klassifisert i henhold til farenivå eller skade som kan oppstå hvis produktet brukes feil.

	FARE	Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det føre til død eller alvorlig personskade.
	ADVARSEL	Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til død eller alvorlig personskade.
	FORSIKTIG	Hvis instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til personskade eller skade på utstyr og omgivelser.

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres. Dette kan føre til at produktet ikke virker som det skal, og du kan plutselig falle og bli alvorlig skadet.

■ Forsiktighetsregler ved sykling

- Ikke rett for mye oppmerksomhet mot sykkelcomputerens skjerm når du sykler. Hvis du gjør det kan det føre til en ulykke.
- Pass på at lysene foran og bak kan skrus på før du sykler.

■ Sikkerhetstiltak

- Pass på å fjerne batteriet og ladekabelen før du trekker ledninger eller fester deler på sykkelen. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til elektrisk støt.
- Pass på å følge instruksjonene i manualene når du monterer produktet. Bruk kun ekte SHIMANO-deler. Hvis en komponent eller en erstatningsdel blir montert eller justert feil, kan det føre til komponentfeil og føre til at brukeren mister kontroll og krasjer.

FORSIKTIG

■ Forsiktighetsregler ved sykling

- Følg instruksjonene til sykkelen i denne manualen for å sykle trygt.

■ Sikkerhetstiltak

- Endre aldri på systemet. Det vil kunne forårsake en systemfeil.
- Bruk produktet under overvåkning av noen som er ansvarlig for sikkerhet og kun som instruert. Ikke la noen med nedsatt fysisk, sensuell eller mental kapasitet, eller de uten erfaring eller kunnskap, bruke produktet.
- Ikke la barn leke i nærheten av produktet.

SHIMANO STEPS

batteristyringssystemer og kompatibilitet


Det er to generasjoner av SHIMANO STEPS batteristyringssystem: første generasjon og andre generasjon (Gen.2).

Denne håndboken beskriver kun produkter som er compatible med Gen.2.

Med noen unntak er førstegenerasjons- og Gen.2-produkter av SHIMANO STEPS-komponenter ikke compatible med hverandre. For detaljer, se kompatibilitetsinformasjonen på SHIMANO sin produktnettside (<https://productinfo.shimano.com/#/com>).

Gen.2-batteriet og det compatible batterifestet er merket "Gen.2" som angitt i illustrasjonen.

Plassering av terminalene

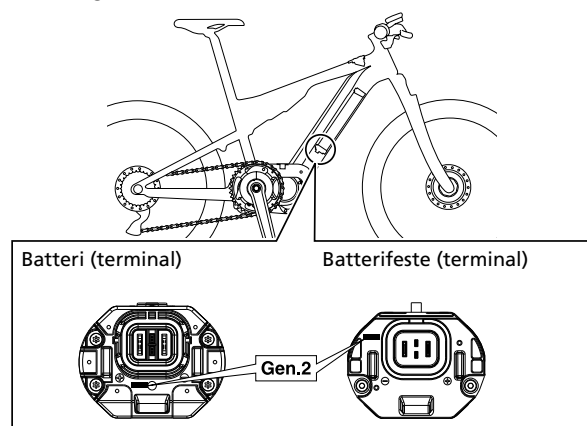

Merk

■ Sikkerhetstiltak

- Hvis det forekommer feil eller problemer, spør det nærmeste kjøpestedet.
- Kontakt kjøpestedet hvis du har spørsmål om montering og vedlikehold.
- Pass på å feste pyntepluggen på alle ubrukte E-TUBE-kontakter.
- Kontakt kjøpestedet for montering og justering av produktet.
- Komponentene er utformet for å være helt vanntette for å motstå fuktige kjøreforhold. Legg dem likevel ikke i vann med overlegg.
- Vask ikke sykkelen med høytrykksvasker. Hvis vann kommer inn i noen av komponentene, kan det føre til bruksproblemer eller rust.
- Sett ikke sykkelen opp ned. Det er en fare for skader på sykkelcomputeren og bryterenheter.
- Ikke etterlate sykkelcomputeren i omgivelser med ekstremt høy temperatur, som en lukket bil på en varm dag, eller i nærheten av en ovn. Hvis dette ikke overholdes, kan det oppstå problemer med bruken.
- Håndtere komponentene forsiktig og unngå å utsette dem for kraftige støt.
- Selv om sykkelen fortsatt fungerer som en normal sykkel også når batteriet fjernes, slås ikke lykten på hvis den er tilkoblet det elektriske strømsystemet. Vær oppmerksom på at sykling under disse forholdene vil betraktet som om en ikke retter seg etter veiforskriftene i Tyskland.
- Kontakt kjøpestedet for oppdateringer av komponentprogramvaren. Den mest oppdaterte informasjonen finnes på SHIMANO-nettsted.
- Garantien omfatter ikke naturlig slitasje og forringelse forårsaket av normal bruk og aldring.
- For maksimal ytelse anbefaler vi på det sterkeste SHIMANO smøremidler og vedlikeholdsprodukter.

■ Pleie og vedlikehold

- Ikke benytt tynnere eller andre sterke løsemidler når du skal rense produktene. Slike løsemidler kan skade overflaten. Når du vasker produktene, bruk en fuktet klut med litt utvannet, nøytralt rengjøringsmiddel.

■ Etiketter

- En del av den viktige informasjonen i denne manualen er også angitt på enhetsmerket.



Dette symbolet på produktet, litteraturen eller emballasjen din minner deg om at dette produktet må bringes til separat innsamling ved slutten av levetiden. Ikke kast dette produktet som usortert kommunalt restavfall, men ta det i stedet for resirkulering. Ved å sikre at produktet kasseres riktig, vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med din lokale avfallsmyndighet/kommunen for informasjon om nærmeste gjenvinningssted.

Regelmessig inspeksjon før du sykler

Kontroller følgende elementer før du sykler. Be om hjelp fra et kjøpested eller en distributør hvis du oppdager problemer.

- Gjennomfører giret jevn girskifting?
- Er noen av komponentene løse eller skadet?
- Er komponentene sikkert montert til rammen/styret/staget med mer.?
- Oppstår det unormale lyder når du sykler?
- Er det tilstrekkelig strøm igjen på batteriet?

Brosjyrestruktur

SHIMANO STEPS sine brukerhåndbøker er delt over flere brosjyrer, som beskrevet under.

Av sikkerhetshensyn må du lese disse brukermanualene nøye før bruk og følge instruksjonene for riktig bruk.

Lagre brukerhåndbøkene på et sted hvor du kan bruke de som referansemateriale til en hver tid.


De nyeste brukerhåndbøkene er tilgjengelig på vårt nettsted (<https://si.shimano.com>).

Navn	Detaljer
SHIMANO STEPS brukerhåndbok	Dette er den grunnleggende brukerhåndboken for SHIMANO STEPS. Den inneholder det følgende: • SHIMANO STEPS hurtigguide • Grunnleggende bruk under sykling • Hvordan bruke elsykler med flate håndtak, slik som by-, hybrid- og MTB-sykler
Brukerhåndboken for SHIMANO STEPS bukkestyresykler (separat brosjyre)	Denne brosjyren beskriver hvordan du bruker elsykler som har bukkestyre og blir styrt med STI-hendler. Denne bør leses sammen med SHIMANO STEPS brukerhåndbok.
Brukerhåndbok for SHIMANO STEPS spesialbatteri og deler (Gen.2)	Den inneholder det følgende: • Hvordan lade og behandle SHIMANO STEPS spesialbatteri • Hvordan feste og fjerne SHIMANO STEPS spesialbatteri til sykkelen • Hvordan lese av batteriets lysdiode ved lading eller om det er en feil
SHIMANO STEPS sykkelcomputer brukerhåndbok (klemmebåndtype / brakettinstallasjonstype / bryterenhet integrert type)	Den inneholder det følgende: • Metoden for å konfigurere innstillinger via hoveddelens knapper og bryterenheten • Trådløs kommunikasjonsmetode (kun på modeller som støtter dette)
Bryterenhetens brukerhåndbok (med funksjonen lysdiodeindikator / uten funksjonen lysdiodeindikator)	Dette er hjelpebryteren og girbryteren sin brukerhåndbok. Den beskriver bryterenhetens bruk og operasjoner.
Brukerhåndbok for Satellittsystem PÅ/AV-bryter	Den beskriver håndtering og bruk av satellittsystemets PÅ/AV-bryter.

Navn på og funksjoner til deler

Navn på og funksjoner til deler

Dette produktet er sikret til styret med et klemmebånd eller inkorporert i styret, avhengig av sykkelen. Dette produktet brukes sammen med bryterenheten inkludert i hjelpefunksjonen.

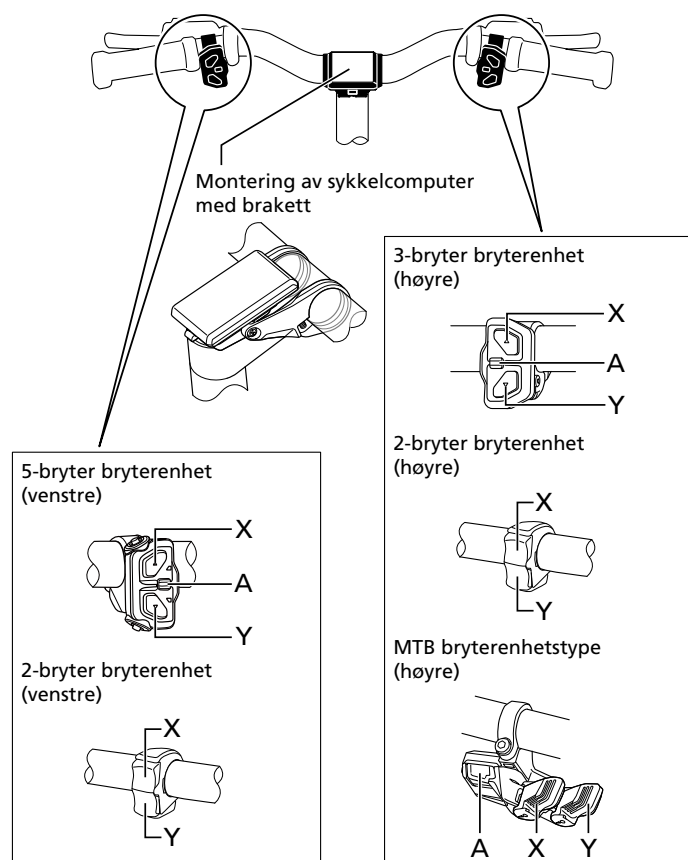

Betjeningen for hver bryter er angitt nedenfor.

Bryterenhet (venstre)

X	Ved sykling : Øker hjelpen Ved innstilling : Flytt markøren eller endre innstilling
Y	Ved sykling : Reduserer hjelpen Ved innstilling : Flytt markøren eller endre innstilling
A	Mens du sykler : Bytt hovedskjermbildet Ved innstilling : Bytt skjermbilde / bekreft innstillingsendringer

Bryterenhet (høyre)

X	Ved sykling : Oppgiring (3-skift / 2-skift type) Nedgiring (MTB-type)
Y	Ved sykling : Nedgiring (3-skift / 2-skift type) Oppgiring (MTB-type)
A * ₁	Ved sykling : Bytte mellom automatisk og manuell girskifting

*₁ Bare tilgjengelig når hjelpesykling støtter automatisk girskifting.

TEKNISKE TIPS

- Når du er koblet til E-TUBE PROJECT kan du endre funksjonene som er satt opp til hver bryter på bryterenheten. Kontakt kjøpestedet hvis du vil ha mer informasjon.
- Se også "Brukerhåndbok for bryterenheter (med lysdiode-indikatorfunksjon / uten lysdiode-indikatorfunksjon)".

Notasjonsmetode for bruk

Etterfølgende operasjoner på dette produktet indikeres med følgende notasjon.

Notasjon	Bruk
<  >	Indikerer bruk når du trykker på X på hjelpebryteren.
<  >	Indikerer bruk når du trykker på Y på hjelpebryteren.
<A>	Indikerer bruk når du trykker på A på hjelpebryteren.
[Clock] (Eksempel) Tidsinnstilling	Ting som vises på sykkelcomputerens skjerm er innenfor braketter i denne manualen. Når denne notasjonen brukes i en prosedyre indikerer det at bruk for å velge et skjermbilde på skjermen med <  > eller <  > og trykke på A på hjelpebryteren for å bytte skjermbilde eller bekrefte innstillingen.

Installering og fjerning av sykkelcomputeren

Fjerne sykkelcomputeren


Dette produktet kan enkelt fjernes fra sykkelen.

TEKNISKE TIPS

- Skruer for feste av braketten og sykkelcomputeren er inkludert med produktet. Kontakt kjøpestedet i følgende tilfeller:
 - Når sykkelcomputeren ikke enkelt kan fjernes med prosedyren som er indikert her
 - Når du sikrer sykkelcomputeren slik at det ikke er enkelt å fjerne den

1. Fjerne sykkelcomputeren fra braketten

Skyv sykkelcomputeren til fremsiden mens du dytter braketthendelen nedover for å fjerne den.

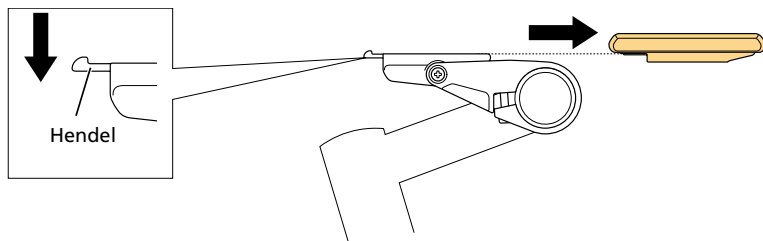


MERK

- Dette produktet virker ikke når det er fjernet fra sykkelen.

Installering av sykkelcomputer

1. Skyv sykkelcomputeren og monter den på braketten

Vær sikker på at du dytter den godt inn til du føler et klikk.

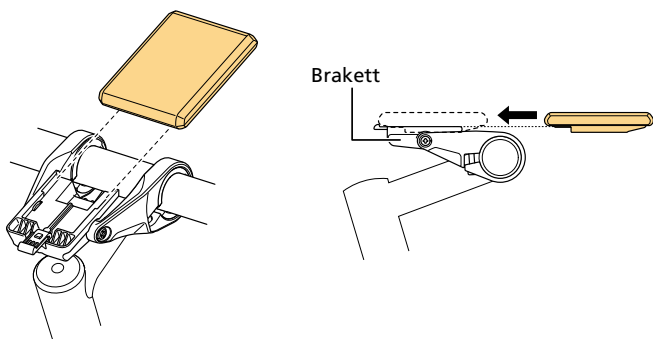

MERK

- Hvis sykkelcomputeren ikke er riktig plassert, vil ikke hjelpefunksjonen fungere normalt.

Grunnleggende bruk

Slå strømmen PÅ/AV

Produktet har ikke noen funksjon for å slå strømmen PÅ/AV. Strømmen på dette produktet er linket til hovedstrømmen på hjelpefunksjonen. Når hovedstrømmen er slått PÅ er også alle komponentene koblet til drivenheten slått PÅ (slik som hjelpefunksjon, strøm til sykkelen, den elektroniske girskiftingsmekanismen og lysene).

Hovedstrømmen kan slås PÅ/AV ved bruk av hovedbryteren på en komponent inkludert i hjelpesykkelen. Se " SHIMANO STEPS brukerhåndbok " eller brukerhåndboken til en komponent med en hovedbryter.

MERK

- Før du skruer strømmen PÅ, sjekk i " SHIMANO STEPS spesialbatteri og delers brukerhåndbok (Gen.2) " for å sjekke følgende:
 - Batteriet er godt festet til batterifestet.
- Strømmen kan ikke slås PÅ under lading.

TEKNISKE TIPS

- Hvis sykkelen ikke brukes på 10 minutter eller mer etter at du har slått strømmen PÅ vil strømmen automatisk slås AV (automatisk AV-funksjon).

Når hovedstrømmen er slått PÅ, vises skjermen under, før det byttes tilbake til hovedskjermen.



Se på skjermen

Det som vises på hovedskjermen varierer med hjelpesykkelen.

Grunnleggende bruk

Se på skjermen



Grunnleggende bruk

Se på skjermen

(A)	Nåværende tidspunkt Når en advarsel oppstår vises en varselkode i dette området. (Se i " Advarselindikasjon ".)
(B)	Hjelpemodus skjerm Viser gjeldende hjelpemodus. (Se i " Hjelpemodus og feltskjerm ".)
(C)	Batterinivåindikator * 1 Viser nivået på batteriet montert på sykkelen i 10 nivåer. Viser i rødt når nivået er på 10 % eller mindre.
(D)	Lysikon Viser når lyset som er koblet til drivenheten er PÅ.
(E)	Bluetooth® LE-ikon Viser når en SHIMANO STEPS-komponent som er koblet til dette produktet kommuniserer med en ekstern enhet via Bluetooth® LE.
(F)	Gjeldende fart
(G)	Girposisjon Vise aktuell girposisjon for elektronisk girskifting.
(H)	Automatisk / manuell girskifting * 2 [M]: Viser for manuell girskifting. [A1]: Når det er to automatiske girskiftinginnstillinger, indikerer det at produktet har vekslet til automatisk girskifting som følge av den første innstillingen. Når det bare er en automatisk girskiftinginnstilling, indikerer det at produktet har vekslet til automatisk girskifting. [A2]: Når to automatiske girskiftinginnstillinger er registrert, indikerer det at produktet har vekslet til automatisk girskifting som følge av den andre innstillingen.
(I)	Kjøredataskjerm Se avsnittet " Bytte hovedskjermvisningen ".
(J)	Sideguide Viser den aktuelle siden når sidebytte er mulig. Se avsnittet " Bytte hovedskjermvisningen ".
(K)	ABS-advarsel * 3 For en sykkel med en ABS, indikerer at ABS ikke er i funksjon.
(L)	Skjermfelt (fart) Lengden på feltet endres i sanntid i henhold til den aktuelle farten. Viser bare når kjøredataskjermen (I) har to elementer.
(M)	Skjermfelt (hjelpfunksjon) Feltet vises i forskjellige farger avhengig av hvilken hjelpemodus som er stilt inn. Lengden på feltet endres i sanntid i henhold til størrelsen på effekten til drivenheten. (Se i " Hjelpemodus og feltskjerm ".)
(N)	Vedlikeholdsvarsel Varsler når vedlikehold er nødvendig. Kontakt kjøpested eller en distributør hvis dette ikonet vises.
(O)	Advarselikon (Se i " Advarsel/feilindikasjon ".)

- * ₁ Denne batterinivåvisningen bruker null for å indikere et batterinivå der hjelp ikke lenger kan utføres. SHIMANO STEPS gir en mengde batteri separat fra hjelpefunksjonen for tilleggsutstyr som lys og ABS. Derfor er ikke batterinivået helt det samme som hva man kan se på batteriets lysdiode.
- * ₂ Se " SHIMANO STEPS brukerhåndbok " for informasjon hvordan du veksler mellom automatisk og manuell girskifting.
- * ₃ For en sykkel med ABS, vises det alltid en ABS-advarsel når strømmen er PÅ. For informasjon om aktivering av ABS, se " ABS brukerhåndbok ."

Slå lyset PÅ/AV

Hvis et lys er koblet til drivenheten kan dette produktet brukes til å styre lyset. Se i " Slå lyset PÅ/AV [Light] ".

TEKNISKE TIPS

- Lyset er koblet til hovedstrømmen. Lyset kan ikke slås PÅ når hovedstrømmen er slått AV.


Bytte hovedskjermvisningen

Produktet har muligheten for opptil fire skjermkonfigurasjoner som kan registreres for hovedskjermen, og man kan bytte mellom disse.

1. Trykk på <A>

Skjermen veksler som indikert under hver gang <A> trykkes inn.

Eksempel: Når tre skjermkonfigurasjoner er registrert

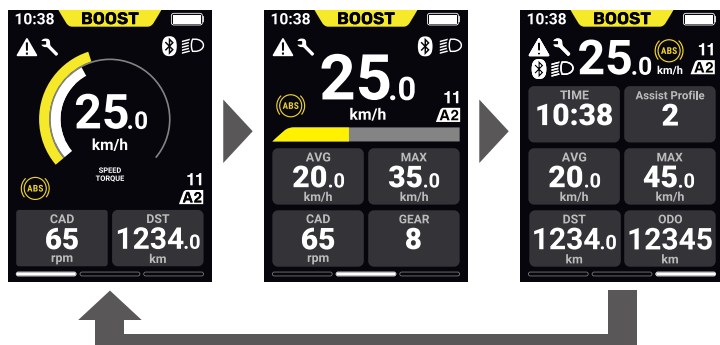

Skjermkonfigurasjonene for hovedskjermen kan registreres i E-TUBE PROJECT. Kontakt kjøpestedet.

TEKNISKE TIPS

- Når bryterenheten (venstre) er av 2-brytertypen kan skjermen veksles ved å trykke på < ⬅ > + < ⬅ > (samtidig).
- Når en komponent som er kompatibel med Bluetooth[®] LE koblet til sykkelen din, og du kan registrere og redigere skjermkonfigurasjonene for hovedskjermen i E-TUBE PROJECT Cyclist. Se " Brukerhåndboken for E-TUBE PROJECT Cyclist " for detaljer.

Elementer som kan vises som kjøredata

Kjøredata	Forklaring
[DST]	Kjøreavstand
[ODO]	Kumulativ avstand
[RANGE]	Kjørerekkevidde * ₁
[TIME]	Sykletid
[AVG]	Gjennomsnittlig fart
[MAX]	Maksimal fart
[CAD]	Tråfrekvens
[CLOCK]	Nåværende tidspunkt
[GEAR]	Girposisjon
[SPD]	Gjeldende fart
[Assist Profile]	Gjeldende hjelpeprofil (Se i " Dynamisk endring av kjørek komfort [Assist Profile] ".)


* ₁ Denne verdien vises ikke når hjelpemodus er satt til [OFF] eller når trillehjelpmodus er aktivert.

Innstillingsmeny

Bytte til innstillingsmenyen

Hva som kan settes opp varierer med elsykkelen. Hvis hjelpebryteren ikke er tilkoblet, kan ikke innstillingermenyen vises.

1. Stopp sykkelen <A> (fortsett å hold inne til skjermen bytter)

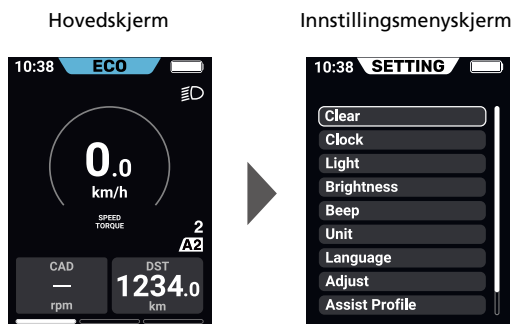

TEKNISKE TIPS

- Når bryterenheten (venstre) er av tobryters typen, må E-TUBE PROJECT endre innstillingene. Kontakt kjøpestedet.


Gå ut av innstillingsmenyen [Exit]

Når du lukker innstillingsmenyen går programmet tilbake til hovedskjermen.

1. På innstillingsmenyskjermen: [Exit]

Stille klokka [Clock]

1. Innstillingsmenyskjerm $\diamond$ [Clock] $\diamond$ endre "Time"-tallet med $\diamond$ eller $\diamond$ $\diamond$ <A>
Markøren flyttes til "Minutt"-verdien.

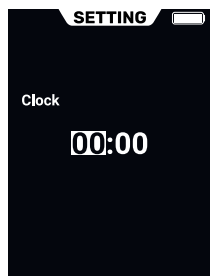

2. Endre "Minutt"-verdien med $\diamond$ eller $\diamond$ $\diamond$ <A>
Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

TEKNISKE TIPS

- Fortsett å trykke og holde inne $\diamond$ eller $\diamond$ for å endre tallet raskt.

Slår funksjonslyden PÅ/AV [Beep]

Sett opp om det gis en lyd når noe gjøres.

1. Innstillingsmenyskjerm $\diamond$ [Beep] $\diamond$ [ON] / [OFF]
Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

TEKNISKE TIPS

- Lydsignalet for bruksfeil og feil/advarsler kan ikke skrus AV.

Dynamisk endring av kjørekomfort [Assist Profile]

Kjørekomforten til hjelpesykkelen bestemmes av forholdet mellom kraften som påføres pedalene og ytelsen til drivenheten, og maksimal ytelse av drivenheten. Dette produktet lar deg velge to hjelpeprofiler, [BASIC] og [Fine tune], som bestemmer kjørekomforten. Innstilling av elementnavnene i [Assist Profile] og innholdet deres avhenger av sykkelen. I tillegg, ved å koble til E-TUBE PROJECT, kan du gjennomføre et større antall tilpasninger

enn tidligere.

1. Innstillingsmenyskjerm ♦ [Assist Profile] ♦ [BASIC] / [Fine tune]

[BASIC]

En av følgende to kombinasjoner av hjelpemoduser er stilt inn som standard:

- [BOOST] / [TRAIL] / [ECO]: En kombinasjon av hjelpemoduser for sportssykling.
- [HIGH] / [NORMAL] / [ECO]: En kombinasjon av hjelpemoduser for komfortabel kjøring i bymiljø.

[Fine tune]

Støtter et bredt utvalg av kjørebetingelser med maksimalt 15 nivåer.

- Antallet innstillinger som er registrert som standard avhenger av sykkelens.
- Innstillingene og girposisjonen kan tilpasses i E-TUBE PROJECT.

MERK


- Avhengig av innstillingen kan batteriforbruket øke, og kjørerekkevidden med assistert sykling kan gå drastisk ned.

Hjelpemodus og feltskjerm

Fargen på hjelpemodusskjermen og feltskjermen endres på bakgrunn av hjelpemodusen.

Når hjelpemodusen er stilt inn til [OFF]


Hjelpemodusskjermen er hvit. Feltskjermen for hjelpenivå er ikke tilgjengelig.

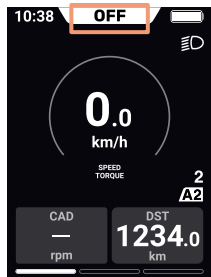

Når hjelpemodusen er stilt inn til minimum hjelpenivå


- Hjelpemodusskjermen og feltdisplayet er lyseblå.
- Med [Fine tune] modus vises hjelpemodusen på hovedskjermen som en numerisk verdi. For eksempel, når 15

nivåer er stilt inn, vises 1/15 for modusen med minimum hjelpenivå og 15/15 vises for modusen med maksimal hjelpemodus.

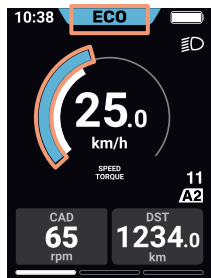


Når hjelpemodusen er stilt inn til middels hjelpenivå

- Hjelpemodusskjermen og feltdisplayet er grønne.
- [Fine tune] modus vises i grønt, unntatt når hjelpenivået er på minimum eller maksimum.
- Når to eller færre hjelpemoduser er stilt inn med [Fine tune] modus er ikke denne fargeskjermen tilgjengelig.

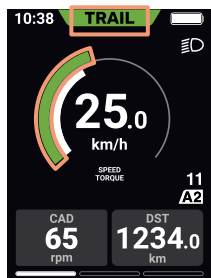

Når hjelpemodusen er stilt inn til maksimum hjelpenivå

- Hjelpemodusskjermen og feltdisplayet er gule.
- Når en hjelpemodus er stilt inn med [Fine tune] modus, betyr gult at hjelpefunksjonen er PÅ.

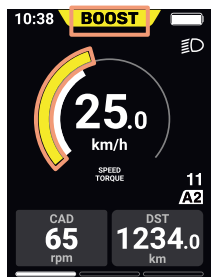


Når trillehjelpmodus er stilt inn

Hjelpemodusskjermen og feltdisplayet er blå.

Innstillingsmeny

Sette opp skjermen

Trillehjelpsmodus (standby)

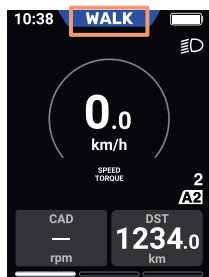

Trillehjelpsmodus
(hjelpen fungerer)



TEKNISKE TIPS


- Se " SHIMANO STEPS brukerhåndbok " for detaljer om trillehjelpsmodus.

Sette opp skjermen

Sette opp skjermens lyshet [Brightness]

1. Innstillingsmenyskjermen $\diamond$ [Brightness] $\diamond$ $\langle \diamond \rangle$ eller $\langle \diamond \rangle$ for å justere lysstyrken $\diamond$ $\langle A \rangle$

Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

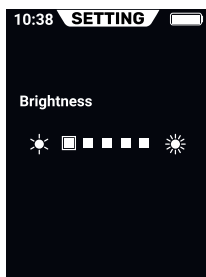

Endre visningsspråket [Language]

1. Innstillingsmenyskjermen $\diamond$ [Language] $\diamond$ velg språket på skjermen $\diamond$ $\langle A \rangle$

Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

Velge måleenhet for fart og distanse [Unit]

Velge måleenheten som vises for fart og distanse.

1. Innstillingsmenyskjermen $\diamond$ [Unit] $\diamond$ [km] / [mile]


Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

Samsvarer med den viste hastigheten med en annen enhet [Display speed]

Du kan endre den viste verdien når det er en forskjell mellom farten som vises på dette produktet og en fartsindikator på andre enheter.

1. Innstillingsmenyskjermen $\diamond$ [Display speed] $\diamond$ $\langle \diamond \rangle$ eller $\langle \diamond \rangle$ for å justere verdien $\diamond$ <A>

Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

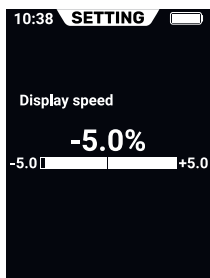

[Øke verdi](#)

Øker den viste fartsverdien.

[Redusere verdi](#)

Senker den viste fartsverdien.

TEKNISKE TIPS

- Dette endrer bare den viste verdien. Det påvirker ikke hjelpefunksjonen.

Tilbakestille kjøreavstanden [Clear]

Tilbakestiller kjøreavstanden. Når kjøreavstanden tilbakestilles, tilbakestilles også [TIME] (kjørbar tid), [AVG] (gjennomsnittshastighet), og [MAX] (makshastighet).

1. Innstillingsmenyskjerm ♦ [Clear] ♦ [DST] ♦ [OK]

Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

Sette opp hjelpefunksjonen

Slå lyset PÅ/AV [Light]

Slår lyset koblet til drivenheten PÅ/AV.

1. Innstillingsmenyskjerm ♦ [Light] ♦ [ON] / [OFF]


Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyskjermen.

Setter girposisjonen når man starter fra en stopp [Start mode]

Skifter automatisk til innstilt girposisjon når sykkelen starter opp etter en stans. [Start mode] kan bare stilles inn når sykkelen har et Di2 innergirsnav.

1. Innstillingmenyskjerm $\diamond$ [Start mode] $\diamond$ $\langle \diamond \rangle$ eller $\langle \diamond \rangle$ for å velge girposisjonen $\diamond$ $\langle A \rangle$

Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyen.

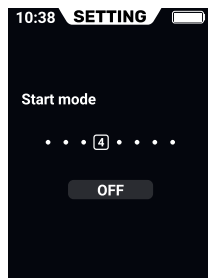

[OFF]

Ikke still inn startmodus.

[1], [2], ...

Velg girposisjonen når man starter fra en stopp. En girposisjon opp til maksimal girposisjon på girskifteenheten installert på hjelpesykkelen kan bli valgt.

TEKNISKE TIPS


- [Start mode] kan også stilles inn for manuell girskifting.
- [Start mode] kan bare stilles inn til [OFF] for manuell girskifting.
- Denne innstillingen overskriver de automatiske girskiftingsinnstillingene som ble konfigurert ved kjøpstidspunktet. Den kan stilles inn når man bytter til [M], [A1] eller [A2].

Justere automatisk girskifting [Shift timing]

Justerer girskiftehastigheten under automatisk girskifting.

1. Innstillingsmenyskjermen $\diamond$ [Shift timing] $\diamond$ $\langle \diamond \rangle$ eller $\langle \diamond \rangle$ for å justere verdien $\diamond$ $\langle A \rangle$

Skjermen går automatisk tilbake til innstillingsmenyen.

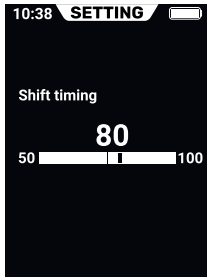

Øke verdi

Øker verdien når tråkk på pedalene føles for tungt.

Redusere verdi

Senker verdien når tråkk på pedalene føles for lett.

TEKNISKE TIPS

- Denne innstillingen overskriver de automatiske girskiftingsinnstillingene som ble konfigurert ved kjøpstidspunktet. Den kan stilles inn når man bytter til [A1] eller [A2].

Feilsøking

Girskiftjustering med enhet for elektrisk girskifting [Adjust]

Hvis ikke girskifte føles riktig, kontakt kjøpestedet.

Når girskifting er umulig


Hvis du ikke klarer å skifte gir ved bruk av elektronisk girskifting, sjekk sykkelcomputerskjermen for følgende. Se også " Advarsel/feilindikasjon ".

Når [Adjust] vises

Systemet har vekslet til justeringsmodus. Utfør følgende operasjon for å avbryte den.

1. <◀><▶> (velg [Cancel]) ◀ <A>

Systemet går tilbake til innstillingsmenyskjermen.

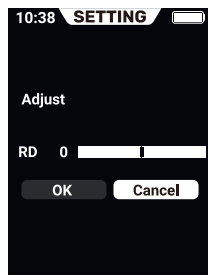

2. På innstillingsmenyskjermen: [Exit]

Systemet returnerer til hovedskjermen eller underskjermen, og girskifting er tilgjengelig.


Advarsel/feilindikasjon

Feilindikasjon

Hvis en feilkode "E ***" (hvor *** er bokstaver eller tall) vises på hele skjermen, kan det hende at produktet ikke fungerer som det skal.

Se i " Brukerhåndbok for SHIMANO STEPS spesialbatteri og deler " og følg en prosedyrene under for å tilbakestille skjermen:

- Trykk på batteriknappen for å slå strømmen AV.
- Fjern batteriet fra batterifestet.

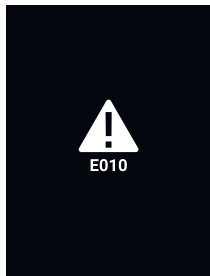

MERK

- Hvis situasjonen ikke blir bedre etter at du har slått strømmen PÅ igjen, slutt å bruke sykkelen og ta kontakt med kjøpested eller en distributør så snart som mulig.

Advarselindikasjon

Hvis et advarselsymbol og en advarselskode "W ***" (hvor *** er bokstaver eller tall) vises på skjermen, kan produktet ha et midlertidig problem. Funksjonene kan være begrenset når denne koden vises.

Hvis situasjonen løses vil denne indikasjonen forsvinne. Kontakt kjøpestedet så snart som mulig hvis situasjonen ikke forbedres.



For detaljer angående kodene til feil/advarsler, se siste versjoner under:



<https://si.shimano.com/error>

Når et problem oppstår

VANLIGE SPØRSMÅL for SHIMANO STEPS serien kan du finne på følgende:



<https://bike.shimano.com/faq/STP0A>

SHIMANO



SHIMANO EUROPE B.V.
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands Phone: +31-402-612222

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Merk: spesifikasjoner kan endres for forbedringer uten forvarsel. (Norwegian)