

## Información sobre el restablecimiento de la alimentación del sistema

- Si el sistema no funciona, puede recuperarse restableciendo la alimentación del sistema.


### ■ En el caso de que la batería sea de tipo integrado (BT-DN300/BT-DN110-A/BT-DN110/SM-BTR2)

- Retire el enchufe de BT-DN300/BT-DN110-A/BT-DN110/SM-BTR2. Espere alrededor de un minuto y vuelva a insertar el enchufe.
- En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la posición de instalación de la batería. Si le resulta difícil insertar o retirar el enchufe, consulte al punto de venta o a un distribuidor.


<BT-DN300>

- Si utiliza este producto, asegúrese de conectar un cable eléctrico al puerto E-TUBE central. El producto no funcionará con normalidad si no se conecta nada al puerto E-TUBE central.
- Si se han colocado tapones falsos, conecte el cable eléctrico al puerto original sin retirar los tapones falsos.

<BT-DN300>

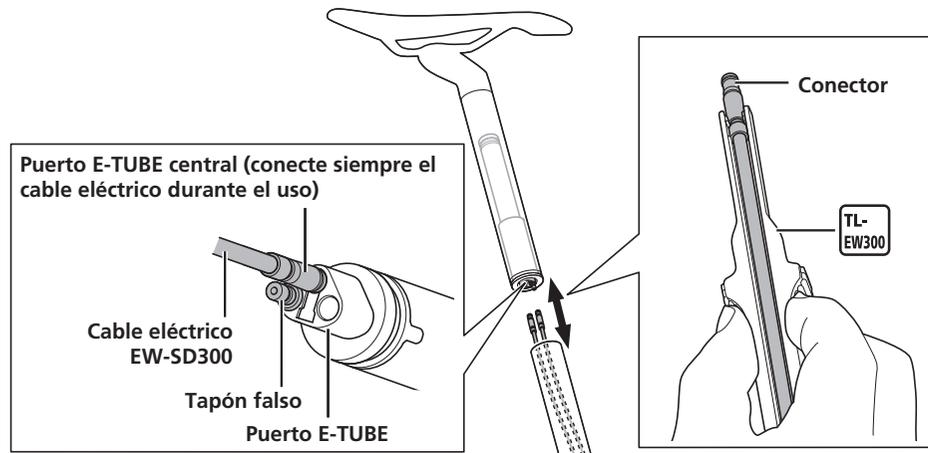


<BT-DN110-A/BT-DN110/SM-BTR2>

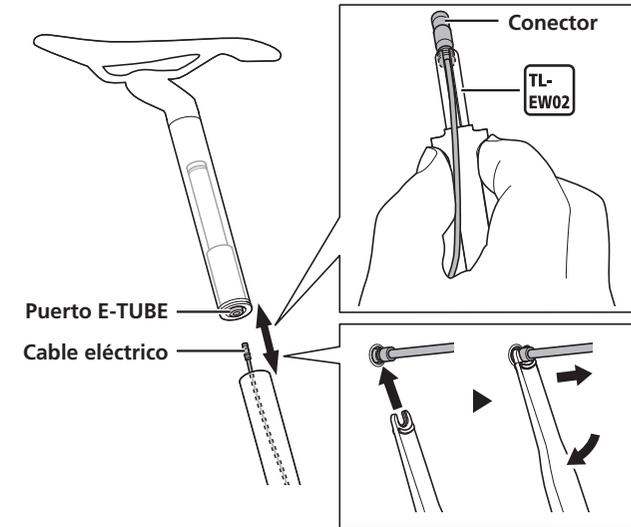

### ■ En el caso de que la batería sea de tipo externo (BM-DN100/SM-BMR1)


- Extraiga la batería del soporte de la batería. Espere alrededor de un minuto y vuelva a instalar la batería.

Cómo retirar

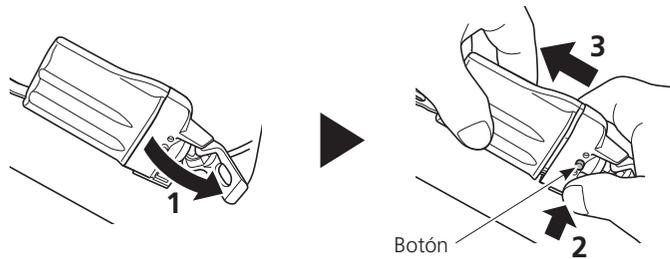

Abra la presilla, pulse el botón y tire de la batería para retirarla.

Cómo instalar

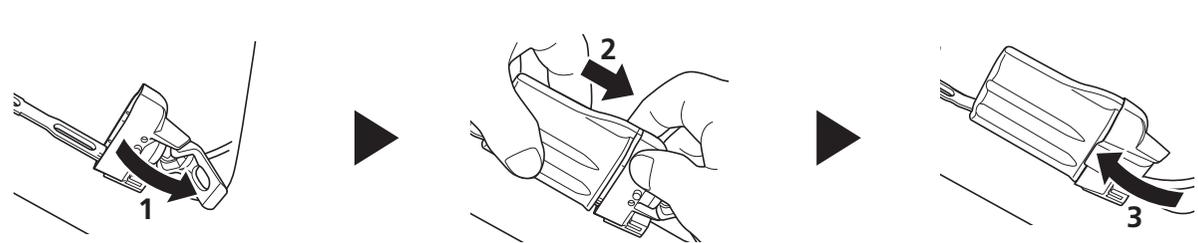

Abra la presilla.

Instale la batería alineada con la ranura del soporte de la batería.

Cierre la presilla hasta que haga clic en su posición.