

**⚠ OSTRZEŻENIE**

- Przed jazdą na rowerze należy sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane. Jeżeli koła są w jakikolwiek sposób poluzowane, mogą wypadć z roweru, powodując w konsekwencji poważne zranienie.
- Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poluzowane, zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wywrócenia roweru, co może spowodować poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części zamiennych Shimano.
- Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na przyszłość.

**Uwaga**

- W przypadku modelu CS-5700 nie należy korzystać z innych łańcuchów niż superwąski łańcuch 10-rzędowy. Inne rodzaje łańcuchów mają nieodpowiednie rozmiary.
- Nakrętki kaset 11T i 12T przeznaczone są do CS-5700. Należy stosować nakrętki kaset pasujące do konfiguracji koronki.
- Zębatki należy okresowo myć neutralnym środkiem czyszczącym i następnie ponownie je smarować. Dodatkowo czyszczenie łańcucha neutralnym środkiem czyszczącym i smarowanie może być skutecznym sposobem zwiększenia trwałości zębatach i łańcucha.
- Jeżeli łańcuch w czasie użytkowania nadal spada z zębatek, należy wymienić zębatki i łańcuch.
- Części nie są objęte gwarancją w zakresie normalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.

Techniczna instrukcja serwisowa SI-1YN0A-001

**CS-5700**

\* Instrukcje serwisowe w innych językach są dostępne na stronie:  
<http://techdocs.shimano.com>

Uwaga: w razie wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

**Dane techniczne****Piasta tylna**

Model nr	Biegi	Liczba otworów na szprychy	Odległość między nakrętkami
FH-5700	8 / 9 / 10	32 / 36	130 mm

**Kaseta zębatek**


Koronki oznaczone symbolem  są zabezpieczone.

Model nr	CS-5700									
Kombinacja zębów kasety	11T-25T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	<u>21T</u> , 23T, 25T,							
	11T-28T	11T, 12T, 13T, 14T, 15T, 17T, 19T,	<u>21T</u> , 24T, 28T,							
	12T-25T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	<u>21T</u> , 23T, 25T,							
	12T-27T	12T, 13T, 14T, 15T, 16T, 17T, 19T,	<u>21T</u> , 24T, 27T,							


**Montaż koronek HG**

W przypadku każdej koronki, powierzchnia z oznaczeniem grupy powinna być skierowana na zewnątrz i ustawiona tak, aby szerokie wypęty na każdej koronce i część A (na której rowek jest szeroki) główki piasty, były w jednej linii.


A Rowek jest szeroki tylko w jednym miejscu.



11T-25T, 11T-28T

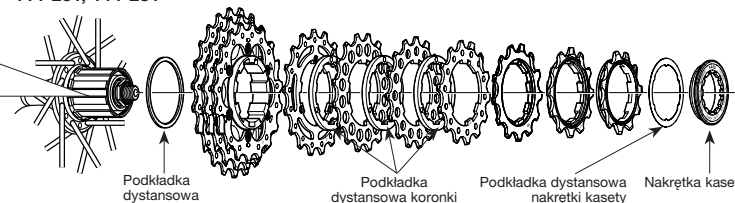

12T-25T, 12T-27T

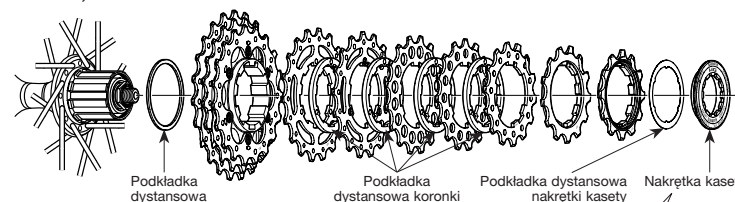

- Podczas montowania koronek HG zastosować narzędzie specjalne (TL-LR15) do dokręcenia nakrętki kasety.
- Aby wymienić koronki HG zastosować narzędzia specjalne (TL-LR15) i TL-SR21, aby odkręcić nakrętkę kasety.

Moment dokręcenia: 30 - 50 Nm

