


Algemene veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen de berijder letsel toebrengen. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
- Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Opmerking

- De ring niet draaien voordat de hendel aan het hendelhuis bevestigd is.
- Maak voor een soepele werking gebruik van de voorgeschreven buitenkabel en trapaskabelgeleider.
- Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
- Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
- De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel draait.
- Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal gebruik.
- Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.

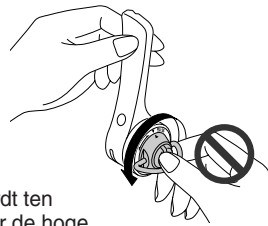

Technische montage-instructies

SI-6CW0B-001

SL-1056-8
SL-R400


Schakelhendel

Voor het verkrijgen van de beste prestaties wordt het aanbevolen gebruik te maken van de onderstaande combinatie.

Serie	105	SORA
Schakelhendel	SL-1056-8	SL-R400
Buitenkabel	SIS SP40	SIS SP40
Versnellingen	16	16
Voorderailleur	FD-A551	FD-3300
Achterderailleur	RD-A551	RD-3300-SS
Ketting	CN-HG50	CN-HG50
Trapas-kabelgeleider	SM-SP17	SM-SP17


Montage van de hendel (voor achterzijde)

1. Monteer de hendel aan het frame.

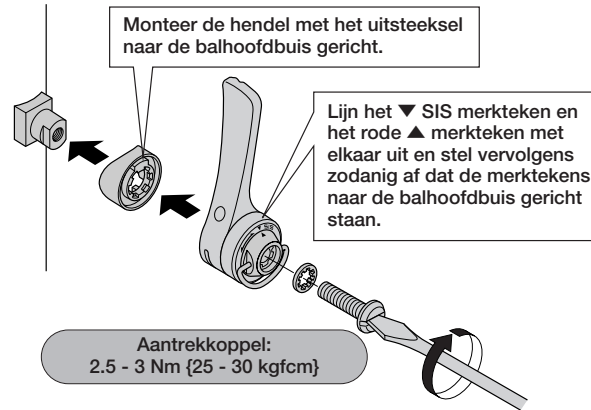


Montage van de hendel (voor voorzijde)

1. Monteer de hendelaskap aan de aangelaste schroeftap.

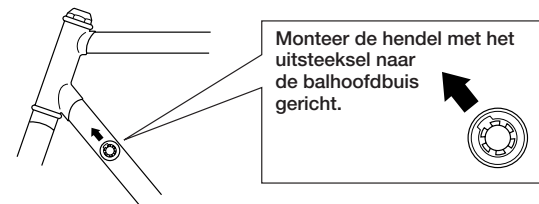

2. Monteer de hendel.

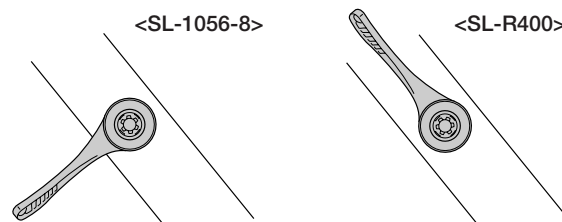


3. <SL-1056-8>

Draai de hendel in de richting van Ⓐ en draai vervolgens de hendelbevestigingsbout zodanig vast dat de hendel niet meer door de kracht van de veer terug getrokken wordt.

- <SL-R400>


Gebruik de hendelbevestigingsbout voor het monteren van de hendel.

Aantrekkoppel:
2.5 - 3 Nm {25 - 30 kgfcm}

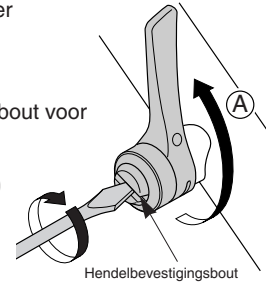


Opmerking (SL-1056-8) :

- Let er op de hendel in de richting van Ⓐ te draaien. Als de hendel in de tegenovergestelde richting gedraaid wordt, bestaat de kans dat het interne mechanisme beschadigd wordt.
- Met het oog op het bedieningsgemak is de voorhendel zodanig ontworpen dat de hendel 30° ten opzichte van het frame omhoog komt te staan wanneer de hendel in de laagste stand gezet wordt.

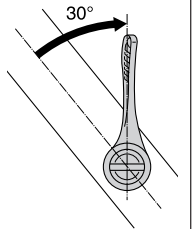

SIS schakeling

Verdraai de ring voor het kiezen van SIS of frictieschakeling. (De SL-R400 is niet uitgerust met dit mechanisme.) Bij het kiezen van SIS, de ring zodanig draaien dat het rode ▲ merkteken correct uitgelijnd is met het ▼ SIS merkteken. Bij het kiezen van frictie, de ring volledig linksom draaien.

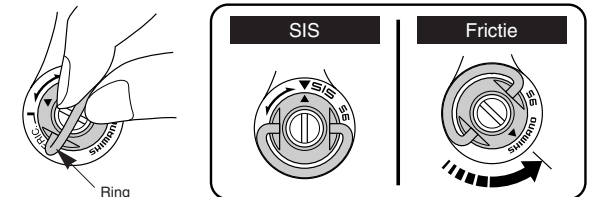

Let er op de ring na het kiezen van de schakeling steeds naar beneden te klappen.

