

安全の為に必ずお守りください


⚠ 注意

パワーモジュレーターは、ある一定範囲のブレーキ力に対して、ブレーキレバーの引き量を増やすことにより、ブレーキのコントロールをしやすい状態にする装置です。

もしパワーモジュレーターの稼働範囲を超えた場合には、通常のVブレーキ(敏感でパワフルなブレーキ)になります。この場合、ブレーキが効きすぎて車輪がロックする場合がありますので、パワーモジュレーターの機能特性を充分ご理解・ご体験されたうえでお使いください。

このようにパワーモジュレーターは、車輪のロック防止装置ではありません。

パワーモジュレーターのブレーキ性能

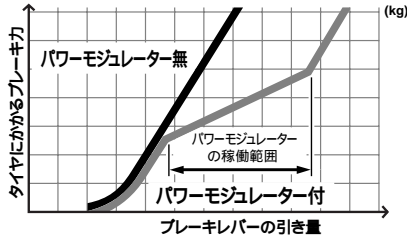

使用上の注意:

- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の劣化は保証いたしません。
- 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。

ご使用方法

SI-79Y0C-001

SM-PM70
SM-PM40

パワーモジュレーター

パワーモジュレーターの取付け



パワーモジュレーターを図のように、Vブレーキにセットします。

ご注意:

ブレーキをかけた時、パワーモジュレーター本体が約8mm程インナーリッド側に動きますので、アウターケーシングの長さに余裕をもたせてください。

ブレーキをかけていない時

ブレーキをかけた時

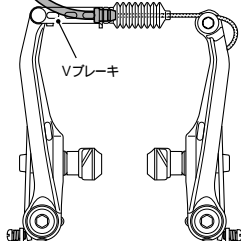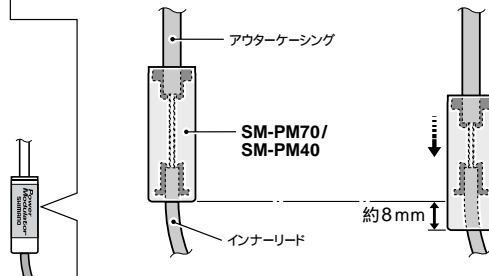

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

株式会社 **シマノ**

堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577



お客様相談窓口
☎ 0570-031961
Fax. 072-223-3460