

为了防止对人的危害和对财产的损害，将说明务必遵守的事项。

### ■ 区分在使用方法错误时发生的危害和损害的程度并进行说明。

**▲ 危险** “很可能引起死亡或重伤的内容”。

**▲ 警告** “可能引起死亡或重伤的内容”。

**▲ 注意** “可能引起障碍或发生财产损失的内容”。

为了避免因液体泄漏、发热、起火、破裂等引起的烫伤或受伤，请务必遵守下述注意事项。


<b>▲ 危险</b>	
电池用本机专用的充电器进行充电。	若使用非指定的充电器，将导致起火、发热、液体泄漏。
不要投入火中或加热。	将导致起火、破裂、火灾。
不要在阳光直射的场所、烈日下密封的车内、火炉旁等超过 60°C 的高温场所使用、放置。	将因液体泄漏、发热、破裂等导致火灾、烫伤、受伤。
不要直接焊接或使其变形、改造、拆卸。	
不要用金属等连接 (+) (-) 端子。不要把电池与具有金属性的项链或发卡一起挪动或保管。	将导致短路、发热、烫伤、受伤。
在电池的液体进入眼睛时，有导致失明的可能，所以不要揉眼睛，在用干净的水充分冲洗后，立即接受医生的诊断。	
<b>▲ 警告</b>	
即使超过 1.5 小时的充电时间，电池的充电仍未完成时，停止充电。	将导致火灾、破裂、起火、发热。
不要将电池浸在水或海水等中，不要淋湿端子部。	
电池的使用温度范围如下。不要在温度范围以外使用。 1. 放电时、保管时：- 10°C ~ 50°C 2. 充电时：0 °C ~ 45°C	在温度范围外使用、保管将导致起火、障碍、故障。
外部有明显的损伤或破损的电池不要使用。	将导致破裂、发热、故障。
不要对电池施加强烈的冲击或投掷。	
在发生液体泄漏、变色、变形等异常时，请停止使用。	
当电池的液体附着在皮肤、衣物上时，请立即用干净的水冲洗。否则将伤害皮肤。	
<b>▲ 注意</b>	
请保管在婴幼儿或宠物触摸不到的地方。	
在长时间不使用时，请卸下电池进行保管。	
关于已使用过的电池的废弃，请与销售店或代理店咨询。	

## 使用说明书

SI-7DH0B-001

# SM-BTR1

## 锂离子电池

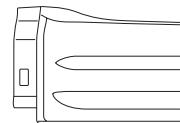


### ■ 主要规格

电池主体	锂离子
公称容量	530 mAh
重量	标准 71 g
使用环境温度范围	放电时：- 10 ~ 50°C 充电时：0 ~ 45°C
保存环境温度范围	- 20 ~ 60°C
公称电压	7.4 V

### 保管电池时

保管电池时，请将电池从系统卸下，安装端子盖后进行保管。

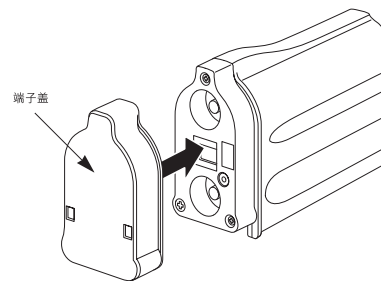

- 长时间保管时，若 Flight Deck 在指示器处于一半的状态，SM-EW79A 在绿色显示灯闪亮的状态下保管，则耐用时间更长。建议每半年确认一次状态。
- 若周围的温度低，则电池的性能降低，可使用的时间变短。

### 关于电池的寿命

- 电池有寿命。随着使用次数增加或时间的推移，电池的容量将逐渐降低。当可使用时间大幅度缩短时，则认为到了使用寿命，所以请购买新的电池。
- 寿命因保管方法、使用状况和环境、电池盒而不同。

### 充电时间的标准

充电时间约为 1.5 小时。  
(充电时间因电池的余量而变动，请谅解)

\* 充电方法请参考 SM-BCR1 的使用说明书。

### 电池的高明使用方法

- 当感觉到电池的抽出插入变得紧时，请涂抹指定的润滑脂 (DURA-ACE 润滑脂)。

请在侧面的 O 形环接触的部分涂抹指定的润滑脂。

