

Manetka przerzutki (Dźwignia sterowana kciukiem Plus)



Instrukcje użytkownika w innych językach dostępne są na stronie internetowej: <http://si.shimano.com>

WAŻNA INFORMACJA

- Aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji produktów, które nie zostały opisane w tej instrukcji użytkownika, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru. Instrukcja sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest dostępna na naszej stronie internetowej (<http://si.shimano.com>).
- Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika przed użyciem produktu i przestrzegać jej podczas jego użytkowania.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uzyskać wytyczne dotyczące wymiany, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

OSTRZEŻENIE

- Po uważnym przeczytaniu niniejszej instrukcji użytkownika należy zachować ją na przyszłość.

Uwaga

- Podczas używania dźwigni przerzutki należy kręcić korbą mechanizmu korbowego.
- Zapoznaj się z instrukcją użytkownika przerzutki przedniej i tylnej.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania wynikającego z normalnego użytkowania.


Regularna kontrola roweru przed jazdą

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić następujące elementy. W przypadku występowania problemów z podanymi elementami należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub sprzedawcą roweru.

- Czy zmiana biegów odbywa się płynnie?
- Czy dźwignie zostały prawidłowo zamocowane na kierownicy?
- Czy podczas użytkowania słychać nietypowe dźwięki?

Nazwy części

	Przód	Tył
Dźwignia sterowana kciukiem Plus SL-TX SL-FT		
Dźwignia sterowana kciukiem SL-TZ		

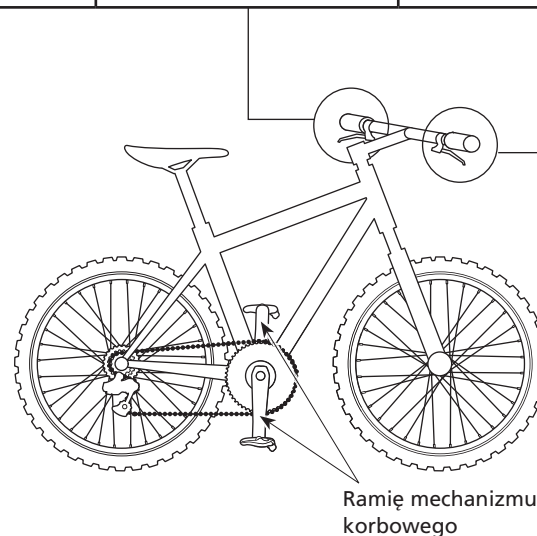

Działanie

Czynność zmiany biegu

Podczas używania dźwigni przerzutki należy kręcić korbą mechanizmu korbowego.

(A) Kiedy chcesz pedałowac z mniejszym wysiłkiem

Pchnij dźwignię w kierunku wskazanym strzałką, aby włączać kolejne biegi.

	Przód (lewa strona)	Tył (prawa strona)
Dźwignia sterowana kciukiem Plus SL-TX SL-FT		
Dźwignia sterowana kciukiem SL-TZ		
Pozycja łańcucha	 ← (A) większa tarcza → mniejsza tarcza	 ← (A) mniejsza zębatka → większa zębatka

(B) Kiedy chcesz pedałowac z większym wysiłkiem

Pchnij dźwignię lub naciśnij przycisk w kierunku wskazanym strzałką, aby włączać kolejne biegi.

W przypadku przekładni LN (ciernej) przełożenia są zmieniane bezstopniowo.

	Przód (lewa strona)	Tył (prawa strona)
Dźwignia sterowana kciukiem Plus SL-TX SL-FT		
Dźwignia sterowana kciukiem SL-TZ		
Pozycja łańcucha	 → (B) mniejsza tarcza → większa tarcza	 → (B) większa zębatka → mniejsza zębatka