

變速把手 (Thumb shifter Plus 指撥式變把)



下列網址提供其他語言的使用者手冊：
<http://si.shimano.com>

重要通知

- 如需有關本使用者手冊中，未包含產品的安裝和調整資訊，請聯絡代理商或經銷商購買。本公司網站上 (<http://si.shimano.com>) 提供經銷商說明書，可供專業且有經驗的自行車技師參考。
- 請勿分解或變更本產品。

請務必在使用前徹底閱讀本使用者手冊，並遵循該手冊正確使用，以策安全。

重要安全資訊

如果指示中要求進行更換作業，請聯絡代理商或經銷商購買。

警告

- 仔細閱讀使用者手冊後，請將其存放在安全之處，以供日後參考。

備註

- 在把手操作期間，請務必持續轉動曲柄。
- 請一併閱讀使用者手冊裡的前變速器和後變速器部分。
- 產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化，並不在保證範圍內。


騎乘前定期檢查

騎乘前請檢查下列項目。如果下列項目出現任何問題，請聯絡代理商或經銷商購買。

- 變速是否能順利進行？
- 把手是否穩固地安裝在手把上？
- 操作時是否出現任何異音？

各部名稱

	前側	後側
Thumb shifter Plus SL-TX SL-FT		
指撥式變把 SL-TZ		

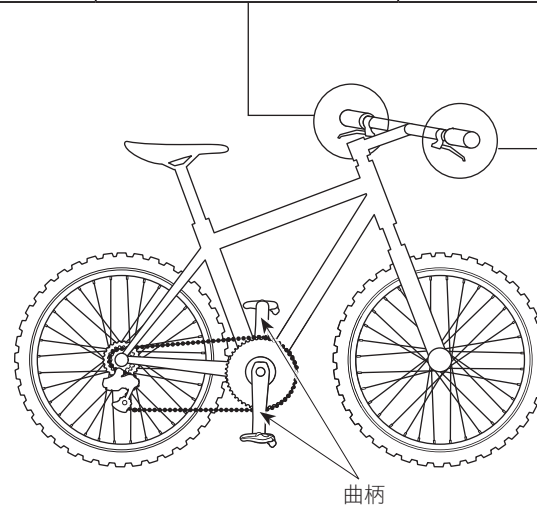

操控方式

變速操作

在把手操作期間，請務必持續轉動曲柄。

(A) 當您想要讓踩踏變得較輕時

朝箭頭所指示的方向推把手以變速至每個齒片。

	前側 (左)	後側 (右)
Thumb shifter Plus SL-TX SL-FT		
指撥式變把 SL-TZ		
鏈條位置	 較大齒盤 → 較小齒盤	 較小齒片 → 較大齒片

(B) 當您想要讓踩踏變得較重時

朝箭頭所指示的方向推把手或按按鈕以變速至每個齒片。

如果是在 LN (摩擦型) 的情況下，齒片為無段調整。

	前側 (左)	後側 (右)
Thumb shifter Plus SL-TX SL-FT		
指撥式變把 SL-TZ		
鏈條位置	 較小齒盤 → 較大齒盤	 較大齒片 → 較小齒片

進口商 三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區 37 路 39-1 號
TEL:04-23596199

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan
規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)